


| | | |
|-----------|---|-----------|
| DE | Gebrauchsanleitung / Montageanleitung | 2 |
| FR | Mode d'emploi / Instructions de montage | 3 |
| EN | Instructions for use / Assembly instructions | 4 |
| IT | Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione | 5 |
| ES | Modo de empleo / Instrucciones de montaje | 6 |
| NL | Gebruiksaanwijzing / Handleiding | 7 |
| DK | Brugsanvisning / Monteringsvejledning | 8 |
| PL | Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu | 9 |
| CS | Návod k použití / Montážní návod | 10 |
| RU | Руководство пользователя / Инструкция по монтажу | 11 |
| FI | Käyttöohje / Asennusohje | 12 |
| SV | Bruksanvisning / Monteringsanvisning | 13 |
| LT | Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos | 14 |
| HR | Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju | 15 |
| ET | Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend | 16 |
| LV | Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija | 17 |
| NO | Bruksanvisning / Montasjeveiledning | 18 |
| TR | Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu | 19 |
| HU | Használati útmutató / Szerelési útmutató | 20 |

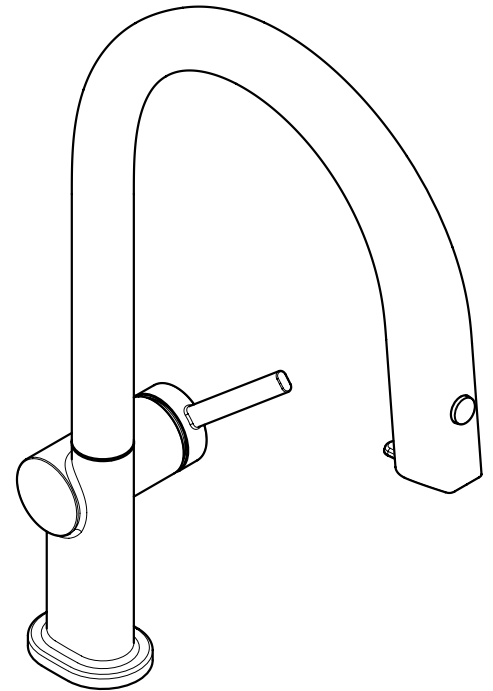

Aqittura M91 210 1jet
76801XXX / 76803XXX



Sicherheitshinweise

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- Das Spülwasser ist zunächst milchig trübe. Das liegt an der dispergierten Luft und klärt sich nach kurzer Zeit.
- Überprüfen Sie die korrekte Position der Filterkerze im Filterkopf mittels der Markierungen an Wandhalter und Filterkerze. Achten Sie beim Einsetzen der Kerze auf die Position des Aufklebers. Dieser sollte nach vorne zeigen, damit alle erforderlichen Informationen sichtbar sind.
- Das Installationsdatum und den Austauschzeitpunkt tragen Sie bitte in die entsprechenden Felder am Aufkleber der Filterkerze ein.

Technische Daten

| | |
|--|---------------------------------------|
| Entnahmemenge gefiltertes Wasser: | 1,3 l/min |
| Betriebsdruck: | max. 1 MPa |
| Empfohlener Betriebsdruck: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Prüfdruck: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Heißwassertemperatur: | max. 60°C |
| Thermische Desinfektion: | 70°C / 4 min |
| siehe Etikett auf der Filterkerze | |
| Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert! | |


Symbolerklärung

- Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!
- Kein Trinkwasser
- Justierung** (siehe Seite 24)

Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In Verbindung mit Durchlauferhitzern ist eine Warmwassersperre nicht zu empfehlen.

Wartung (siehe Seite 25)

Rückflussverhinderer müssen gemäß EN 806-5 regelmäßig in Übereinstimmung mit nationalen oder regionalen Bestimmungen auf ihre Funktion geprüft werden (mindestens einmal jährlich).



Maße (siehe Seite 26)

Durchflussdiagramm (siehe Seite 26)



Serviceteile (siehe Seite 27)

- XXX = Farbcodierung
- 000 = Chrom
- 670 = Mattschwarz
- 800 = Stainless Steel Optic



Sonderzubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) (siehe Seite 27)

- Filter mit Aktivkohle #76814000
- Filter mit Aktivkohle und Ionen-Tauscher #76815000
- Filter mit Aktivkohle und Ionen-Tauscher Pro #76827000
- Filter mit Aktivkohle und Mineralisierung (Harmony) #76828000
- Filter mit Aktivkohle und Mineralisierung (Life) #76829000
- Filter mit Aktivkohle und Mineralisierung (Sport) #76830000
- Durchflussmesser #76818000



Reinigung (siehe Seite 25)



Filter wechseln (siehe Seite 28)

Wechseln Sie den Filter nach 1/2 Jahr Standzeit und/oder nach 4 Wochen ohne Wasserabgabe. Beim Austausch der Filterkartuschen sterile Einweghandschuhe tragen.



Verschnitteinstellung #76815000, #76827000 (siehe Seite 28)

Zur Bestimmung der Karbonathärte im lokalen Leitungswasser verwenden Sie ein entsprechendes Testkit. Falls kein Testkit zur Verfügung steht, fragen Sie bitte bei Ihrem Wasserversorger nach.



Bedienung (siehe Seite 24)

Hansgrohe empfiehlt, morgens oder nach längeren Stagnationszeiten den ersten halben Liter nicht als Trinkwasser zu verwenden.



Prüfzeichen (siehe Seite 26)

| Störung | Ursache | Abhilfe |
|--------------------------------------|---|---|
| Wenig Wasser | - Luftsprudler verkalkt, verschmutzt | - Luftsprudler reinigen / austauschen |
| Armatur schwergängig | - Kartusche defekt, verkalkt | - Kartusche austauschen |
| Armatur tropft | - Kartusche defekt | - Kartusche austauschen |
| Wasseraustritt am Befestigungsschaft | - Anschlusschläuche nicht ganz in den Grundkörper eingeschraubt | - Anschlusschläuche von Hand festziehen |
| | - O-Ring am Anschlusschlauch defekt | - O-Ring austauschen |
| Zu niedrige Warmwassertemperatur | - Warmwasserbegrenzung falsch eingestellt | - Warmwasserbegrenzung einstellen |



Consignes de sécurité

- ⚠ Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.
- ⚠ Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

Instructions pour le montage

- Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport. Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- Les conduites et la robinetterie doivent être montés, rincés et contrôlés selon les normes en vigueur.
- Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.
- Initialement, l'eau de rinçage présente un caractère trouble et laiteux. Cet aspect est causé par l'air dispersé et se dissipe rapidement.
- Vérifiez, à l'aide des marquages sur le support mural et la cartouche du filtre, que la cartouche du filtre est correctement positionnée dans le bol du filtre. Faites attention à la position de l'étiquette lors de l'insertion de la cartouche. Elle doit être orientée vers l'avant afin que toutes les informations requises soient visibles.
- Veuillez saisir la date d'installation et l'heure de remplacement dans les champs correspondants sur l'étiquette de la cartouche du filtre.

Informations techniques

Quantité d'eau filtrée prélevée : 1,3 l/min
 Pression de service autorisée: max. 1 MPa
 Pression de service conseillée: 0,1 - 0,5 MPa
 Pression maximum de contrôle: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Température d'eau chaude: max. 60°C
 Désinfection thermique: 70°C / 4 min
 voir l'étiquette sur la cartouche du filtre

Le produit est exclusivement conçu pour de l'eau potable!

Description du symbole

- Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!
- Eau non potable

Etalonnage (voir pages 24)

Réglage de la limitation d'eau chaude. En liaison avec les chauffe-eau, un blocage de l'eau chaude n'est pas recommandable.

Entretien (voir pages 25)

Les clapets anti-retour doivent être examinés régulièrement conformément à la norme EN 806-5 ou conformément aux dispositions nationales ou régionales quant à leur fonction (au moins une fois par an).

Dimensions (voir pages 26)




Diagramme du débit (voir pages 26)

Pièces détachées (voir pages 27)

- XXX = Couleurs
- 000 = Chromé
- 670 = Matt Black
- 800 = Stainless Steel Optic



Accessoires en option (ne fait pas partie de la fourniture) (voir pages 27)

- Filtrez avec du charbon actif #76814000
- Filtrez avec du charbon actif et un échangeur d'ion #76815000
- Filtrez avec du charbon actif et un échangeur d'ion Pro #76827000
- Filtrez avec du charbon actif et minéralisation (Harmony) #76828000
- Filtrez avec du charbon actif et minéralisation (Life) #76829000
- Filtrez avec du charbon actif et minéralisation (Sport) #76830000
- Débitmètre #76818000



Nettoyage (voir pages 25)



Changer le filtre (voir pages 28)

Changez le filtre après 6 mois de durée de vie et/ou après 4 semaines sans débit d'eau. Lors du changement des cartouches des filtres, portez des gants jetables et stériles.



Réglage du by-pass #76815000, #76827000 (voir pages 28)

Utilisez un kit de test afin de vérifier la dureté carbonatée correspondante de l'eau du robinet. Si vous ne disposez pas de kit de test, veuillez vous renseigner auprès du fournisseur en eau.



Instructions de service (voir pages 24)

Hansgrohe recommande de ne pas utiliser le premier demi-litre le matin ou après une période de stagnation prolongée.



Classification acoustique et débit (voir pages 26)

Dysfonctionnement

Origine

Solution

| | | |
|---|---|---|
| Pas assez d'eau | - aérateur entartré ou encrassé | - Nettoyer l'aérateur ou le changer éventuellement |
| Dureté de fonctionnement | - Cartouche défectueuse, entartrée | - Changer la cartouche |
| Le mitigeur goutte | - Cartouche défectueuse | - Changer la cartouche |
| Fuite à la fixation sous le mitigeur | - Les flexibles de raccordement ne sont pas correctement visser dans le corps. - Joint torique sous les flexible de raccordements défectueux | - Resserer le flexible à la main. - Changer le joint torique |
| Température d'eau chaude trop basse, pas d'eau froide | - Limiteur de température mal positionné | - Positionner le limiteur de température |

Montage (voir pages 21)

**Safety Notes**

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- The flush water initially exhibits a milky cloudiness. This is caused by the dispersed air and will clear after a short while.
- Check the correct position of the filter cartridge in the filter bowl by means of the markings on wall holder and filter cartridge. Pay attention to the position of the label when inserting the cartridge. It should face forward so that all the required information is visible.
- Please enter the date of installation and the time of replacement into the corresponding fields on the filter cartridge label.

Technical Data

Withdrawal amount of filtered water: 1,3 l/min
 Operating pressure: max. 1 MPa
 Recommended operating pressure: 0,1 - 0,5 MPa
 Test pressure: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Hot water temperature: max. 60°C
 Thermal disinfection: 70°C / 4 min

see label on the filter cartridge

The product is exclusively designed for drinking water!

Symbol description

Do not use silicone containing acetic acid!



No drinking water



Adjustment (see page 24)

To adjust the hot water limiter. Using a hot water limiter in combination with a continuous flow water heater is not recommended.



Maintenance (see page 25)

The check valves must be checked regularly according to EN 806-5 in accordance with national or regional regulations (at least once a year).



Dimensions (see page 26)



Flow diagram (see page 26)



Spare parts (see page 27)

XXX = Colors

000 = Chrome Plated

670 = Matt Black

800 = Stainless Steel Optic



Special accessories (order as an extra)
(see page 27)

- Filter with activated carbon #76814000
- Filter with activated carbon and ion exchanger #76815000
- Filter with activated carbon and ion exchanger Pro #76827000
- Filter with activated carbon and mineralisation (Harmony) #76828000
- Filter with activated carbon and mineralisation (Life) #76829000
- Filter with activated carbon and mineralisation (Sport) #76830000
- Flow meter #76818000



Cleaning (see page 25)



Filter replacement (see page 28)

Replace the filter after 1/2 year of non-use and/or after 4 weeks without water being released. Wear sterile disposable gloves when replacing the filter cartridges.



Bypass position #76815000, #76827000 (see page 28)

To determine the carbonate hardness in local tap water, use an appropriate test kit. If a test kit is not available, please ask your water utility.



Operation (see page 24)

Hansgrohe recommends not to use as drinking water the first half liter of water drawn in the morning or after a prolonged period of non-use.



Test certificate (see page 26)

| Fault | Cause | Remedy |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Insufficient water | - Aerator calcified, dirty | - Clean aerator, replace as necessary |
| Mixer stiff | - Cartridge defective, calcified | - Exchange cartridge |
| Mixer dripping | - Cartridge defective | - Exchange cartridge |
| Water escaping at the threaded base | - connection hoses not completely screwed into basic body | - Tighten connection hoses by hand |
| | - O-ring at the connection hose defective. | - Exchange O-ring |
| Hot water temperature too low | - Hot water limiter incorrectly set | - Set hot water limiter |



Indicazioni sulla sicurezza

- ⚠ Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.
- ⚠ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

Istruzioni per il montaggio

- Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di trasporto o delle superfici.
- Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme correnti.
- Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.
- L'acqua di risciacquo è all'inizio opalina e torbida. Questo è dovuto all'aria dispersa e si chiarisce dopo poco tempo.
- Verificare la corretta posizione del filtro a candela nella testa del filtro per mezzo delle marcature sul supporto a muro e sul filtro a candela. Nell'inserimento della candela, fare attenzione alla posizione dell'adesivo. Tale adesivo dovrebbe essere rivolto in avanti in modo che tutte le informazioni necessarie siano visibili.
- Inserire la data di installazione e la data di ricambio nei campi corrispondenti sull'adesivo del filtro a candela.

Dati tecnici

| | |
|--|---------------------------------------|
| Quantità di acqua filtrata prelevata: | 1,3 l/min |
| Pressione d'uso: | max. 1 MPa |
| Pressione d'uso consigliata: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Pressione di prova: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura dell'acqua calda: | max. 60 °C |
| Disinfezione termica: | 70 °C / 4 min |
| vedi l'etichetta sul filtro a candela | |
| Il prodotto è concepito esclusivamente per acqua potabile! | |

Descrizione simbolo

- Non utilizzare silicone contenente acido acetico!
- Non bere acqua non potabile
- Taratura** (vedi pagg. 24)

Regolazione del limitatore di erogazione d'acqua calda. Un limitatore di erogazione di acqua calda in combinazione con le caldaie istantanee non è consigliabile.

Manutenzione (vedi pagg. 25)

La valvola di non ritorno deve essere controllata regolarmente come da EN 806-5, secondo le normative nazionali e regionali (almeno una volta all'anno).

Ingombri (vedi pagg. 26)

Diagramma flusso (vedi pagg. 26)

Parti di ricambio (vedi pagg. 27)

- XXX = Trattamento
- 000 = Cromato
- 670 = Matt Black
- 800 = Stainless Steel Optic

Accessori speciali (non contenuto nel volume di fornitura) (vedi pagg. 27)

- Filtro a carbone attivo #76814000
- Filtro a carbone attivo e a scambio ionico #76815000
- Filtro a carbone attivo e a scambio ionico Pro #76827000
- Filtro a carbone attivo e mineralizzante (Harmony) #76828000
- Filtro a carbone attivo e mineralizzante (Life) #76829000
- Filtro a carbone attivo e mineralizzante (Sport) #76830000
- Misuratore di flusso #76818000

Pulitura (vedi pagg. 25)

Sostituzione del filtro (vedi pagg. 28)

Sostituire il filtro dopo 1/2 anno di inutilizzo e/o dopo 4 settimane senza drenare. Indossare guanti monouso sterili quando si sostituiscono le cartucce filtranti.

Posizione di bypass #76815000, #76827000 (vedi pagg. 28)

Per determinare la durezza carbonatica dell'acqua del rubinetto in alcuni punti, utilizzare un kit di test adatto. Se non è disponibile un kit di test, è possibile consultare il proprio fornitore di acqua.

Procedura (vedi pagg. 24)

Hansgrohe raccomanda, di mattina oppure dopo lunghi tempi di stagnazione, di non utilizzare il primo mezzo litro come acqua potabile.

Segno di verifica (vedi pagg. 26)

| Problema | Possibile causa | Remedio |
|--------------------------------------|--|--|
| Scarsità d'acqua | - Rompigetto difettosa, pieno di calcare | - Pulire oppure sostituire il rompigetto |
| Miscelatore duro | - Cartuccia difettosa | - Sostituire la cartuccia |
| Miscelatore gocciola | - Cartuccia difettosa | - Sostituire la cartuccia |
| Perdita di acqua al set di fissaggio | - I raccordi dei flessibili avvitati male nel corpo incasso - O-ring al raccordo flessibile difettoso | - Avvitare i raccordi flessibili a mano - Sostituire l'o-ring |
| Temperatura dell'acqua calda | - Limitazione dell'acqua calda regolata male | - Regolare la limitazione dell'acqua calda |

**Indicaciones de seguridad**

- ⚠ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- ⚠ Grandes diferencias de presión en servicio entre agua fría y agua caliente deben equilibrarse.

Indicaciones para el montaje

- Antes del montaje se debe examinar el producto contra daños de transporte. Después de la instalación no se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes.
- Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.
- El agua de aclarado tiene al principio un aspecto lechoso. Se trata del aire dispersante y tras un rato se aclara.
- Compruebe la posición correcta del cartucho filtrante en el cabezal con las marcas del soporte mural y del cartucho. Cuando coloque el cartucho compruebe esa posición en la pegatina. Debería mirar hacia delante, para que se pueda ver toda la información necesaria.
- La fecha de instalación y la fecha de cambio se registran en los campos correspondientes de la pegatina del cartucho.

Datos técnicos

| | |
|---|---------------------------------------|
| Cantidad de agua filtrada tomada: | 1,3 l/min |
| Presión en servicio: | max. 1 MPa |
| Presión recomendada en servicio: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Presión de prueba: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Temperatura del agua caliente: | max. 60 °C |
| Desinfección térmica: | 70 °C / 4 min |
| véase la pegatina en el cartucho filtrante | |
| El producto ha sido concebido exclusivamente para agua potable. | |

Descripción de símbolos

No utilizar silicona que contiene ácido acético!

Sin agua potable

Ajuste (ver página 24)

Ajuste del límite de agua caliente. En combinación con calentadores continuos no es recomendable utilizar un bloqueo de agua caliente.

Mantenimiento (ver página 25)

Las válvulas anti-retorno tienen que ser controladas regularmente según la norma EN 806-5, en acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales (una vez al año, por lo menos).

Dimensiones (ver página 26)

Diagrama de circulación (ver página 26)

Repuestos (ver página 27)

XXX = Acabados
000 = Cromado
670 = Matt Black
800 = Stainless Steel Optic

Opcional (no incluido en el suministro)
(ver página 27)

- Filtro con carbono activo #76814000
- Filtro con carbono activo e intercambiador de iones #76815000
- Filtro con carbono activo e intercambiador de iones Pro #76827000
- Filtro con carbono activo y mineralización (Harmony) #76828000
- Filtro con carbono activo y mineralización (Life) #76829000
- Filtro con carbono activo y mineralización (Sport) #76830000
- Medidor de flujo #76818000

Limpiar (ver página 25)

Sustitución del filtro (ver página 28)

Reemplace el filtro después de medio año sin uso y/o después de 4 semanas sin fugas. Se deben usar guantes estériles desechables al reemplazar los cartuchos de filtro.

Posición para la derivación #76815000, #76827000
(ver página 28)

Para determinar la dureza de carbonatos del agua del grifo en algunos lugares, utilice un kit de prueba adecuado. Si no hay un kit de prueba disponible, puede consultar a su proveedor de agua.

Manejo (ver página 24)

Hansgrohe recomienda no utilizar el primer medio litro como agua potable por las mañanas o tras un largo periodo de inactividad.

Marca de verificación (ver página 26)

Problema**Causa****Solución**

| | | |
|--|--|---|
| Sale poca agua | - Aireador con cal o sucio | - limpiar / cambiar aireador |
| Manecilla va dura | - cartucho dañado | - cambiar el cartucho |
| Grifo pierde agua | - cartucho dañado | - cambiar el cartucho |
| Pérdida de agua en el set de fijación | - Conexión flexible mal atornillada al cuerpo del caño. - Daños en la junta de la conexión flexible | - Apretar a mano la conexión flexible - cambiar juntas |
| Temperatura del agua caliente demasiado baja | - tope de agua caliente mal | - ajustar tope |



Veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwatertoevoer dienen vermeden te worden.

Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlijnen moeten nageleefd worden.
- Het spoelwater is in de eerste instantie melkachtig troebel. Dat ligt aan de gedispergeerde lucht en wordt na korte tijd helder.
- Controleer de juiste positie van de filterpatroon in de filterkop ten opzichte van de merktekens op de muurhouder en op de filterpatroon. Let bij het plaatsen van de patroon op de positie van het zelfklevende opschrift. Dat opschrift moet naar voren wijzen zodat alle vereiste informatie leesbaar is.
- Noteer de datum van installatie en het moment van vervanging in de betreffende velden van het zelfklevende opschrift op de filterpatroon.

Technische gegevens

Hoeveelheid ontnomen gefilterd water: 1,3 l/min
 Werkdruk: max. 1 MPa
 Aanbevolen werkdruk: 0,1 - 0,5 MPa
 Getest bij: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatuur warm water: max. 60°C
 Thermische desinfectie: 70°C / 4 min
 zie het etiket op de filterpatroon
 Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Symboolbeschrijving

Gebruik geen zuurhoudende silicone!

Geen drinkwater

Instellen (zie blz. 24)

Instellen van de warmwaterbegrenzing. In combinatie met een doorstromer is een warmwaterblokkering niet aanbevelenswaardig.

Onderhoud (zie blz. 25)

Keerklappen moeten volgens EN 806-5 regelmatig en volgens plaatselijk geldende eisen op het functioneren gecontroleerd worden. (Tenminste een keer per jaar)

Maten (zie blz. 26)

Doorstroombiagram (zie blz. 26)

Service onderdelen (zie blz. 27)

- XXX = Kleuren
- 000 = Verchroomd
- 670 = Matt Black
- 800 = Stainless Steel Optic

Toebehoren (behoort niet tot het leveringspakket) (zie blz. 27)

- Filter met actieve kool #76814000
- Filter met actieve kool en ionenwisselaar #76815000
- Filter met actieve kool en ionenwisselaar Pro #76827000
- Filter met actieve kool en mineralisering (Harmony) #76828000
- Filter met actieve kool en mineralisering (Life) #76829000
- Filter met actieve kool en mineralisering (Sport) #76830000
- Debietmeter #76818000

Reinigen (zie blz. 25)

Vervang de filter (zie blz. 28)

Vervang de filter na een half jaar gebruik en/of na vier weken zonder watergift. Draag steriele wegwerphandschoenen als u de filterpatroon gaat vervangen.

Instelling van de verdunding #76815000, #76827000 (zie blz. 28)

Gebruik het juiste testpakket om de carbonaathardheid van het leidingwater ter plaatse te bepalen. Hebt u geen testpakket? Vraag dan een testpakket aan bij uw waterdistributeur.

Bediening (zie blz. 24)

Hansgrohe raadt aan om 's morgens na langere stagnatietijden de eerste halve liter niet als drinkwater te gebruiken.

Keurmerk (zie blz. 26)

| Storing | Oorzaak | Oplossing |
|------------------------------------|--|---|
| Weinig water | - Perlator verstopt | - Perlator reinigen / uitwisselen |
| Bediening zwaar | - Kardoes defect of verkalkt | - Kardoes uitwisselen |
| Mengkraan lekt | - Kardoes defect | - Kardoes uitwisselen |
| Lekkage op montageschacht | - Aansluitslangen niet geheel in kraanhuis vastgedraaid - O-ring van aansluitslang defect | - Aansluitslangen handvast aandraaien - O-ring uitwisselen |
| Temperatuur van warm water te laag | - Heetwaterbegrenzer verkeerd ingesteld | - Heetwaterbegrenzer instellen |



Sikkerhedsanvisninger

- ⚠ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- ⚠ Større trykforskelle mellem koldt og varmt vand bør udjævnes.

Monteringsanvisninger

- Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og kontrolleres iht. de gældende standarder.
- Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.
- Skyllevandet er i starten mælkegråt. Det skyldes den dispergerede luft og forsvinder efter et stykke tid.
- Kontroller, at filterpatronen sidder rigtigt i filterhovedet vha. markeringerne på vægholder og filterpatron. Kontroller etikettens position, når patronen sættes i. Etiketten skal pege fremad, så alle nødvendige informationer ses.
- Installationsdatoen og udskiftningstidspunktet noteres i de passende felter på filterpatronens etiket.

Tekniske data

| | |
|---|---------------------------------------|
| Tilbagestrømningsmængde af filtreret vand: | 1,3 l/min |
| Driftstryk: | max. 1 MPa |
| Anbefalet driftstryk: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Prøvetryk: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Varmvandstemperatur: | max. 60°C |
| Termisk desinfektion: | 70°C / 4 min |
| se etiket på filterpatron | |
| Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand! | |

Symbolbeskrivelse

Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!

Ikke drikkevand

Forindstilling (se s. 24)

Indstilling af varmvandsbegrænsningen. I forbindelse med gennemstrømningsvandvarmere anbefaler vi ikke en varmvandsspærre.

Service (se s. 25)

Ifølge EN 806-5 skal gennemstrømningsbegrænsere i overensstemmelse med nationale regler afprøves regelmæssigt (mindst en gang om året).



Målene (se s. 26)



Gennemstrømningsdiagram (se s. 26)

Reserve dele (se s. 27)

XXX = Overflade
000 = Krom
670 = Matt Black
800 = Stainless Steel Optic



Specialtilbehør (ikke med i leveringsomfang) (se s. 27)

- Filter med aktivt kul #76814000
- Filter med aktivt kul og ionbytter #76815000
- Filter med aktivt kul og ionbytter Pro #76827000
- Filter med aktivt kul og mineralisering (Harmony) #76828000
- Filter med aktivt kul og mineralisering (Life) #76829000
- Filter med aktivt kul og mineralisering (Sport) #76830000
- flowmåler #76818000



Rengøring (se s. 25)



Udskiftning af filter (se s. 28)

Udskift filteret efter 1/2 års manglende brug og/eller efter 4 uger uden at der er frigivet vand. Bær sterile engangshandsker, når du udskifter filterpatronerne.



Omvejstilling #76815000, #76827000 (se s. 28)

For at bestemme karbonathårdheden i lokalt postevand skal du bruge et passende testsæt. Hvis et testsæt ikke er tilgængeligt, så spørg dit vandværk.



Brugsanvisning (se s. 24)

Hansgrohe anbefaler at den første halve liter om morgenen eller efter længere stagneringstider ikke anvendes som drikkevand.



Godkendelse (se s. 26)

| Fejl | Årsag | Hjælp |
|---|--|--|
| For lidt vand | - Tilkalket/snavset perlator | - Rengør / udskift perlator |
| Grebet går trægt | - Kartusche defekt, tilkalket | - Udskift kartusche |
| Armaturet drypper | - Defekt kartusche | - Udskift kartusche |
| Armaturet er utæt ved befæstelsesdelene | - Tilslutningsslangerne er ikke skruet korrekt op i armaturet. | - Med håndkraft skures tilslutningsslangen strammere på. |
| | - Defekt o-ring på tilslutningsslange | - Udskift o-ring |
| For lav varmvands-temperatur | - Varmvandsbegrænsningen er forkert indstillet | - Indstil varmvandsbegrænsningen |

**Wskazówki bezpieczeństwa**

- ⚠ Aby uniknąć zranień na skutek zgniecenia lub przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.
- ⚠ Znaczne różnice ciśnień na dopływach ciepłej i zimnej wody muszą zostać wyrównane.

Wskazówki montażowe

- Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni.
- Przewody i armatura muszą być montowane, płukane i kontrolowane według obowiązujących norm.
- Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.
- Woda na początku jest mleczno mętna. Powoduje to dyspergowane powietrze i zjawisko znika po krótkiej chwili.
- Należy sprawdzić poprawną pozycję filtra świecowego w głowicy, obserwując oznaczenia na mocowaniu ściennym i filtrze. Przy wkładaniu filtra należy zwrócić uwagę na pozycję naklejki. Powinna ona być z przodu, aby można odczytać wszystkie niezbędne informacje.
- W odpowiednie miejsca na naklejce należy wpisać datę instalacji oraz termin wymiany.

Dane techniczne

| | |
|--|--|
| Ilość pobieranej przefiltrowanej wody: | 1,3 l/min |
| Ciśnienie robocze: | maks. 1 MPa |
| Zalecane ciśnienie robocze: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Ciśnienie próbne: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bary = 147 PSI) |
| Temperatura wody gorącej: | maks. 60°C |
| Dezynfekcja termiczna: | 70°C / 4 min |
| patrz etykieta na filtrze świecowym | |
| Produkt przeznaczony wyłącznie do wody pitnej! | |

Opis symbolu

Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!

Woda niezdatna do picia

Ustawianie (patrz strona 24)

Ustawianie ogranicznika ciepłej wody. Używanie ogranicznika temperatury wody w połączeniu z przepływowym podgrzewaczem wody nie jest zalecane.

Konserwacja (patrz strona 25)

Zgodnie z normą EN 806-5, krajowymi i miejscowymi przepisami, działanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym musi być kontrolowane (przynajmniej raz w roku).

Wymiary (patrz strona 26)



Schemat przepływu (patrz strona 26)



Części serwisowe (patrz strona 27)

XXX = Kody kolorów
000 = Chrom
670 = Matt Black
800 = Stainless Steel Optic



Wypożyczenie specjalne (Nie jest częścią dostawy) (patrz strona 27)

- Filtr z węglem aktywnym #76814000
- Filtr z węglem aktywnym i wymiennikiem jonowym #76815000
- Filtr z węglem aktywnym i wymiennikiem jonowym Pro #76827000
- Filtr z węglem aktywnym i mineralizacją (Harmony) #76828000
- Filtr z węglem aktywnym i mineralizacją (Life) #76829000
- Filtr z węglem aktywnym i mineralizacją (Sport) #76830000
- Przepływomierz #76818000



Czyszczenie (patrz strona 25)



Wymiana filtra (patrz strona 28)

Wymienić filtr po 1/2 roku nieużywania i/lub po 4 tygodniach bez wypuszczenia wody. Podczas wymiany wkładów filtracyjnych należy nosić sterylne rękawiczki jednorazowe.



Pozycja obejścia #76815000, #76827000 (patrz strona 28)

Aby określić twardość węglanową w lokalnej wodzie wodociągowej, należy użyć odpowiedniego zestawu testowego. Jeśli zestaw testowy nie jest dostępny, skontaktować się z zakładem wodociagowym.



Obsługa (patrz strona 24)

Hansgrohe zaleca, by z rana lub po dłuższym czasie niekorzystania, pierwsze pół litra wody nie używać jako wody pitnej.



Znak jakości (patrz strona 26)

| Usterka | Przyczyna | Pomoc |
|-------------------------------------|--|--|
| Mała ilość wody | - Napowietrzacz zakamieniony, zabrudzony | - Oczyszczyć / wymienić napowietrzacz |
| Uchwyt armatury pracuje z wysiłkiem | - Uszkodzony wkład, zakamieniony | - Wymiana wkładu |
| Armatura cieknie | - Uszkodzony wkład | - Wymiana wkładu |
| Wyciek wody przy mocowaniu od dołu | - Zbyt słabo wkręcone wężyki w korpus - Uszkodzony o-ring przy wężu przyłączeniowym | - Dokręcić wężyki - Wymienić o-ring |
| Za niska temperatura ciepłej wody | - Niewłaściwe ustawienie ogranicznik ciepłej wody | - Ustawić ogranicznik ciepłej wody |



Bezpečnostní pokyny

- Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám je nutné při montáži nosit rukavice.
- Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi přípoji studené a teplé vody.

Pokyny k montáži

- Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- Vedení a armatura musí být namontovány, propláchnuty a otestovány podle platných norem.
- Je třeba dodržovat montážní pravidla platné v dané zemi.
- Vyplachovací voda má nejprve mléčné zabarvení. To souvisí se smíšeným vzduchem a během krátké doby se vyjasní.
- Ověřte si správnou polohu filtrační svíčky v hlavě filtru podle označení na úchytu na stěnu a filtrační svíčke. Při vložení svíčky dbejte na polohu uvedenou na nálepce. Nálepka by měla ukazovat směrem dopředu, aby byly všechny požadované informace vidět.
- Datum instalace a výměny napište do příslušného pole na nálepce filtrační svíčky.

Technické údaje

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Odebrané množství filtrované vody: | 1,3 l/min |
| Provozní tlak: | max. 1 MPa |
| Doporučený provozní tlak: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Zkušební tlak: | 1,6 MPa |

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

| | |
|---------------------|--------------|
| Teplota horké vody: | max. 60°C |
| Teplná desinfekce: | 70°C / 4 min |

Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou.

Popis symbolů

Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!


Voda není pitná

Nastavení (viz strana 24)

Nastavení omezovače teplé vody. Ve spojení s průtokovým ohřivačem se použití uzávěru teplé vody nedoporučuje.

Údržba (viz strana 25)

U zpětných ventilů se musí podle EN 806-5 v souladu s národními nebo regionálními předpisy testovat jejich funkčnost (alespoň jednou ročně).



Rozměry (viz strana 26)

Diagram průtoku (viz strana 26)



Servisní díly (viz strana 27)

XXX = Kód povrchové úpravy

000 = Chrom

670 = Matt Black

800 = Stainless Steel Optic



Zvláštní příslušenství (není součástí dodávky) (viz strana 27)

- Filtr s aktivním uhlím #76814000
- Filtr s aktivním uhlím a iontoměničem #76815000
- Filtr s aktivním uhlím a iontoměničem Pro #76827000
- Filtr s aktivním uhlím a mineralizací (Harmony) #76828000
- Filtr s aktivním uhlím a mineralizací (Life) #76829000
- Filtr s aktivním uhlím a mineralizací (Sport) #76830000
- Průtokoměr #76818000



Čištění (viz strana 25)



Vyměňte filtr (viz strana 28)

Filtr vyměňte po 1/2 roce nepoužívání a/nebo po 4 týdnech bez odběru vody. Při výměně filtračních vložek použijte sterilní jednorázové rukavice.



Nastavení směsi #76815000, #76827000 (viz strana 28)

Pomocí vhodné testovací soupravy zjistíte uhlíkatou tvrdost místní vody z vodovodu. Pokud není testovací sada k dispozici, obraťte se na svého dodavatele vody.



Ovládání (viz strana 24)

Hansgrohe doporučuje ráno nebo po delších přestávkách nepoužívat prvního půl litru jako pitnou vodu.



Zkušební značka (viz strana 26)

| Porucha | Příčina | Odstranění |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Málo vody | - perlátor zanesen vodním kamenem, znečištěn | - vyčistit / vyměnit perlátor |
| Armatura jde ztěžka | - Kartuše je vadná, zanesená vodním kamenem | - Kartuši vyměnit |
| Armatura odkapává | - Kartuše je vadná | - Kartuši vyměnit |
| výstup vody na upevňovacím násadci | - přípojovací hadice nejsou dostatečně zašroubovány do tělesa | - přípojovací hadice utáhnout rukou |
| | - O-kroužek na přípojovací hadici je defektní | - vyměnit O-kroužek |
| Nízká teplota teplé vody | - Špatně nastavená zarážka pro teplou vodu | - Seřídít zarážku pro teplou vodu |



Указания по технике безопасности

- ⚠ Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.
- ⚠ донного клапа. Перед установкой смесителя необходимо регулировочными кранами выровнять давление холодной и горячей воды при помощи вентилей регулирующих подачу воды в квартиру.

Указания по монтажу

- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
- Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соответствии с действующими нормами.
- Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.
- Вода для полоскания изначально имеет молочный цвет и мутный окрас. Это происходит из-за диспергированного воздуха, что рассеивается спустя короткое время.
- Проверьте правильность положения фильтрующего патрона в головке фильтра по меткам на настенном держателе и фильтрующем патроне. При установке патрона обратите внимание на положение наклейки. Она должна быть направлена вперед, чтобы была видна вся необходимая информация.
- Пожалуйста, укажите дату установки и время замены в соответствующих полях на наклейке на фильтрующем картридже.

Технические данные

Количество отфильтрованной воды: 1,3 л/мин
 Рабочее давление: не более. 1 МПа
 Рекомендуемое рабочее давление: 0,1 - 0,5 МПа
 Давлении: 1,6 МПа
 (1 МПа = 10 bar = 147 PSI)
 Температура горячей воды: не более. 60°С
 Термическая дезинфекция: 70°С / 4 мин
 см. этикетку на фильтрующем картридже
 Изделие предназначено исключительно для питьевой воды!


Описание символов

- Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.
- Запрещается использовать в качестве питьевой воды
- Подгонка** (см. стр. 24)

Регулировка ограничителя горячей воды. В сочетании с проточными нагревателями не рекомендуется использовать блокировку воды.

Техническое обслуживание (см. стр. 25)

Защита обратного тока должна регулярно проверяться (минимум один раз в год) по стандарту EN 806-5 или в соответствии с национальными или региональными нормативами



Размеры (см. стр. 26)

Схема потока (см. стр. 26)

Комплект (см. стр. 27)

- XXX = Цветная кодировка
- 000 = Хром
- 670 = Matt Black
- 800 = Stainless Steel Optic



Специальные принадлежности

(не включено в объем поставки!)

(см. стр. 27)

- Фильтр с активированным углем #76814000
- Фильтр с активированным углем и ионообменником #76815000
- Фильтр с активированным углем и ионообменником Pro #76827000
- Фильтр с активированным углем и минерализацией (Harmony) #76828000
- Фильтр с активированным углем и минерализацией (Life) #76829000
- Фильтр с активированным углем и минерализацией (Sport) #76830000
- Расходомер #76818000



Очистка (см. стр. 25)



Поменять фильтр (см. стр. 28)

Заменяйте фильтр через 1/2 года неиспользования и/или через 4 недели без выхода воды. При замене фильтрующих картриджей надевайте стерильные одноразовые перчатки.



Настройка смешивания #76815000, #76827000 (см. стр. 28)

Для определения карбонатной жесткости в местной водопроводной воде используйте соответствующий набор для тестирования. Если набор для тестирования отсутствует, обратитесь к поставщику воды.



Эксплуатация (см. стр. 24)

Hansgrohe рекомендует по утрам либо после длительного перерыва в использовании не использовать первые поллитра воды для питья.



Знак технического контроля (см. стр. 26)

| Неисправность | Причина | Устранение неисправности |
|--|--|---|
| недостаточный давление (если устан напор воды) | - Аэратор засорен накипью, загрязнен | - Очистите / замените аэратор |
| Арматура работает с усилием | - Картридж неисправен, засорение накипью | - Замените картридж |
| Арматура протекает | - Картридж неисправен | - Замените картридж |
| Выход воды у основания крепления | - Шланги подключения не полностью завернуты в корпус | - Затяните шланги подключения вручную |
| | - Уплотнительное кольцо круглого сечения на соединительном шланге неисправно | - Замените уплотнительное кольцо круглого сечения |
| Температура горячей воды слишком низкая | - Ограничение горячей воды отрегулировано неправильно | - Отрегулируйте ограничение горячей воды |

**Turvallisuusohjeet**

- △ Asennuksessa on käytettävä käsineitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
- △ Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitäntöjen välillä on tasattava.

Asennusohjeet

- Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja pintavaurioita ei hyväksytä.
- Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti.
- Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita.
- Huuhteluvesi on ensiksi maitomaisen sameaa. Tämä johtuu dispergoituvasta ilmasta ja vesi selkenee lyhyessä ajassa.
- Tarkasta suodatinkynttilän oikea positio suodatinpäässä käyttäen seinäpidikkeessä ja suodatinkynttilässä olevia merkintöjä. Huomioi kynttilää paikalleen asetettaessa siinä olevan tarran positio. Sen pitää osoittaa eteenpäin, jotta kaikki vaadittavat tiedot ovat näkyvissä.
- Kirjoita suodatinkynttilän tarran vastaaviin kenttiin asennuspäivämäärä ja tuleva vaihtoajankohta.

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Suodatetun veden poistomäärä: | 1,3 l/min |
| Käyttöpaine: | maks. 1 MPa |
| Suosittelut käyttöpaine: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Koestuspaine: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |

Kuuman veden lämpötila: maks. 60 °C
Lämpödesinfektio: 70 °C / 4 min

Katso suodatinkynttilän etikettiä

Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan juomaveden kanssa!

Merkin kuvaus

Älä käytä etikkahappopitoista silikonia!

Ei juomavettä

Säätö (katso sivu 24)

Lämpötilan rajoittimen säätäminen. Emme suosittele käyttämään lämpötilan rajoitinta vedenlämmittimen (läpivirtauskuumennin) yhteydessä.

Huolto (katso sivu 25)

Vastaventiilien toiminta on tarkastettava säännöllisesti paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti (EN 806-5, vähintään kerran vuodessa).



Mitat (katso sivu 26)



Virtausdiagrammi (katso sivu 26)

Varaosat (katso sivu 27)

XXX = Värikoodaus

000 = Kromi

670 = Matt Black

800 = Stainless Steel Optic



Erityisvaruste (ei kuulu toimitukseen)
(katso sivu 27)

- suodatin aktiivihieilellä #76814000
- suodatin aktiivihieilellä ja ionivaihtimella #76815000
- suodatin aktiivihieilellä ja ionivaihtimella Pro #76827000
- suodatin aktiivihieilellä ja mineralisoinnilla (Harmony) #76828000
- suodatin aktiivihieilellä ja mineralisoinnilla (Life) #76829000
- suodatin aktiivihieilellä ja mineralisoinnilla (Sport) #76830000
- Virtausmittari #76818000



Puhdistus (katso sivu 25)



Suodattimen vaihto (katso sivu 28)

Vaihda suodatin 1/2 vuoden käyttämättömyyden jälkeen ja/tai 4 viikon kuluttua ilman veden vapautumista. Käytä steriilejä kertakäyttökäsineitä, kun vaihdat suodatinpatruunoita.



Ohitusasento #76815000, #76827000 (katso sivu 28)

Käytä sopivaa testisarjaa paikallisen vesijohtoveden karbonaattikovuuden määrittämiseksi. Jos testisarjaa ei ole saatavilla, kysy vesilaitokseltasi.



Käyttö (katso sivu 24)

Hansgrohe suosittelee, että ensimmäistä puolta litraa ei käytetä juomavetenä aamuisin eikä silloin, kun laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan.



Koestusmerkki (katso sivu 26)

Häiriö

| Häiriö | Syy | Toimenpide |
|--------------------------------------|---|--|
| Vähän vettä | - Poresuutin kalkkeutunut, likaantunut | - Puhdista / vaihda poresuutin |
| Hana on raskaskäyttöinen | - Patruuna rikki, kalkkikerrostumia | - Vaihda patruuna |
| Hanasta tippuu vettä | - Patruuna rikki | - Vaihda patruuna |
| Vettä valuu kiinnityskauluksesta | - Liitosletkut eivät ole kierretty kiinni perusrunkoon pohjaan asti | - Kierrä liitosletkut kiinni käsikireyteen |
| | - Liitosletkun O-rengas on rikki | - Vaihda O-rengas |
| Lämminveden lämpötila liian alhainen | - Lämminveden rajoitin väärin säädetty | - Sääädä lämminveden rajoitin |

**Säkerhetsanvisningar**

- ⚠ Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskador.
- ⚠ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste utjämnas.

Monteringsanvisningar

- Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktsskador.
- Ledningarna och blandaren måste monteras, spolats igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.
- Sköljvattnet är först mjölkaktigt ogenomskinligt. Det beror på luften som dispergeras och det klarnar mycket snart.
- Kontrollera med hjälp av markeringarna på väghållaren och filterpatronen att filterpatronen är korrekt placerad i filterhuvudet. Observera dekalens position när patronen sätts i. Den ska vara riktad framåt, så att all nödvändig information är synlig.
- Skriv in installationsdatumet och bytestidpunkten i respektive fält på filterpatronens dekal.

Tekniska data

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Uttagsmängd filtrerat vatten: | 1,3 l/min |
| Driftstryck: | max. 1 MPa |
| Rek. driftstryck: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Tryck vid provtryckning: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |

Varmvattentemperatur: max. 60°C

Termisk desinfektion: 70°C / 4 min

se filterpatronens etikett

Produkten är enbart avsedd för dricksvatten!

Symbolförklaring

 Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!

 Drink inte vattnet

 **Justering** (se sidan 24)

Ställa in varmvattenregleringen. Tillsammans med varmvattenberedare rekommenderas inte en varmvattenspärr.

 **Skötsel** (se sidan 25)

Backventilens funktion måste kontrolleras regelbundet enligt nationella eller regionala bestämmelser i enlighet med EN 806-5 (minst en gång per år).

 **Måtten** (se sidan 26)

 **Flödesschema** (se sidan 26)


 **Reservdelar** (se sidan 27)

XXX = Färgkodning

000 = Krom

670 = Matt Black

800 = Stainless Steel Optic

 **Specialtillbehör** (medföljer ej leveransen) (se sidan 27)

- Filter med aktivt kol #76814000
- Filter med aktivt kol och jonväxlare #76815000
- Filter med aktivt kol och jonväxlare Pro #76827000
- Filter med aktivt kol och mineralisering (Harmony) #76828000
- Filter med aktivt kol och mineralisering (Life) #76829000
- Filter med aktivt kol och mineralisering (Sport) #76830000
- Flödesmätare #76818000

 **Rengöring** (se sidan 25)

 **Filterbyte** (se sidan 28)

Byt ut filtret efter 1/2 år utan användning och/eller efter 4 veckor utan att vatten har släppts ut. Bär sterila engångshandskar när du byter filterpatroner.

 **förbifartsledsläge #76815000, #76827000** (se sidan 28)

För att bestämma karbonathården i lokalt kranvatten, använd ett lämpligt testkit. Om ett testkit inte finns tillgängligt, fråga ditt vattenverk.

 **Hantering** (se sidan 24)

Hansgrohe rekommenderar att den första halvlitern inte används som dricksvatten på morgonen eller efter längre perioder utan användning.

 **Testsigill** (se sidan 26)

| Störning | Orsak | Åtgärd |
|---------------------------------------|---|--|
| För lite vatten | - Areator är täckt av kalk, smutsig | - Rengör / byt areator |
| Blandare är trög | - Patron defekt, förkalkad | - Byt ut patron |
| Blandare droppar | - Patron defekt | - Byt ut patron |
| Vatten kommer ut vid monteringsstaget | - Anslutningsslangar inte helt inskruvade i grundkonstruktionen | - Drag fast anslutningsslangar för hand. |
| | - O-ring på anslutningsslang defekt | - Byt ut O-ring |
| Varmvattentemperaturen är för låg | - Varmvattenreglering felaktigt inställd | - Ställ in varmvattenreglering |

**Saugumo technikos nurodymai**

- ⚠️ Apsaugai nuo užspaudimo ir įsijovimo montavimo metu mūvėkite pirštines.
- ⚠️ Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio nelygumai.

Montavimo instrukcija

- Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminys nebuvo pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos dėl transportavimo ir paviršiaus pažeidimų nepriimamos.
- Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, plaunami ir tikrinami pagal galiojančias normas.
- Laikykitės atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl įrengimo.
- Skalavimo vanduo iš pradžių yra balkšvas ir drumstas. Taip atsitinka dėl disperguoto oro ir po trumpo laiko vanduo išskaidrėja.
- Pagal žymes ant sieninio laikiklio ir filtro įdėklo patikrinkite, ar filtro įdėklas tinkamai įstatytas į filtro galvą. Dėdami filtro įdėklą, atkreipkite dėmesį į lipduko padėtį. Jis turi būti nukreiptas į priekį, kad būtų matoma visa reikiama informacija.
- Reikiamuose filtro įdėklo lipduko laukeliuose įrašykite įmontavimo datą ir keitimo laiką.

Techniniai duomenys

Filtruoto vandens ištraukiamas kiekis: 1,3 l/min
 Darbinis slėgis: ne daugiau kaip 1 MPa
 Rekomenduojamas slėgis: 0,1 - 0,5 MPa
 Bandomasis slėgis: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 barų = 147 PSI)

Karšto vandens temperatūra: ne daugiau kaip 60°C
 Terminis dezinfekavimas: 70°C / 4 min

Žr. etiketę ant filtro įdėklo

Produktas skirtas tik geriamajam vandeniui!

Simbolio aprašymas

Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties!


Nav dzerams

Reguliavimas (žr. psl. 24)

Karšto vandens ribojimas. Kartu su cirkuliaciniais šildytuvais nerekomenduojama naudoti karšto vandens blokavimo įtaisų.

Techninis aptarnavimas (žr. psl. 25)

Atbulinio vožtuvo apsauga privalo būti tikrinama reguliariai (mažiausiai kartą per metus) pagal EN 806-5 arba pagal galiojančias nacionalines arba regionines normas.



Išmatavimai (žr. psl. 26)

Pralaidumo diagrama (žr. psl. 26)



Atsarginės dalys (žr. psl. 27)

XXX = Spalvos
 000 = Chrom
 670 = Matt Black
 800 = Stainless Steel Optic



Specialūs priedai (nėra pridedama)
 (žr. psl. 27)

- filtras su aktyviaja anglimi #76814000
- filtras su aktyviaja anglimi ir jonų mainų derva #76815000
- filtras su aktyviaja anglimi ir jonų mainų derva Pro #76827000
- filtras su aktyviaja anglimi ir mineralais (Harmony) #76828000
- filtras su aktyviaja anglimi ir mineralais (Life) #76829000
- filtras su aktyviaja anglimi ir mineralais (Sport) #76830000
- Srauto matuoklis #76818000



Valymas (žr. psl. 25)



Filtro keitimas (žr. psl. 28)

Pakeiskite filtrą po 1/2 metų nenaudojimo ir (arba) po 4 savaičių, neišleidžiant vandens. Keisdami filtro kasetes, mūvėkite sterilius vienkartinės pirštines.



Aplenkimo padėtis #76815000, #76827000
 (žr. psl. 28)

Norėdami nustatyti vietinio vandentiekio vandens karbonatinį kietumą, naudokite atitinkamą testų rinkinį. Jei testų rinkinio nėra, kreipkitės į vandens tiekimo įmonę.



Eksplotacija (žr. psl. 24)

Naudojant po ilgesnės pertraukos, „Hansgrohe“ rekomenduoja pirmo pusės litro vandens nevertoti kaip geriamojo.



Bandymo pažyma (žr. psl. 26)

Gedimas

Per maža srovė

Priežastis

- Perlatorius apkalkėjęs, užsikimšęs

Priemonė

- Perlatorių išvalyti / pakeisti

Sunkiai sukiojama rankenėlė

- Kasetė pažeista, užkalkėjusi

- Pakeisti kasetę

Maišytuvus praleidžia vandenį

- Kasetė pažeista

- Pakeisti kasetę

Prateka vanduo per tvirtinimo kotą

- Prijungimo žarnos nepilnai įsuktos į korpusą

- Prijungimo žarnas prisukti ranka

- Pajungimo žarnos tarpinė pažeista

- tarpinę pakeisti

Per maža karšto vandens temperatūra

- Neteisingai nustatytas karšto vandens ribotuvas

- Nustatyti karšto vandens ribotuvą

**Sigurnosne upute**

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i posjekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

Upute za montažu

- Prije montaže mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dotičnoj zemlji.
- Voda za ispiranje u početku je mliječno zamućena. Uzrok je raspršivanje zraka, a ubrzo postaje bistra.
- Provjerite položaj filtarskog uložka u glavi filtra pomoću oznaka na zidnom nosaču i filtarskom uložku. Prilikom postavljanja uložka obratite pozornost na položaj naljepnice. Trebala bi biti okrenuta prema naprijed, tako da su vidljive sve potrebne informacije.
- U odgovarajuća polja na naljepnici unesite datum izrade i vrijeme zamjene.

Tehnički podatci

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Potrošnja filtrirane vode: | 1,3 l/min |
| Najveći dopušteni tlak: | tlak 1 MPa |
| Preporučeni tlak: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Probni tlak: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |

Temperatura vruće vode: tlak 60 °C
 Termička dezinfekcija: 70 °C / 4 min
 pogledajte naljepnicu na filtarskim uložcima
 Proizvod je koncipiran isključivo za pitku vodu!

Opis simbola

Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!


Voda nije za piće

Regulacija (pogledaj stranicu 24)

Namještanje limitera tople vode. U kombinaciji s protočnim bojlerima nije preporučljiva primjena sustava za blokiranje dotoka tople vode.

Održavanje (pogledaj stranicu 25)

Ispravnost nepovratnog ventila mora se redovito provjeravati prema standardu EN 806-5 i u skladu sa važećim propisima (najmanje jednom godišnje).



Mjere (pogledaj stranicu 26)

Dijagram protoka (pogledaj stranicu 26)



Rezervni djelovi (pogledaj stranicu 27)

XXX = Boje
 000 = Krom
 670 = Matt Black
 800 = Stainless Steel Optic



Posebni pribor (Nije sadržano u isporuci!)
 (pogledaj stranicu 27)

- Filtar s aktivnim ugljenom #76814000
- Filtar s aktivnim ugljenom i ionskim izmjenjivačem #76815000
- Filtar s aktivnim ugljenom i ionskim izmjenjivačem Pro #76827000
- Filtar s aktivnim ugljenom i mineralizacijom (Harmony) #76828000
- Filtar s aktivnim ugljenom i mineralizacijom (Life) #76829000
- Filtar s aktivnim ugljenom i mineralizacijom (Sport) #76830000
- Mjerač protoka #76818000



Čišćenje (pogledaj stranicu 25)



Zamjena filtra (pogledaj stranicu 28)

Zamijenite filtarski uložak nakon 1/2 godine i/ili nakon 4 tjedna bez dovoda vode. Nosite sterilne jednokratne rukavice kada mijenjate filtarski uložak.



Postavljanje bypass-a #76815000, #76827000
 (pogledaj stranicu 28)

Upotrijebite odgovarajući komplet za ispitivanje kako biste odredili karbonatnu tvrdoću vode u lokalnom vodovodnom sustavu. Ako komplet za ispitivanje nije dostupan, provjerite kod svog vodovodnog poduzeća.



Upotreba (pogledaj stranicu 24)

Hansgrohe preporuča da ujutro ili nakon duljeg nekoristenja prvih 1/2 litre vode ne upotrebljavate za piće.



Oznaka testiranja (pogledaj stranicu 26)

| Greška | Uzrok | Otklanjanje |
|---|--|---|
| Nedovoljno vode | - Aerator je začepljen naslagama kamenca ili prljav | - Očistite ili zamijenite aerator. |
| Ručica se zaglavila | - Neispravan uložak Taloženje kamenca | - Zamijenite uložak |
| Slavina kaplje | - Neispravan uložak | - Zamijenite uložak |
| Voda izlazi na dijelu gdje je slavina učvršćena | - Priključna crijeva nisu potpuno učvršćena na tijelo - O-prsteni priključnih crijeva su neispravni | - Priključna crijeva učvrstite rukom - Zamijenite O-prsten |
| Preiska temperatura tople vode | - Limiter vruće vode nije dobro podešen | - Podesite limiter vruće vode |

**Ohutusjuhised**

- △ Kandke paigaldamisel muljumis- ja löikevigastuste vältimiseks kindaid.
- △ Kui külma ja kuuma vee ühenduste surve on väga erinev, tuleb need tasakaalustada.

Paigaldamisjuhised

- Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpordikahjustuste osas. Pärast paigaldamist ei tunnustata enam transpordi- või pinnakahjustuste kaebuseid.
- Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kontrollimisel tuleb lähtuda kehtivatest normatiividest.
- Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb järgida.
- Loputusvesi on esialgu piimjas. See on tingitud hajutatud õhust, mis selgineb lühikese aja pärast.
- Kontrollige filtrikasseti õiget asendit filtripeas, kasutades seinahoidiku ja filtrikasseti märgistusi. Kasseti sisestamisel pöörake tähelepanu kleebise asendile. See peaks suunaga ette, nii et kogu vajalik teave oleks nähtav.
- Sisestage filtrikasseti kleebise vastavatele väljadele paigaldamise kuupäev ja väljavahetamise aeg.

Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Filtreeritud vee väljavõtmise kogus: | 1,3 l/min |
| Töörõhk | maks. 1 MPa |
| Soovitav tööõhk: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Kontrollsurve: | 1,6 MPa (1 MPa = 10 baari = 147 PSI) |
| Kuuma vee temperatuur: | maks. 60°C |
| Termiline desinfektsioon: | 70°C / 4 min |
| Vt filtrikasseti etiketti | |
| Toode on ette nähtud eranditult joogivee jaoks! | |

Sümbolite kirjeldus

Ärge kasutage äädikhapet sisaldavat silikooni!


Draudžiama gerti vanden!

Reguleerimine (vt lk 24)

Sooja vee piirangu seadistamine. Ühenduses boileritega ei ole sooja vee blokeerimise soovitatav.

Hooldus (vt lk 25)

Tagasilöögiklappide toimimist tuleb kooskõlas riiklike ja regionaalsete määrustega regulaarselt kontrollida vastavalt standardile EN 806-5 (vähemalt kord aastas).



Mõõtude (vt lk 26)

Läbivooludiagramm (vt lk 26)

Varuosad (vt lk 27)

XXX = Värvid
000 = Kroom
670 = Matt Black
800 = Stainless Steel Optic



Spetsiaalne lisavarustus (ei sisaldu komplektis) (vt lk 27)

- aktiivsõefilter #76814000
- aktiivsõefilterioonvahetiga #76815000
- aktiivsõefilterioonvahetiga Pro #76827000
- aktiivsõefilter mineraliseeriv (Harmony) #76828000
- aktiivsõefilter mineraliseeriv (Life) #76829000
- aktiivsõefilter mineraliseeriv (Sport) #76830000
- Vooluhulgamõõja #76818000



Puhastamine (vt lk 25)



Filtri asendamine (vt lk 28)

Vahetage filter välja pärast 1/2 aasta pikkust kasutamata jätmist ja/või pärast 4 nädalat, kui vett ei ole välja lastud. Kandke filtrikassettide vahetamisel steriilseid ühekordselt kasutatavaid kindaid.



Möödasõidu asend #76815000, #76827000 (vt lk 28)

Karbonaadi kareduse määramiseks kohalikus kraanivees kasutage sobivat testimiskomplekti. Kui testkomplekti pole saadaval, küsige oma veevargiettevõtet.



Kasutamine (vt lk 24)

Hansgrohe soovib mitte kasutada esimest poolt liitrit hommikuti või pärast pikemat seisakuaega joogiveena.



Kontrollsertifikaat (vt lk 26)

| Rike | Põhjus | Lahendus |
|-----------------------------------|---|---|
| Vähe vett | - Sõel on lupjunud, must | - Puhastage segisti sõel vajadusel vahetage |
| Segisti käib raskelt | - Tööelement on katkine, lubjastunud | - Vahetage tööelement |
| Segisti tilgub | - Tööelement on katkine | - Vahetage tööelement |
| Veeleke kinnituse juures | - Ühendusvoolikud ei ole korralikult põhikorpuse külge kruvitud | - Kruvige ühendusvoolikud käega kinni |
| | - Ühendusvoolikute O-rõngastihendid katki | - Vahetage O-rõngastihend |
| Sooja vee temperatuur liiga madal | - Kuuma vee piirang valesti seatud | - Seadke kuuma vee piirang |



Drošības norādes

- ⚠ Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
- ⚠ Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā un karstā ūdens pievadiem.

Norādījumi montāžai

- Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produktam transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai virsmas bojājumi netiek atzīti.
- Cauruļvadi un armatūra ir jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.
- Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas prasības.
- Sākumā skalošanas ūdens izskatās pienains un duļķains. Cēlonis tam ir disperģēts gaiss, pēc kāda laika ūdens kļūst skaidrs.
- Pārbaudiet filtra sveces stāvokli filtra galviņā pēc marķējumiem uz sienas turētāja un filtra sveces. Ievietojot sveci, ņemiet vērā uzlīmes izvietojumu. Uzlīmei jābūt virzītai uz priekšu, lai visa nepieciešamā informācija būtu redzama.
- Ierakstiet filtra sveces uzlīmes attiecīgajās ailēs instalācijas datumu un nomainīšanas datumu un laiku.

Tehniskie dati

Filtrētā ūdens izņemamais daudzums: 1,3 l/min
 Darba spiediens: maks. 1 MPa
 Ieteicamais darba spiediens: 0,1 - 0,5 MPa
 Pārbaudes spiediens: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Karstā ūdens temperatūra: maks. 60 °C
 Termiskā dezinfekcija : 70 °C / 4 min
 skatīt filtra sveces etiķeti
 Izstrādājums ir paredzēts tikai dzeramajam ūdenim!

Simbolu nozīme

Neizmantojot silikonu, kas satur etiķskābi!


Nr geriamojo vandens

Ier regulēšana (skat. lpp. 24)

Karstā ūdens ierobežotāja regulēšana. Kopā ar caurteces sildītājiem nav ieteicams izmantot ūdens bloķētāju.

Apkope (skat. lpp. 25)

Regulāri jāpārbauda pretvārsta funkcija saskaņā ar EN 806-5 saistībā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem (vismaz vienreiz gadā).



Izmērus (skat. lpp. 26)

Caurplūdes diagramma (skat. lpp. 26)



Rezerves daļas (skat. lpp. 27)

XXX = Krāsu kodi
 000 = Hroma
 670 = Matt Black
 800 = Stainless Steel Optic



Speciāli aksesuāri (komplektā netiek piegādāts) (skat. lpp. 27)

- filtrs ar aktīvo ogli #76814000
- filtrs ar aktīvo ogli un jonu apmaiņtāju #76815000
- filtrs ar aktīvo ogli un jonu apmaiņtāju Pro #76827000
- filtrs ar aktīvo ogli un mineralizāciju (Harmony) #76828000
- filtrs ar aktīvo ogli un mineralizāciju (Life) #76829000
- filtrs ar aktīvo ogli un mineralizāciju (Sport) #76830000
- Plūsmas mērītājs #76818000



Tīrīšana (skat. lpp. 25)



Filtra nomainīšana (skat. lpp. 28)

Nomainiet filtru pēc 1/2 gada nelietošanas un/vai pēc 4 nedēļām, kad ūdens nav izplūdis. Mainot filtra kārtidzūkus, nēsājiet sterilus vienreizlietojamus cimdus.



Apiešanas pozīcija #76815000, #76827000 (skat. lpp. 28)

Lai noteiktu karbonātu cietību vietējā krāna ūdenī, izmantojiet piemērotu testa komplektu. Ja testēšanas komplekts nav pieejams, jautājiet ūdensapgādes uzņēmumam.



Lietošana (skat. lpp. 24)

Hansgrohe iesaka no rīta vai pēc ilgākiem pārtraukumiem nelietot pirmo puslitru ūdens dzeršanai.



Pārbaudes zīme (skat. lpp. 26)

Traucējums

| Traucējums | Iemesls | Bojājumu novēršana |
|----------------------------------|--|---|
| Maz ūdens | - Aerators aizkalķojies, aizsērējis | - Tīrīt / nomainīt aeratoru |
| Jaucējkrāns smagi grozāms | - Bojāta kartuša, aizkalķojusies | - Nomainīt kartušu |
| Jaucējkrāns pil | - Bojāta kartuša | - Nomainīt kartušu |
| Ūdens noplūde pie nostiprinājuma | - Pieslēguma šļūtenes nav līdz galam ieskrūvētas pamatelementā | - Pieslēguma šļūtenes ar roku pievilkt stingrāk |
| | - Bojāti pieslēguma šļūtenju O-gredzeni | - Nomainīt O-gredzenu |
| Pārāk zema ūdens temperatūra | - Nepareizi noregulāta karstā ūdens bloķēšana | - Noregulēt karstā ūdens ierobežošanu |

**Sikkerhetshenvisninger**

- △ Bruk hansker under montasen for å unngå klem- og kuttskader.
- △ Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblinger skal utlignes.

Montagehenvisninger

- Før montasen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader.
- Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.
- Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges.
- Skyll vannet er melkeaktig i begynnelsen. Dette skyldes den spredte luften, og blir klart etter kort tid.
- Kontroller at filterpatronen står i riktig posisjon i filterhodet ved å bruke merkingene på veggbraketten og filterpatronen. Vær oppmerksom på posisjonen for klistremerket når du setter inn patronen. Den skal peke mot fronten slik at all nødvendig informasjon er synlig.
- Vennligst skriv inn monteringsdatoen og byttetidspunktet i de relevante feltene i klistremerket på filterpatronen.

Tekniske data

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Uttaksmengde filtrert vann: | 1,3 l/min |
| Driftstrykk | maks. 1 MPa |
| Anbefalt driftstrykk: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Prøvetrykk | 1,6 MPa |

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

| | |
|---|--------------|
| Varmt vannstemperatur | maks. 60°C |
| Termisk desinfisering: | 70°C / 4 min |
| Se etiketten på filterpatronen | |
| Produktet er utelukkende designet for drikkevann! | |

Symbolbeskrivelse

Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!


Ikke drikkevann

Justering (se side 24)

Innstilling av varmtvannsbegrensning. I forbindelse med gjennomstrømningsvarmere er det ikke anbefalt å bruke en varmtvannssperre.

Vedlikehold (se side 25)

Funksjonen til returløpssperren skal iht. EN 806-5 og i samsvar med de nasjonale og lokale forskrifter sjekkes regelmessig (minst en gang i året).

**Mål** (se side 26)**Gjennomstrømningsdiagram** (se side 26)**Service-deler** (se side 27)

XXX = Fargekode
000 = Krom
670 = Matt Black
800 = Stainless Steel Optic

**Ekstratilbehør** (ikke med i leveransen) (se side 27)

- Filter med aktivt kull #76814000
- Filter med aktivt kull og ionebytter #76815000
- Filter med aktivt kull og ionebytter Pro #76827000
- Filter med aktivt kull og ionebytter (Harmony) #76828000
- Filter med aktivt kull og ionebytter (Life) #76829000
- Filter med aktivt kull og ionebytter (Sport) #76830000
- Strømningsmåler #76818000

**Rengjøring** (se side 25)**Filterbytte** (se side 28)

Skift ut filteret etter 1/2 år uten bruk og/eller etter 4 uker uten at vann har sluppet ut. Bruk sterile engangshansker når du bytter ut filterpatronene.

**Omveiposisjon #76815000, #76827000** (se side 28)

For å bestemme karbonathårheten i lokalt vann fra springen, bruk et passende testsett. Hvis et testsett ikke er tilgjengelig, spør vannverket ditt.

**Betjening** (se side 24)

Om morgenen og etter lengre stagnasjonstider anbefaler Hansgrohe å ikke bruke den første halvliteren som drikkevann.

**Prøvemerket** (se side 26)

| Feil | Årsak | Feilrettelse |
|------------------------------|---|--|
| Lite vann | - Luftsprudler forkalket, skitten | - Luftsprudler rengjøres / byttes |
| Armatur ikke lett bevegelig | - Kartusj defekt, forkalkning | - Kartusj byttes |
| Armatur drypper | - Kartusj defekt | - Kartusj byttes |
| Vannlekkasje på festeskift | - Tilkoblingsslang er ikke skrudd helt inn i basiselement | - Tilkoblingsslang trekkes fast fra hånd |
| | - O-ring på tilkoblingsslangen defekt | - O-ring byttes |
| For lav varmtvannstemperatur | - Varmt vannsbegrensning er feil innstilt | - Varmt vannsbegrensning innstilles |

Güvenlik uyarıları

- ⚠ Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
- ⚠ Sıcak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük basınç farklılıkları varsa, bu basınç farklılıklarının dengelenmesi gerekir.

Montaj açıklamaları


- Montaj işleminden önce ürün nakliye hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilmemektedir.
- Boruların ve armatürün montajı, yıkanması ve kontrolü geçerli normlara göre yapılmalıdır.
- Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir.
- Yıkama suyu başlangıçta bulanık görünür. Bunun nedeni içinde dağılan havadır ve kısa bir süre sonra ortadan kalkar.
- Duvar braketleri ve filtre kartuşu üzerindeki işaretler yardımıyla filtre kartuşunun filtre yuvasına doğru şekilde yerleşip yerleşmediğini kontrol edin. Kartuşu yerleştirirken etiketin konumuna dikkat edin. Gerekli tüm bilgilerin görünür olmasını sağlayacak şekilde öne bakması gerekir.
- Lütfen filtre kartuşu etiketindeki ilgili alanlara kurulum tarihini ve değiştirme zamanını girin.


Teknik bilgiler


| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Filtrelenmiş su alma miktarı: | 1,3 l/dak |
| İşletme basıncı: | azami 1 MPa |
| Tavsiye edilen işletme basıncı: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Kontrol basıncı: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Sıcak su sıcaklığı: | azami 60°C |
| Termik dezenfeksiyon: | 70°C / 4 dak |

filtrte kartuşu üzerindeki etikete bakın
Ürün sadece şebeke suyu için tasarlanmıştır!


Simge açıklaması

 Asetik asit içeren silikon kullanmayın!


 İçme suyu yok

 **Ayarlama** (bakınız sayfa 24)

Sıcak su sınırlamasının ayarlanması. Sıcak su kilidinin sürekli ısıtıcıyla kullanılması tavsiye edilmez.

 **Bakım** (bakınız sayfa 25)

EN 806-5 ve ulusal standartlar doğrultusunda Çek valfler düzenli olarak kontrol edilmelidir. (en az yılda bir kez)

 **Ölçüleri** (bakınız sayfa 26)

 **Akış diyagramı** (bakınız sayfa 26)


 **Yedek Parçalar** (bakınız sayfa 27)

XXX = Renkler

000 = Krom

670 = Matt Black

800 = Stainless Steel Optic

 **Özel aksesuarlar** (Teslimat kapsamına dahil değildir) (bakınız sayfa 27)

- Aktif karbonlu filtre #76814000
- Aktif karbonlu filtre ve iyon değiştirici #76815000
- Aktif karbonlu filtre ve iyon değiştirici Pro #76827000
- Aktif karbonlu filtre ve mineralizasyon (Harmony) #76828000
- Aktif karbonlu filtre ve mineralizasyon (Life) #76829000
- Aktif karbonlu filtre ve mineralizasyon (Sport) #76830000
- Akış ölçer #76818000

 **Temizleme** (bakınız sayfa 25)

 **Filtre değişimi** (bakınız sayfa 28)

6 aylık kullanımdan sonra ve/veya 4 hafta boyunca filtreleme yapılmaması durumunda filtreyi değiştirin. Filtre kartuşlarını değiştirirken tek kullanımlık steril eldiven takın.

 **Bypass ayarı #76815000, #76827000** (bakınız sayfa 28)

Yerel musluk suyunun karbonat sertliğini belirlemek için uygun bir test kiti kullanın. Test kitiniz yoksa lütfen su sağlayıcınıza danışın.

 **Kullanımı** (bakınız sayfa 24)

Hansgrohe sabahları uzun durgunluk süresi sonrasında ilk yarım litre suyun içme suyu olarak kullanılmamasını önerir.

 **Kontrol işareti** (bakınız sayfa 26)

Garanti Belgesi**Üretici veya İthalatçı Firmanın**

Unvanı: Hansgrohe Armatür Ltd. Şti
Adresi: Fulya Mahallesi Bahçeler Sokak Efe han 20/C
Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Telefonu: (0-212) 273 07 30
Faks: (0-212) 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Genel Müdür

Albert Emlek

Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.

Malın

Markası:
Cinsi:
Garanti Süresi:
Azami Tamir Süresi:

Hansgrohe
Sihhi tesisat malzemesi
2 YIL
20 İş günü

Fatura Tarih ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

arıza

Az su geliyor

Batarya kullanımı ağırlaşiyor

Batarya su damlatıyor

Sabitleme kutusundan su çıkışı

sebeb

- Perlatör kireçlenmiş, kirlenmiş

- Kartuş Bozulmuş ve kireçlenmiş olabilir

- Kartuş bozuk olabilir

- Bağlantı hortumları ana gövdeye tamamen vidalanmamış

- Bağlantı hortumundaki O-ring arızalı

- Isı limitleyici düzgün çalışmıyor

yardım

- Perlatör kireçlenmiş, kirlenmiş

- Kartuşu değiştirin


- Kartuşu değiştirin

- Bağlantı hortumlarını elinizle sıkın

- O-ringi değiştirin

- Isı limitleyiciyi yeniden ayarlayın

Sıcak suyun derecesi çok düşük

Montajı (bakınız sayfa 21) 

**Biztonsági utasítások**

- ⚠ A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
- ⚠ A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget kicserélés után egyenlíteni!

Szerelési utasítások

- A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek nincs-e szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási- vagy felületi sérüléseket nem ismerik el.
- A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szabványoknak megfelelően kell felszerelni, öblíteni és ellenőrizni
- Az egyes országokban érvényes installációs irányelveket be kell tartani.
- Az öblítővíz kezdetben tejszerű, zavaros. Ezt a szórt levegő okozza, és rövid idő után kitiisztul.
- Ellenőrizze a szűrőgyertya megfelelő helyzetét a szűrőfejben a fali konzolon és a szűrőpatronon található jelölésekkel. A gyertya behelyezésekor figyeljen a címke helyzetére. Ennek elől kell lennie, hogy minden szükséges információ látható legyen.
- Kérjük, írja be a telepítés dátumát és a csere idejét a szűrőgyertya címkéjének megfelelő mezőibe.

Műszaki adatok

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Eltávolított szűrt víz mennyisége: | 1,3 l/perc |
| Üzemi nyomás: | max. 1 MPa |
| Ajánlott üzemi nyomás: | 0,1 - 0,5 MPa |
| Nyomáspróba: | 1,6 MPa |
| | (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |
| Forróvíz hőmérséklet: | max. 60 °C |
| Termikus fertőtlenítés: | 70 °C / 4 perc |

lásd a szűrőgyertya címkéjét

A terméket kizárólag ivóvízhez tervezték!

Szimbólumok leírása

Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont!

Nem ivóvíz

Beállítás (lásd a oldalon 24)

A meleg víz korlátozás beállítása. Átfolyós vízmelegítőknél meleg víz korlátozó használata nem ajánlott.

Karbantartás (lásd a oldalon 25)

A visszafolyásgátlók működése a EN 806-5 szabványnak megfelelően, a nemzeti vagy területi rendelkezésekkel összhangban, évente egyszer ellenőrizendő!

Méretet (lásd a oldalon 26)

Átfolyási diagramm (lásd a oldalon 26)

Tartozékok (lásd a oldalon 27)

- XXX = Színkódolás
- 000 = Króm
- 670 = Matt Black
- 800 = Stainless Steel Optic



Egyéb tartozék (a szállítási egység nem tartalmazza) (lásd a oldalon 27)

- Szűrő aktív szénnel #76814000
- Szűrő aktív szénnel és ioncserélővel #76815000
- Szűrő aktív szénnel és ioncserélővel Pro #76827000
- Szűrő aktív szénnel és ásványi anyaggal (Harmony) #76828000
- Szűrő aktív szénnel és ásványi anyaggal (Life) #76829000
- Szűrő aktív szénnel és ásványi anyaggal (Sport) #76830000
- Áramlásmérő #76818000



Tisztítás (lásd a oldalon 25)



A szűrő cseréje (lásd a oldalon 28)

Cserélje ki a szűrőt 6 hónap és/vagy 4 hét vízmentes időszak elteltével. A szűrőpatronok cseréjekor viseljen steril eldobható kesztyűt.



Keverési beállítás #76815000, #76827000 (lásd a oldalon 28)

A helyi csapvíz karbonátkeménységének meghatározásához használjon megfelelő tesztkészletet. Ha nem áll rendelkezésre tesztkészlet, kérdezze meg vízszolgáltatóját.



Használat (lásd a oldalon 24)

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérsékelté közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszakás) pangást követően legalább 2 perces kifolytatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlátorát javasolt havonta vízköteleníteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSzcsm-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlátor működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszám eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.



Vizsgajel (lásd a oldalon 26)

Hiba









Kevés víz
Nehezen nyitható a csap.
Csöpög a csap.
Vízkilépés a rögzítőrúdon

Ok

- A perlátor elvízkövesedett, elszennyeződött
- A kerámiabetét meghibásodott, elvízkövesedett.
- A kerámiabetét meghibásodott.
- A csatlakozótömlők nincsenek teljesen becsavarozva az akaptestbe
- Csatlakozótömlő tömítőgyűrűje meghibásodott
- A melegvíz szabályozó rosszul van beállítva.


Megoldás

- A perlátort megtisztítani / kicserélni.
- A kerámiabetétet ki kell cserélni.
- A kerámiabetétet ki kell cserélni.
- A csatlakozótömlőket kézzel meghúzni
- Tömítőgyűrű kicserélése
- A melegvíz szabályozót újra be kell állítani.

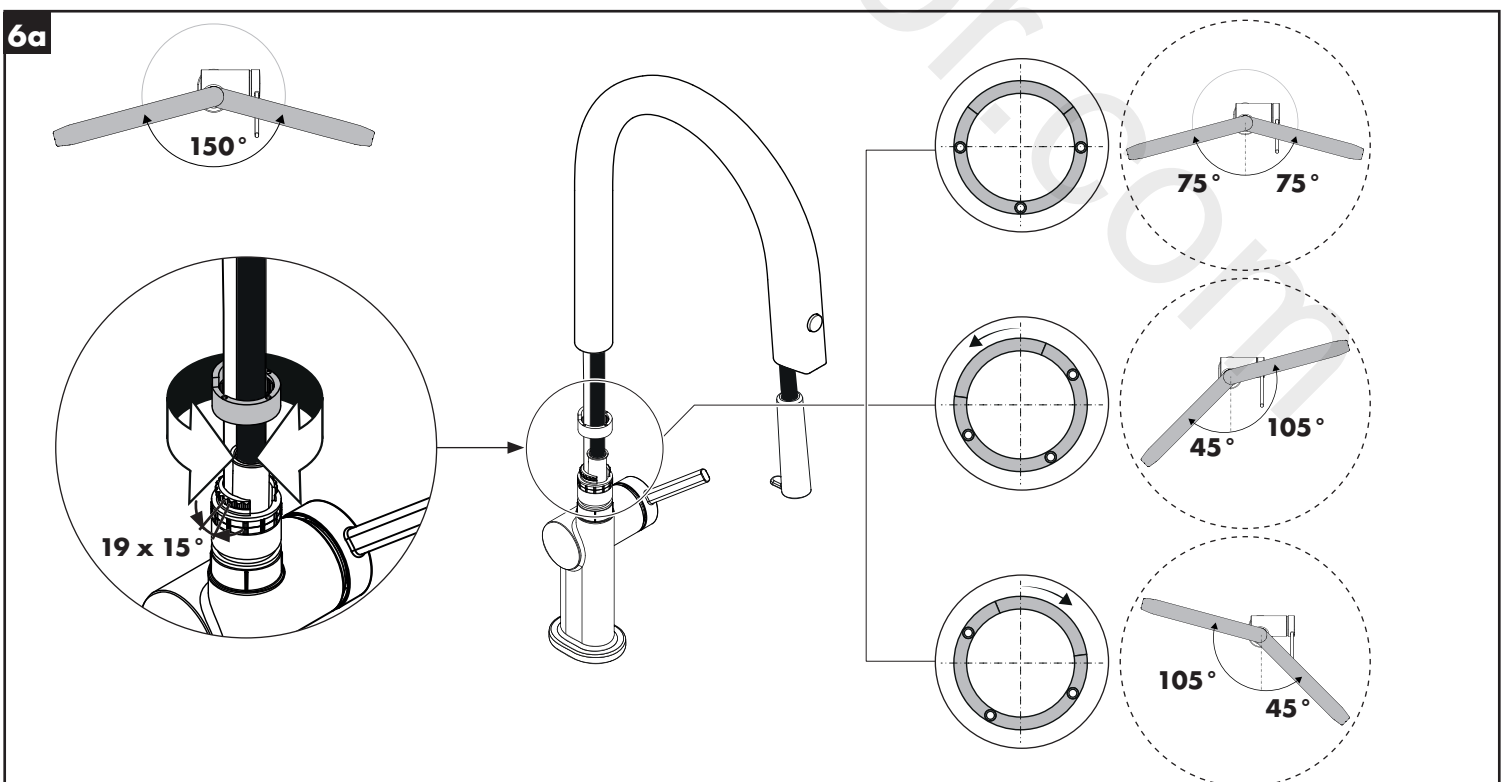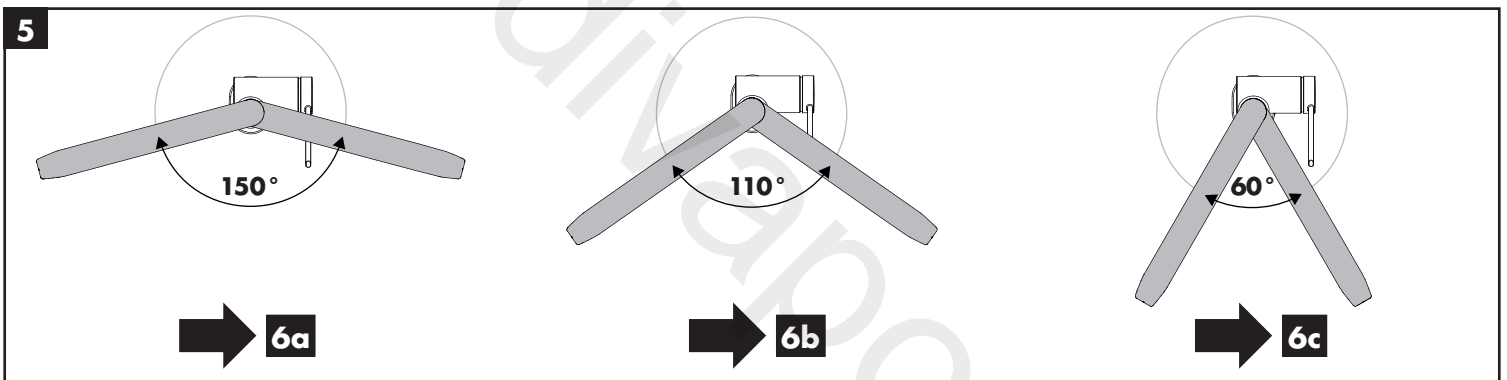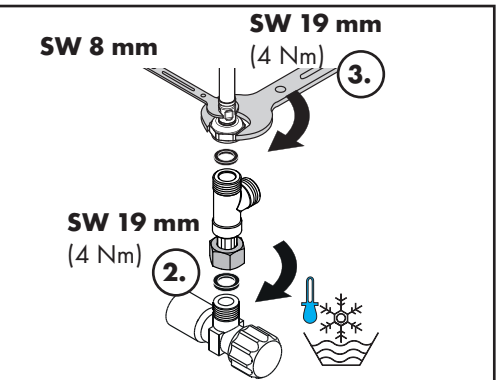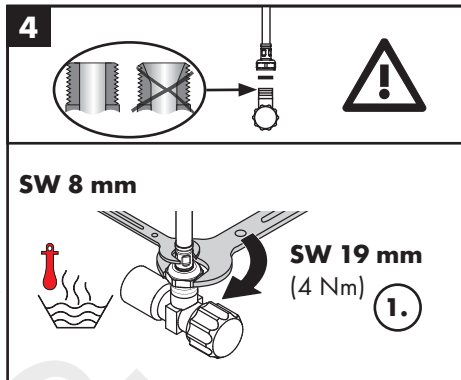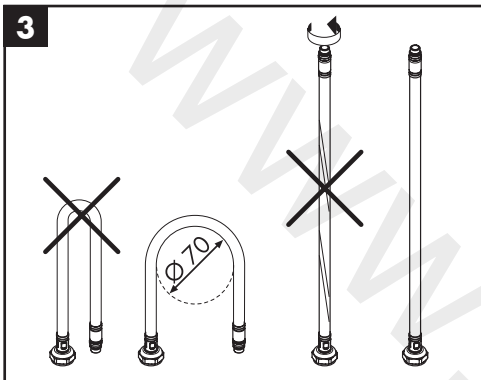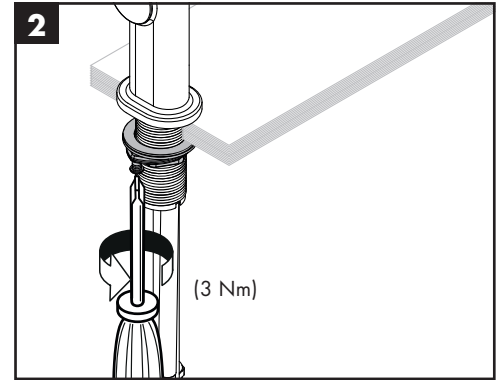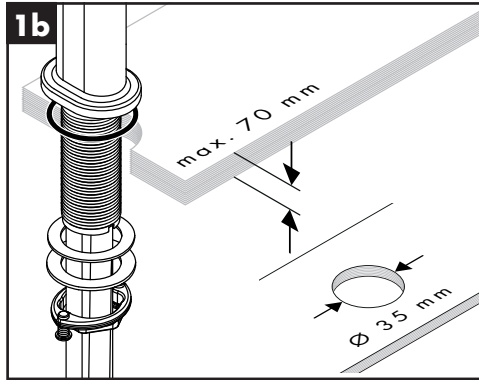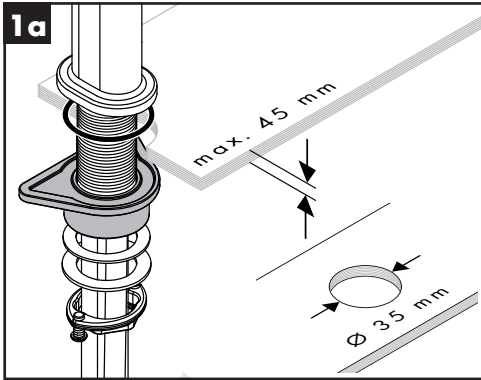





6b

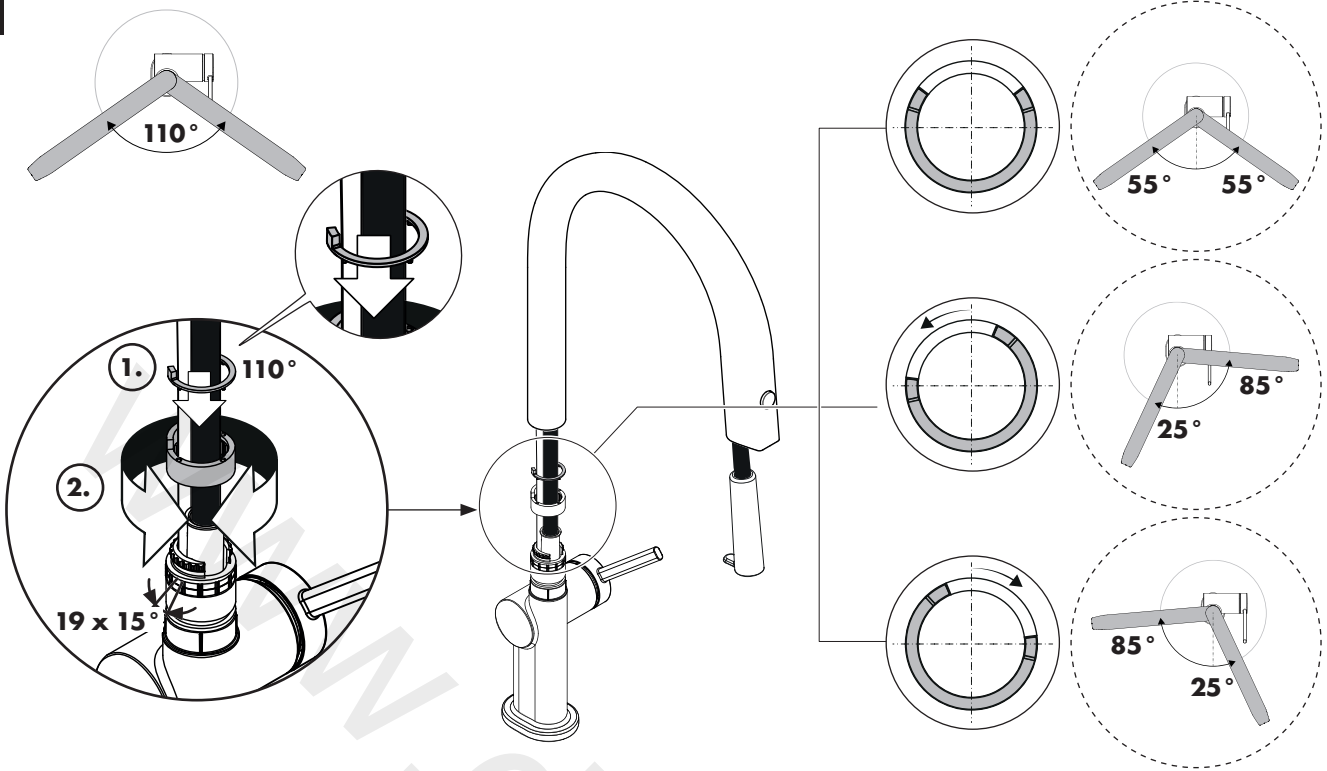


6c

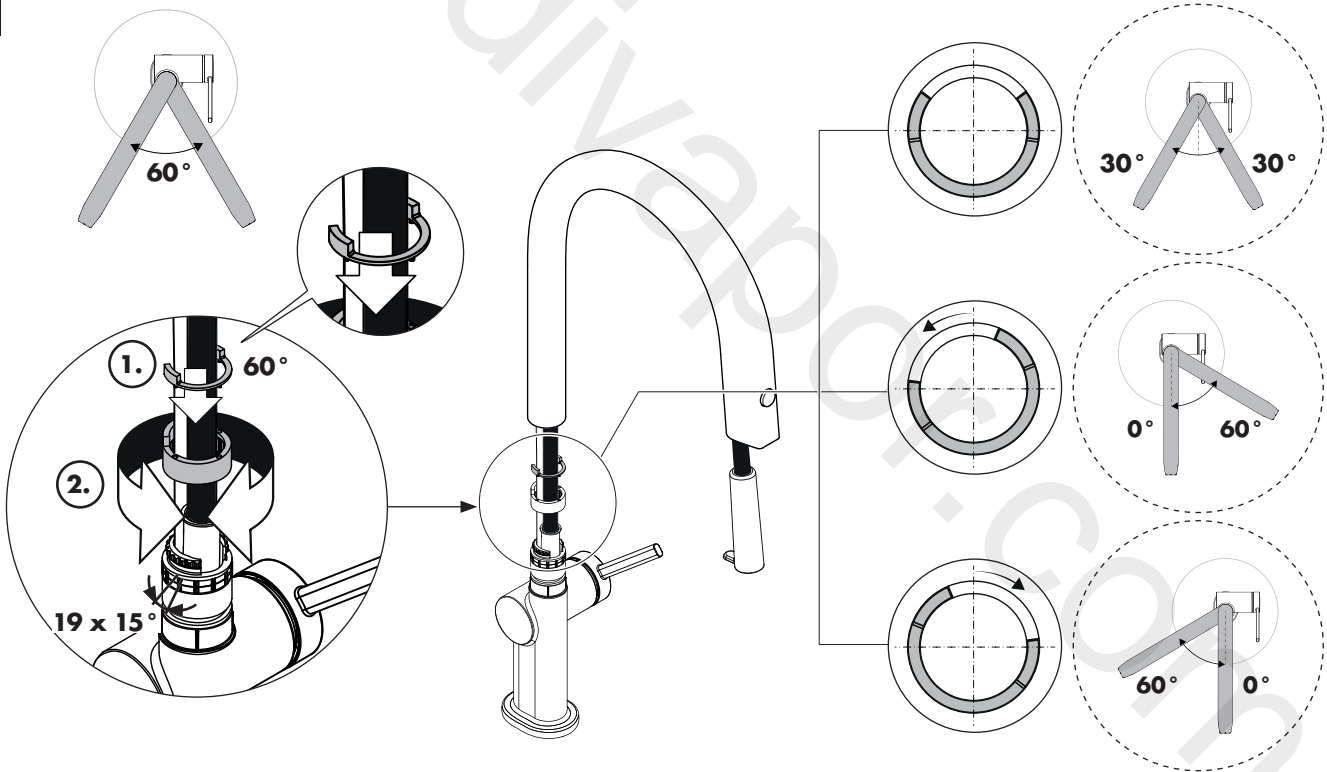


7











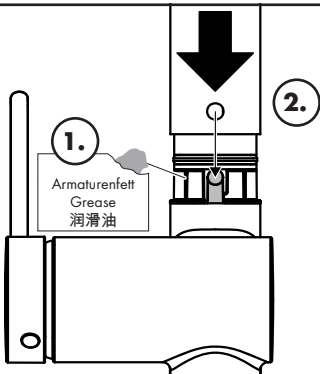















8

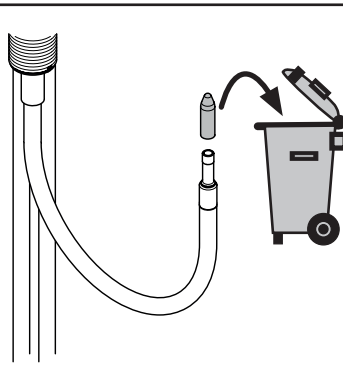


9

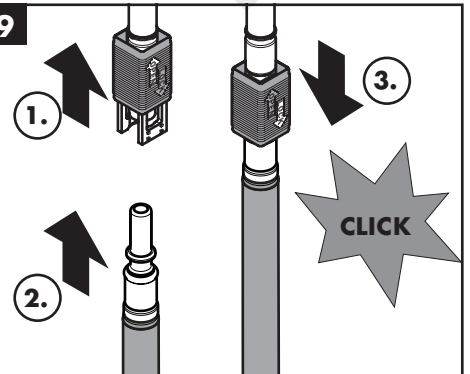

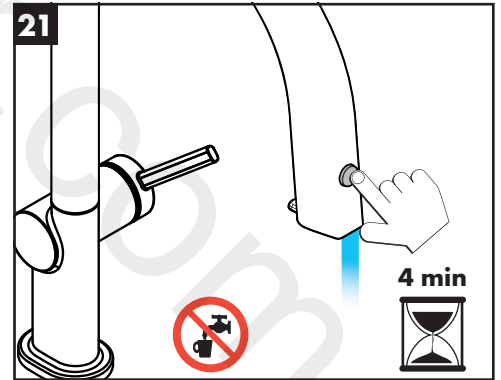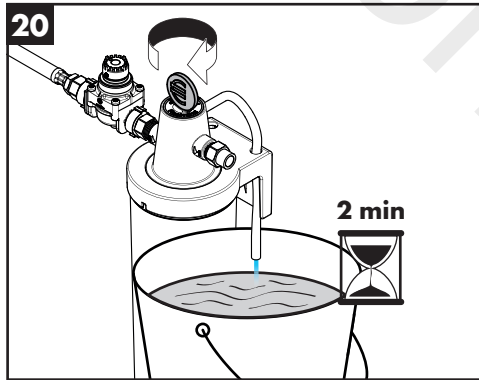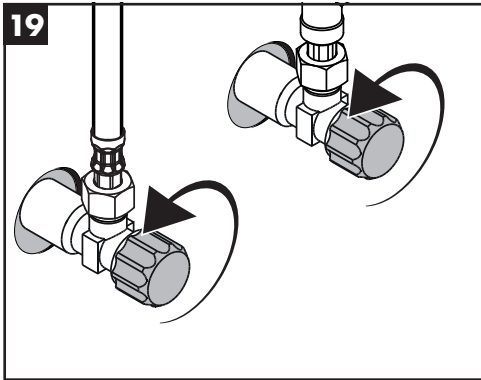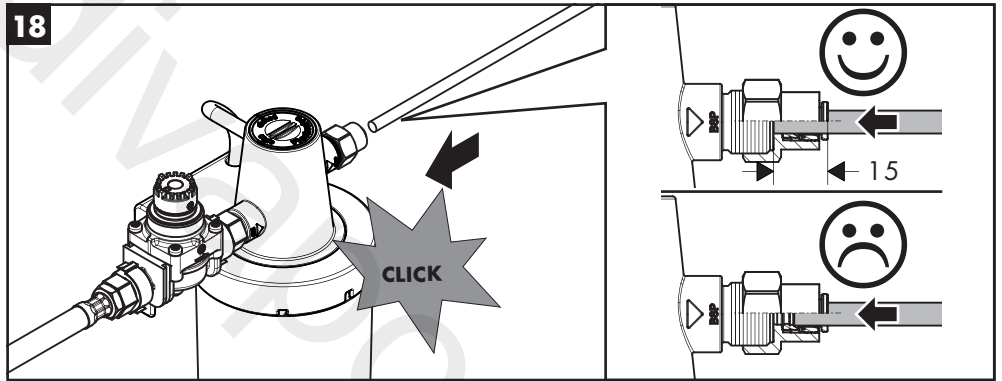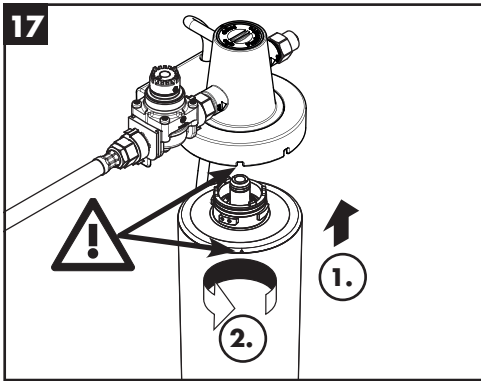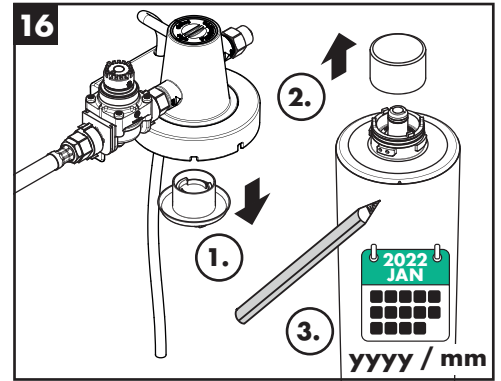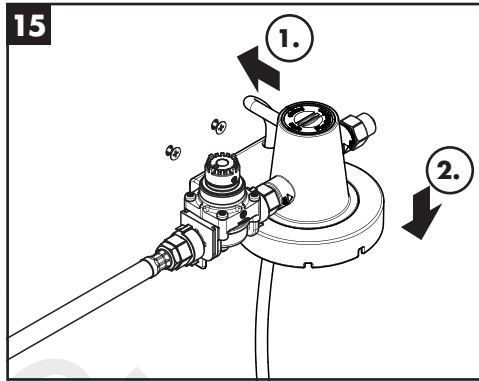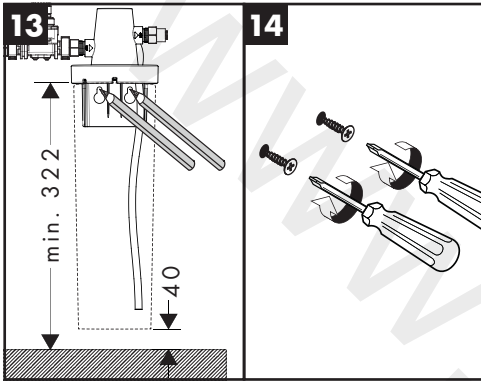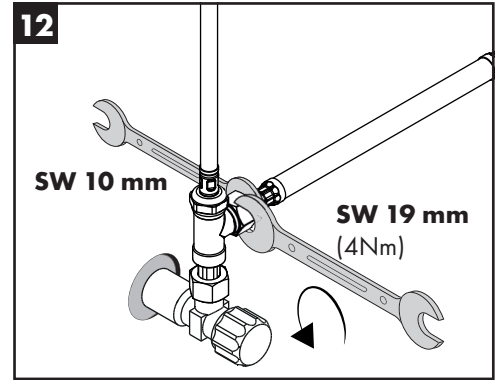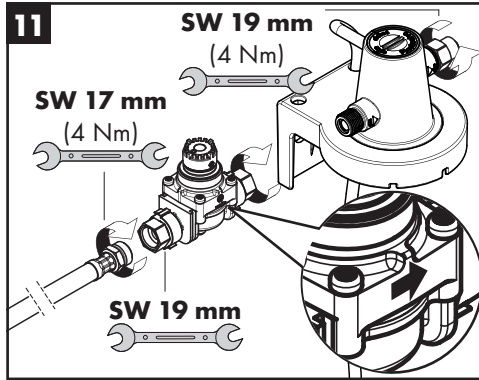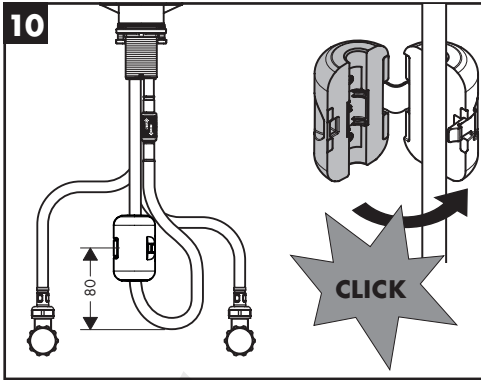

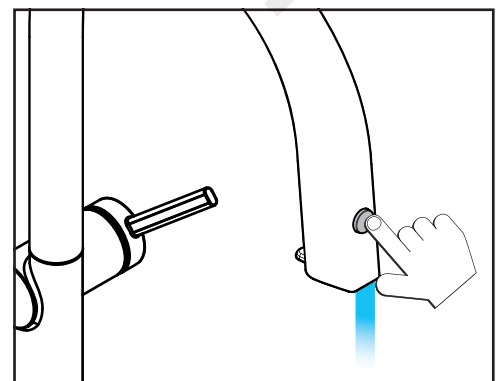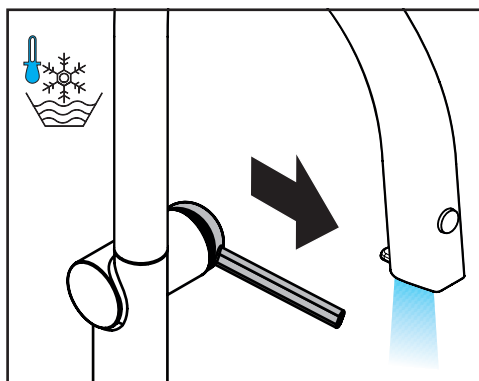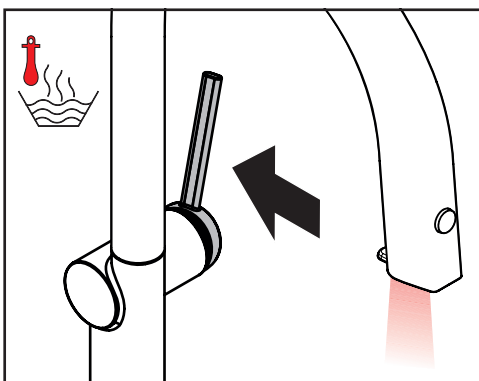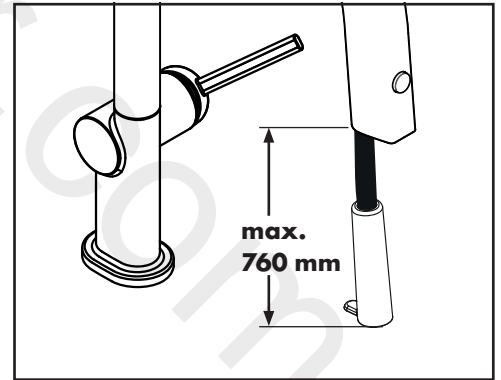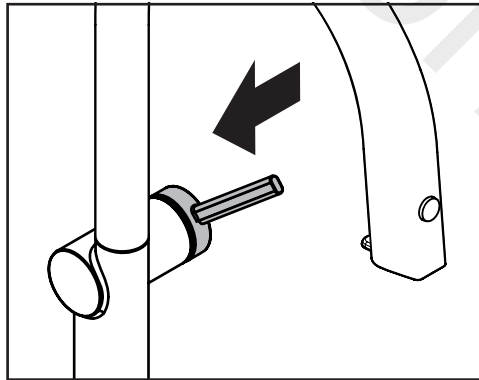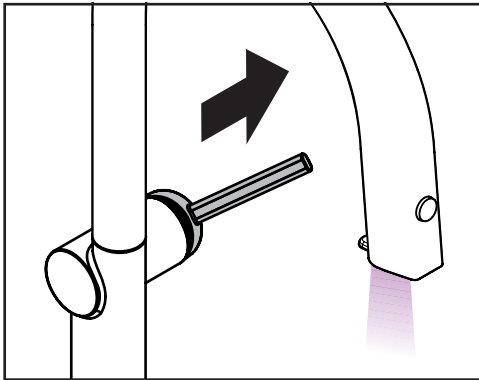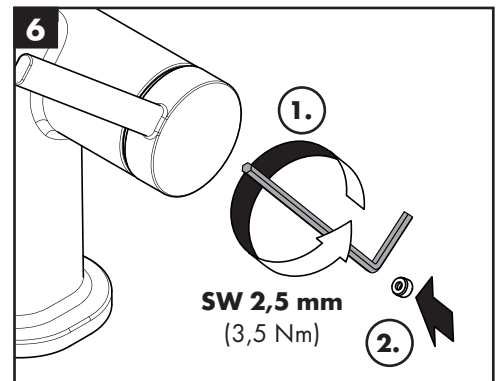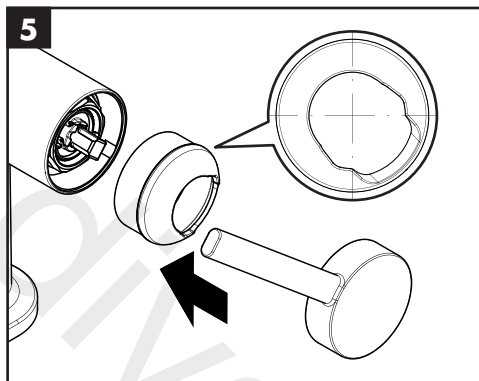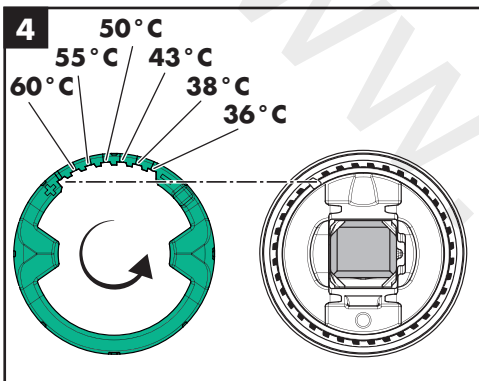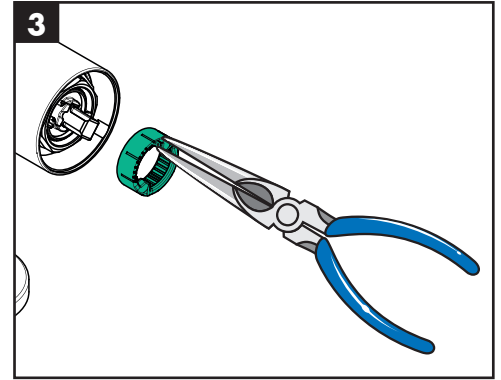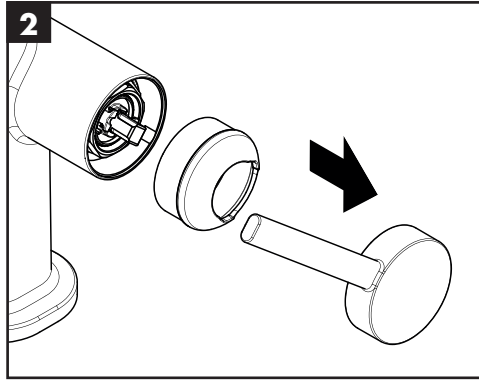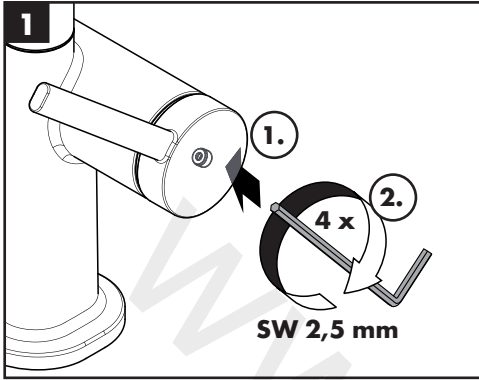







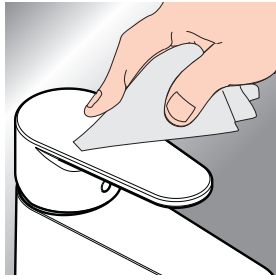


DE Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt
FR Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact
EN Cleaning recommendation / Warranty / Contact
IT Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto
ES Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto

NL Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact
DK Rengøringsvejledning / Garanti / Kontakt
PL Zalecenie dotyczące pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt
CS Doporučení k čištění / Záruka / Kontakt




RU Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты
FI Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus
SV Rengöringsrekommendationer / Garanti / Contacto
LT Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai
HR Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt

ET Puhastussuovitused / Garantii / Kontakt
LV Tīrīšanas ieteikumi / Garantija / Kontakti
NO Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt
TR Temizleme önerisi / Garanti / Temas
HU Tisztítási tanácsok / Garancia / érintkezés

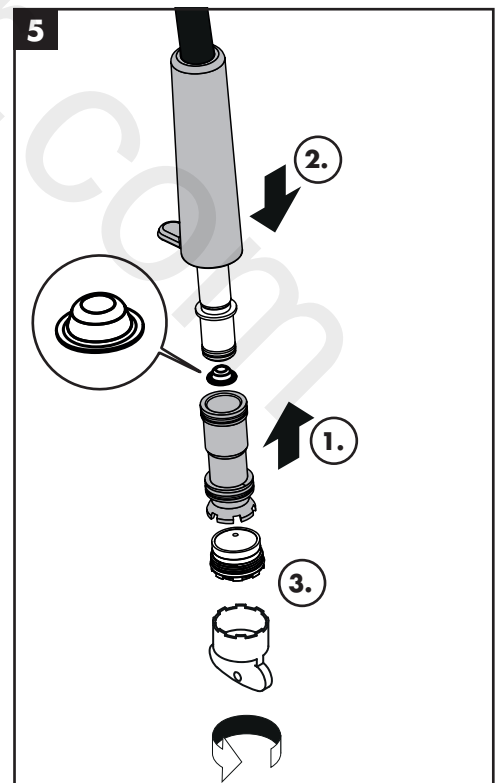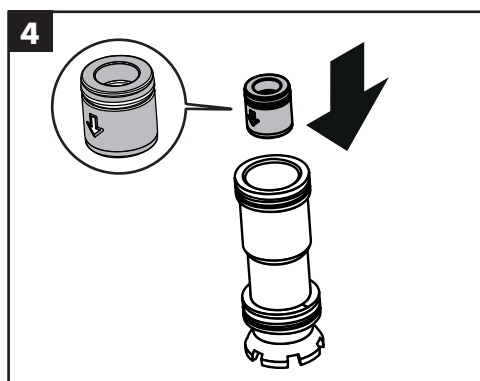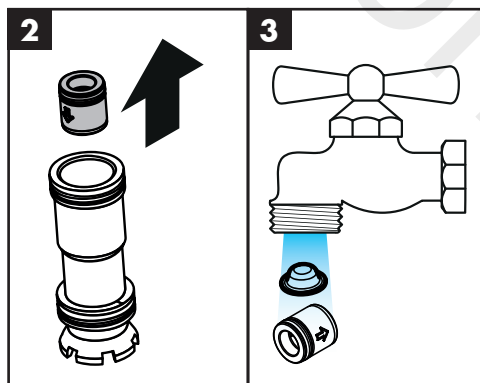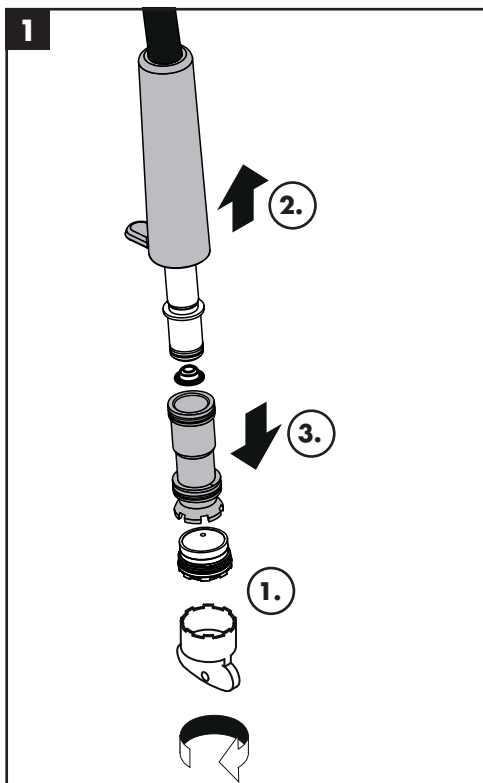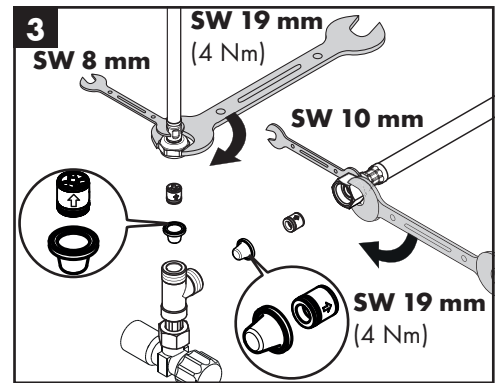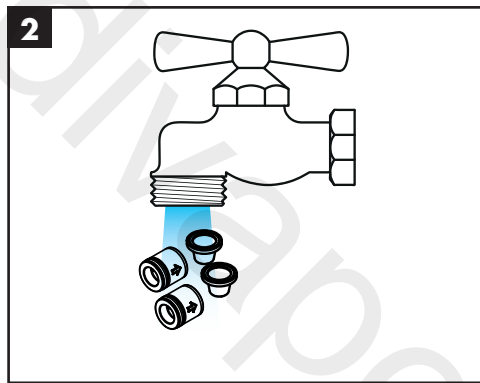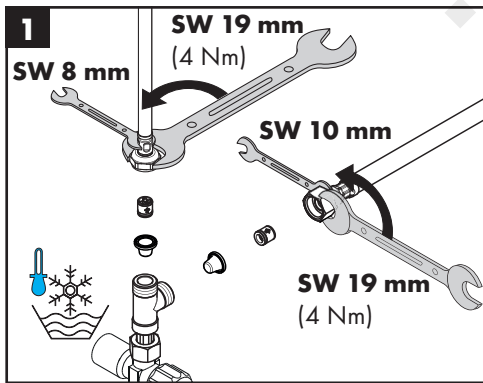

Aqittura M91 210 Ijet

76801XXX / 76803XXX

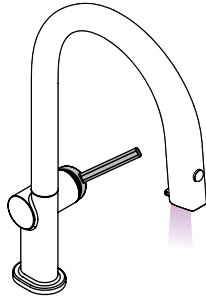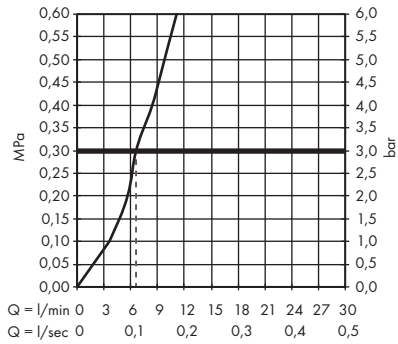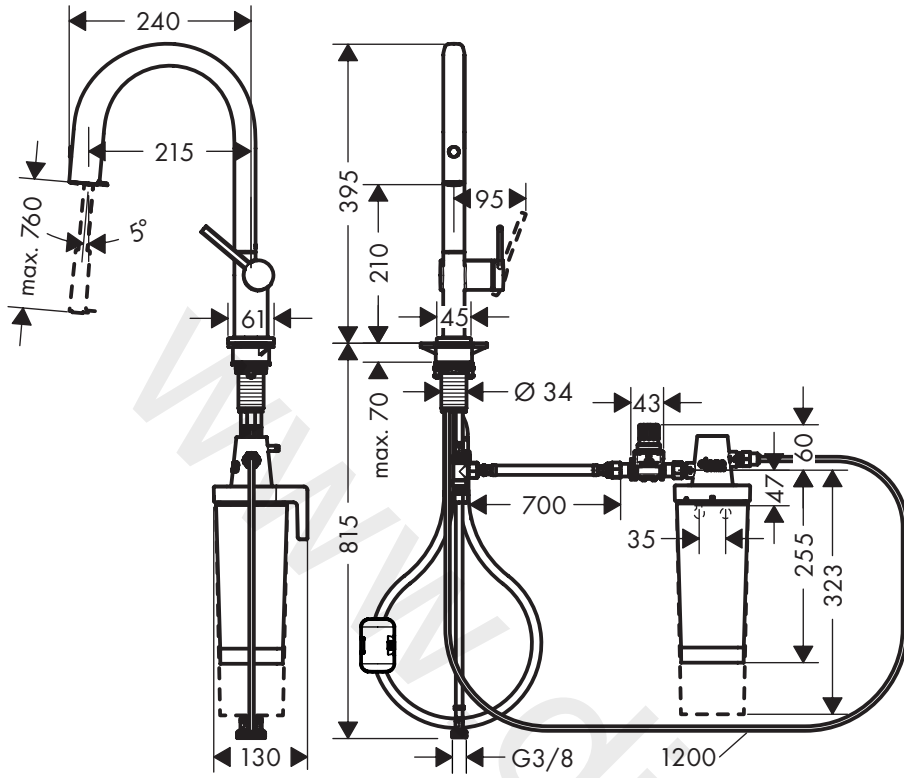

P-IX

DVGW

SINTEF

NF



ETA



76801XXX P-IX 38226/IO

X



76803XXX P-IX 38226/IO

X







Aqittura M91 210 Ijet
76801XXX / 76803XXX

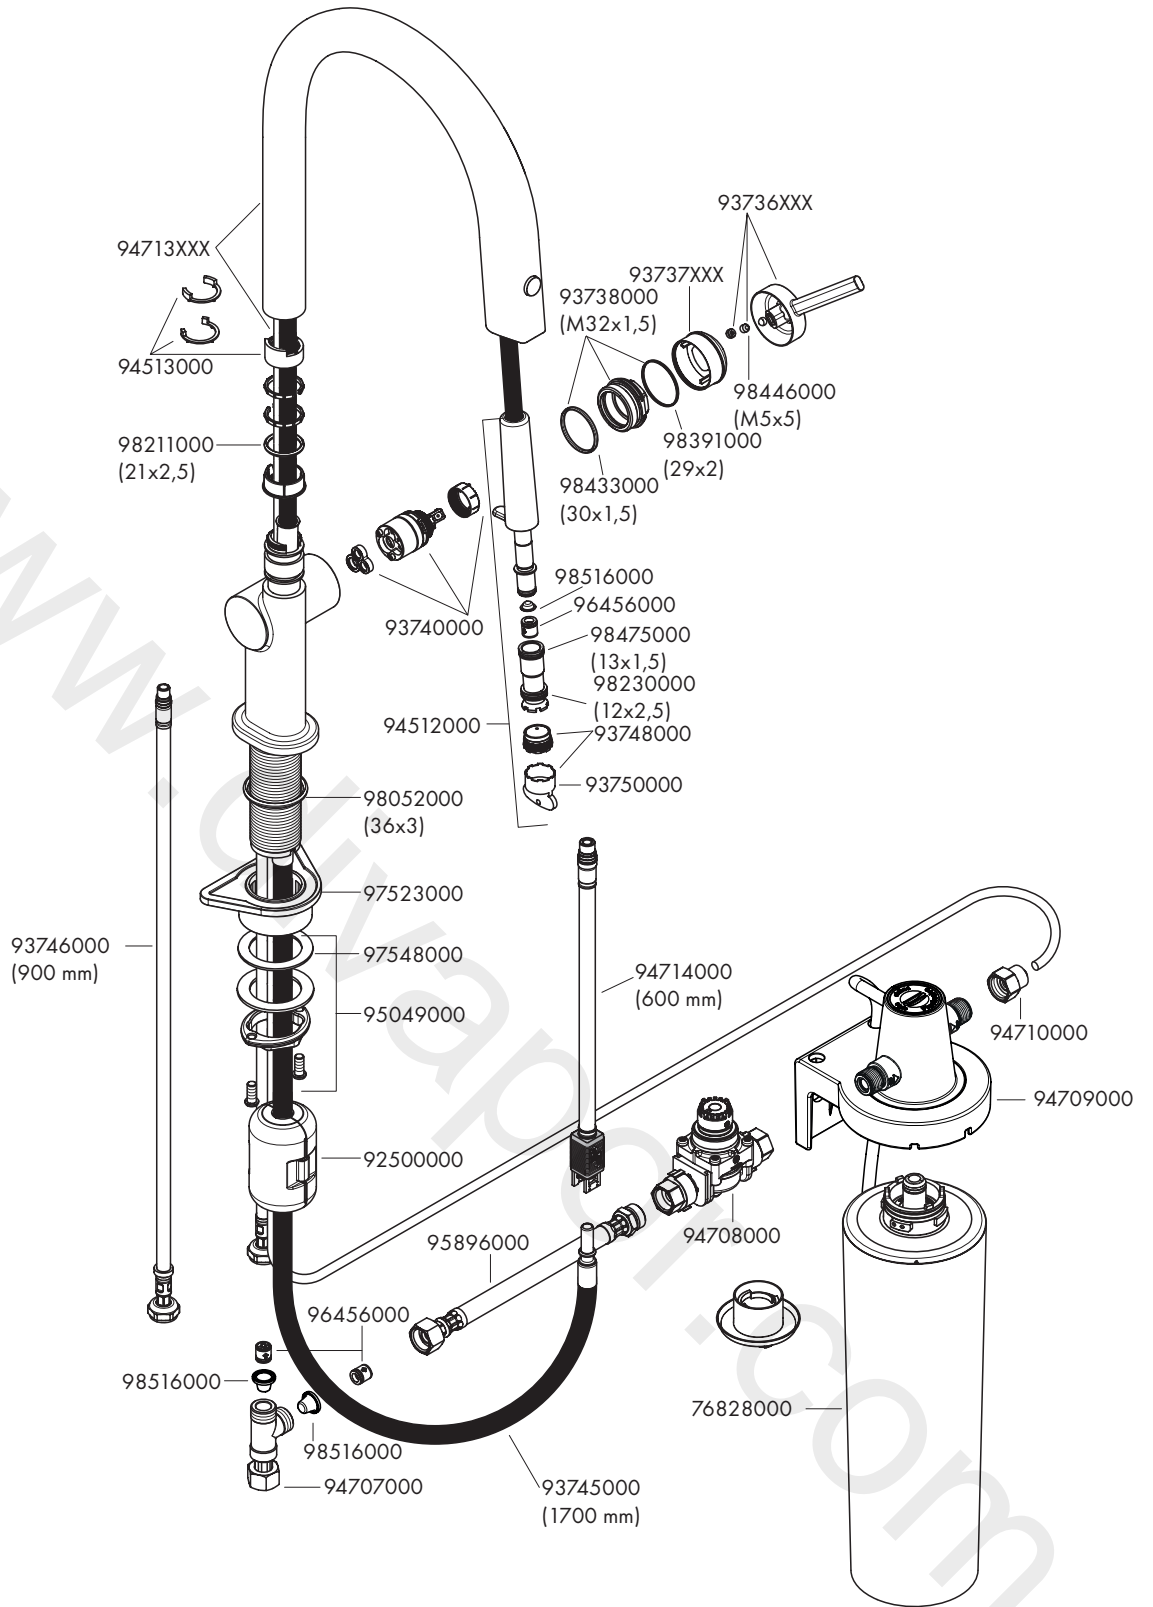










76827000



76814000
76815000
76829000
76830000

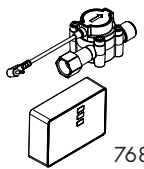

76818000

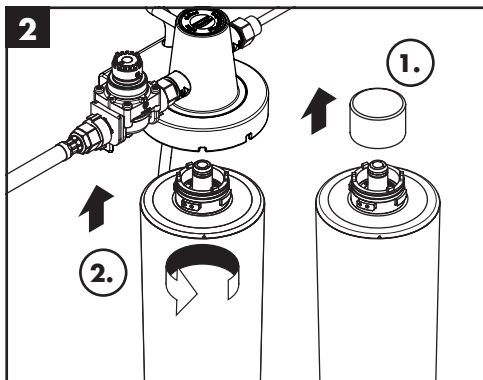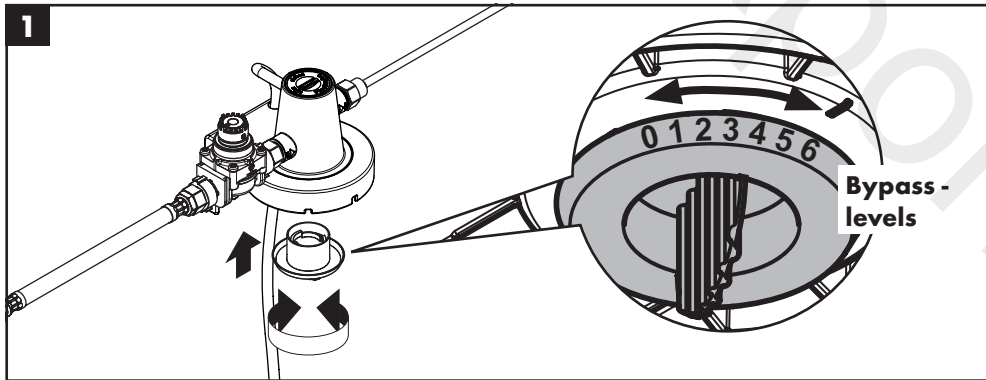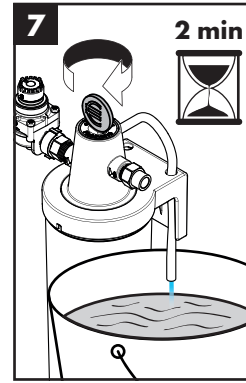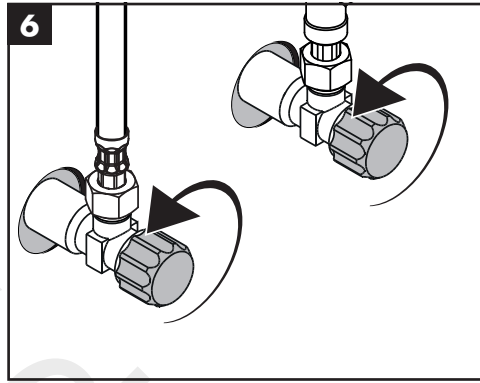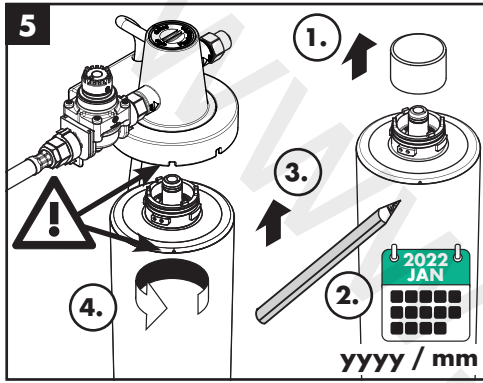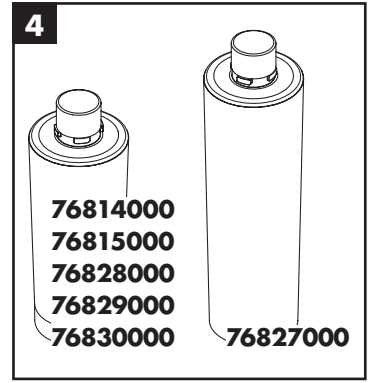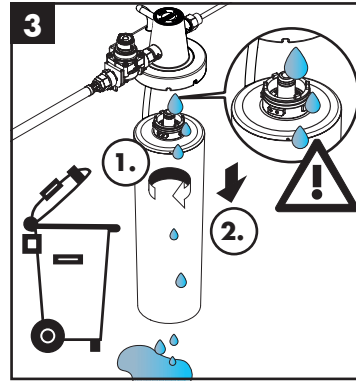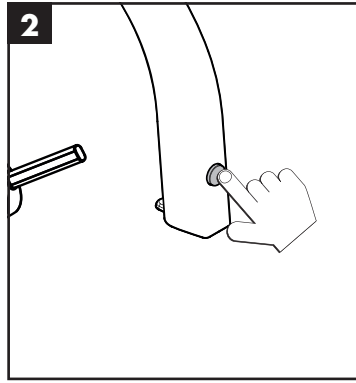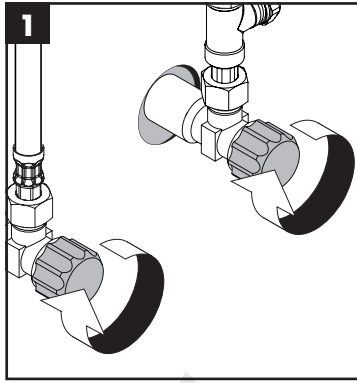

| °KH | °Clarke (GB) | PPM | °FH | Bypass-levels | capacity in liters | |
|-----|--------------|-----|-----|---------------|--------------------|----------|
| | | | | | 76815000 | 76827000 |
| < 6 | 8 | 107 | 11 | 6 | 2750 | 3540 |
| 7 | 9 | 125 | 13 | 6 | 2360 | 3040 |
| 8 | 10 | 143 | 14 | 5 | 1650 | 2120 |
| 9 | 11 | 161 | 16 | 5 | 1470 | 1890 |
| 10 | 13 | 179 | 18 | 5 | 1320 | 1700 |
| 11 | 14 | 196 | 20 | 5 | 1200 | 1550 |
| 12 | 15 | 214 | 21 | 4 | 920 | 1180 |
| 13 | 16 | 232 | 23 | 4 | 850 | 1090 |
| 14 | 18 | 250 | 25 | 4 | 790 | 1010 |
| 15 | 19 | 268 | 27 | 4 | 730 | 940 |
| 16 | 20 | 286 | 29 | 4 | 690 | 880 |
| 17 | 21 | 304 | 30 | 4 | 650 | 830 |
| 19 | 24 | 339 | 34 | 4 | 580 | 750 |
| 21 | 26 | 375 | 38 | 3 | 450 | 580 |
| 23 | 29 | 411 | 41 | 3 | 410 | 530 |
| 26 | 33 | 464 | 46 | 3 | 360 | 470 |
| 29 | 36 | 518 | 52 | 3 | 330 | 420 |
| 33 | 41 | 589 | 59 | 3 | 290 | 370 |