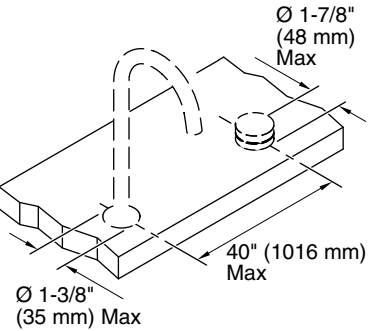
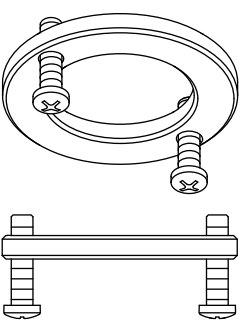
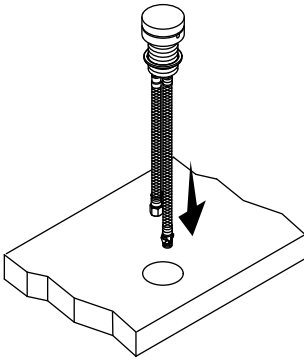
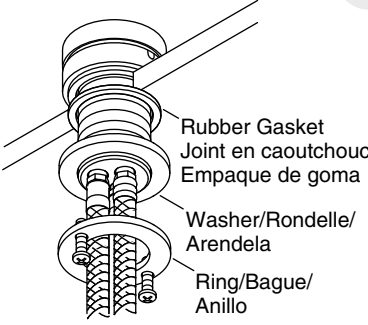
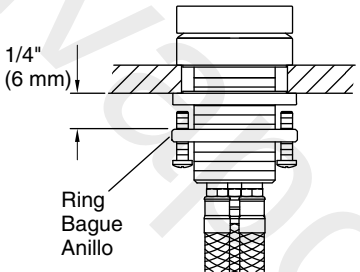
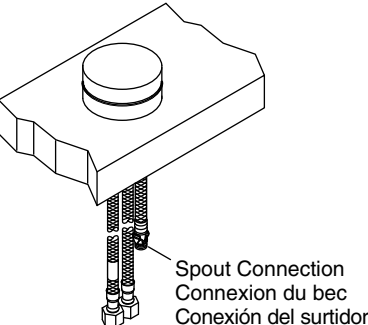
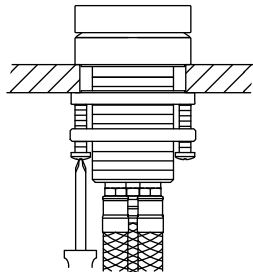
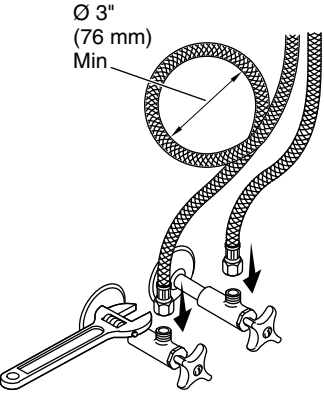
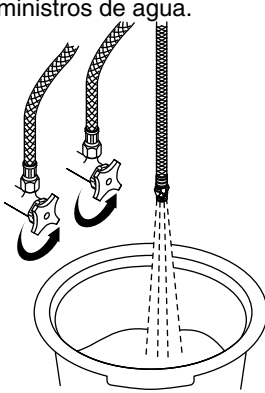
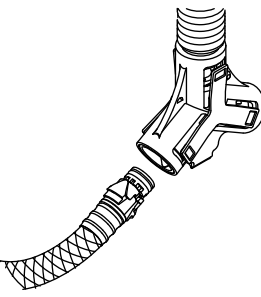
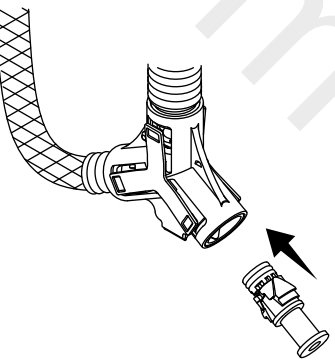
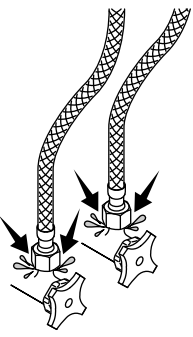


Bucket
Seau
Cubeta

Record your model number. Noter le numéro du modèle. Anotar el número de modelo.	Important Information Follow all local plumbing and building codes. Renseignements importants Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux. Información importante Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.	NOTE: This handle comes pre-assembled with supply hoses. The supply hoses included with your spout will not be used. REMARQUE : Cette poignée est fournie pré-assemblée avec les tuyaux d'alimentation. Les tuyaux d'alimentation inclus avec le bec ne seront pas utilisés. NOTA: Esta manija viene ya ensamblada con mangueras de suministro. No se usarán las mangueras de suministro que se incluyen con su surtidor.	1 Locate the remote valve hole within 40" (1016 mm) of the spout (not included). Positionner le trou de la vanne à distance dans un rayon de 40 po (1016 mm) du bec (non inclus). Ubique el orificio para la válvula remota a menos de 40" (1016 mm) del surtidor (no se incluye). 	2 Partially thread the screws as shown. Enfiler partiellement les vis comme sur l'illustration. Enrosque parcialmente los tornillos, como se ilustra. 
3 Insert the remote valve and a rubber gasket into the hole. Insérer la vanne à distance et un joint en caoutchouc dans le trou. Introduzca la válvula remota y un empaque de goma en el orificio. 	4 Slide the rubber gasket, metal washer, and ring up the hose to the shank. Faire glisser le joint en caoutchouc, la rondelle métallique et l'anneau vers le haut du tuyau jusqu'à la tige. Meta el empaque de goma, la arandela de metal y el anillo por la manguera hasta el vástago. 	5 Thread the ring, leaving 1/4" (6 mm) between the ring and the countertop. Enfiler l'anneau en laissant environ 1/4 po (6 mm) entre l'anneau et le comptoir. Enrosque el anillo y deje 1/4" (6 mm) entre el anillo y la encimera. 	6 Position the cold water supply to the left and the spout connection toward the rear. Positionner l'arrivée d'eau froide sur la gauche et le raccord du bec vers l'arrière. Coloque el suministro de agua fría a la izquierda y la conexión del surtidor hacia la parte posterior. 	7 Position the screws to the front and back. Tighten the screws. Placer les vis sur l'avant et l'arrière. Serrer les vis. Los tornillos deben quedar enfrente y atrás. Apriete los tornillos. 
8 Connect and tighten the supply hoses. Connecter et serrer les tuyaux d'alimentation. Conecte y apriete las mangueras de suministro. 	9 Flush hot and cold water for 10 seconds. Turn off the water supplies. Purger l'eau chaude et froide pendant 10 secondes. Couper les alimentations en eau. Haga circular agua fría y caliente durante 10 segundos. Cierre los suministros de agua. 	10 Press the hose connector into either end of the spout "Y" fitting until it clicks. Enfoncer le raccord du tuyau dans l'une des extrémités du raccord en « Y » du bec, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Oprima el conector de la manguera en cualquiera de los extremos del conector en "Y" del surtidor, hasta que haga clic. 	11 Press the plug into the remaining end of the "Y" fitting until it clicks. Enfoncer le bouchon dans l'autre extrémité du raccord en « Y », jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Oprima el tapón en el extremo que quede libre del conector en "Y", hasta que haga clic. 	12 Turn on the water supplies. Check for leaks. Ouvrir les alimentations en eau. Rechercher des fuites éventuelles. Abra los suministros de agua. Verifique que no haya fugas. 

Need help? Contact the KOHLER Customer Care Center at 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537). For service parts information, visit kohler.com/serviceparts. For care and cleaning and other information, visit us.kohler.com.	Besoin d'aide? Appeler le centre de services à la clientèle de KOHLER au 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537). Pour tout renseignement sur les pièces de rechange, visiter le site kohler.com/serviceparts. Pour tout renseignement sur l'entretien, le nettoyage et autre, visiter le site us.kohler.com.	¿Necesita ayuda? Comuníquese con el Centro de Atención a Clientes de KOHLER al 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537). Para consultar información sobre piezas de repuesto, visite kohler.com/serviceparts. Para consultar información de cuidado y limpieza y de otro tipo, visite us.kohler.com.
---	--	--