



Pharo® Duschpaneel

Lift 2®

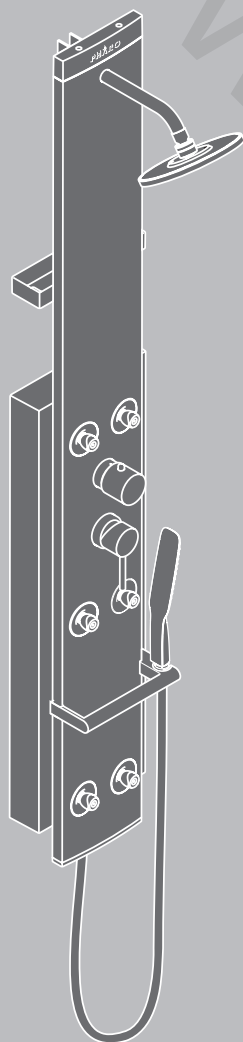



Pharo® Lift 2






26870XXX
26871XXX

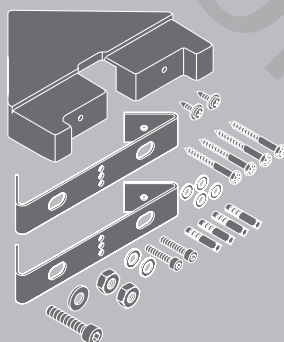


2621X000

PHARO®

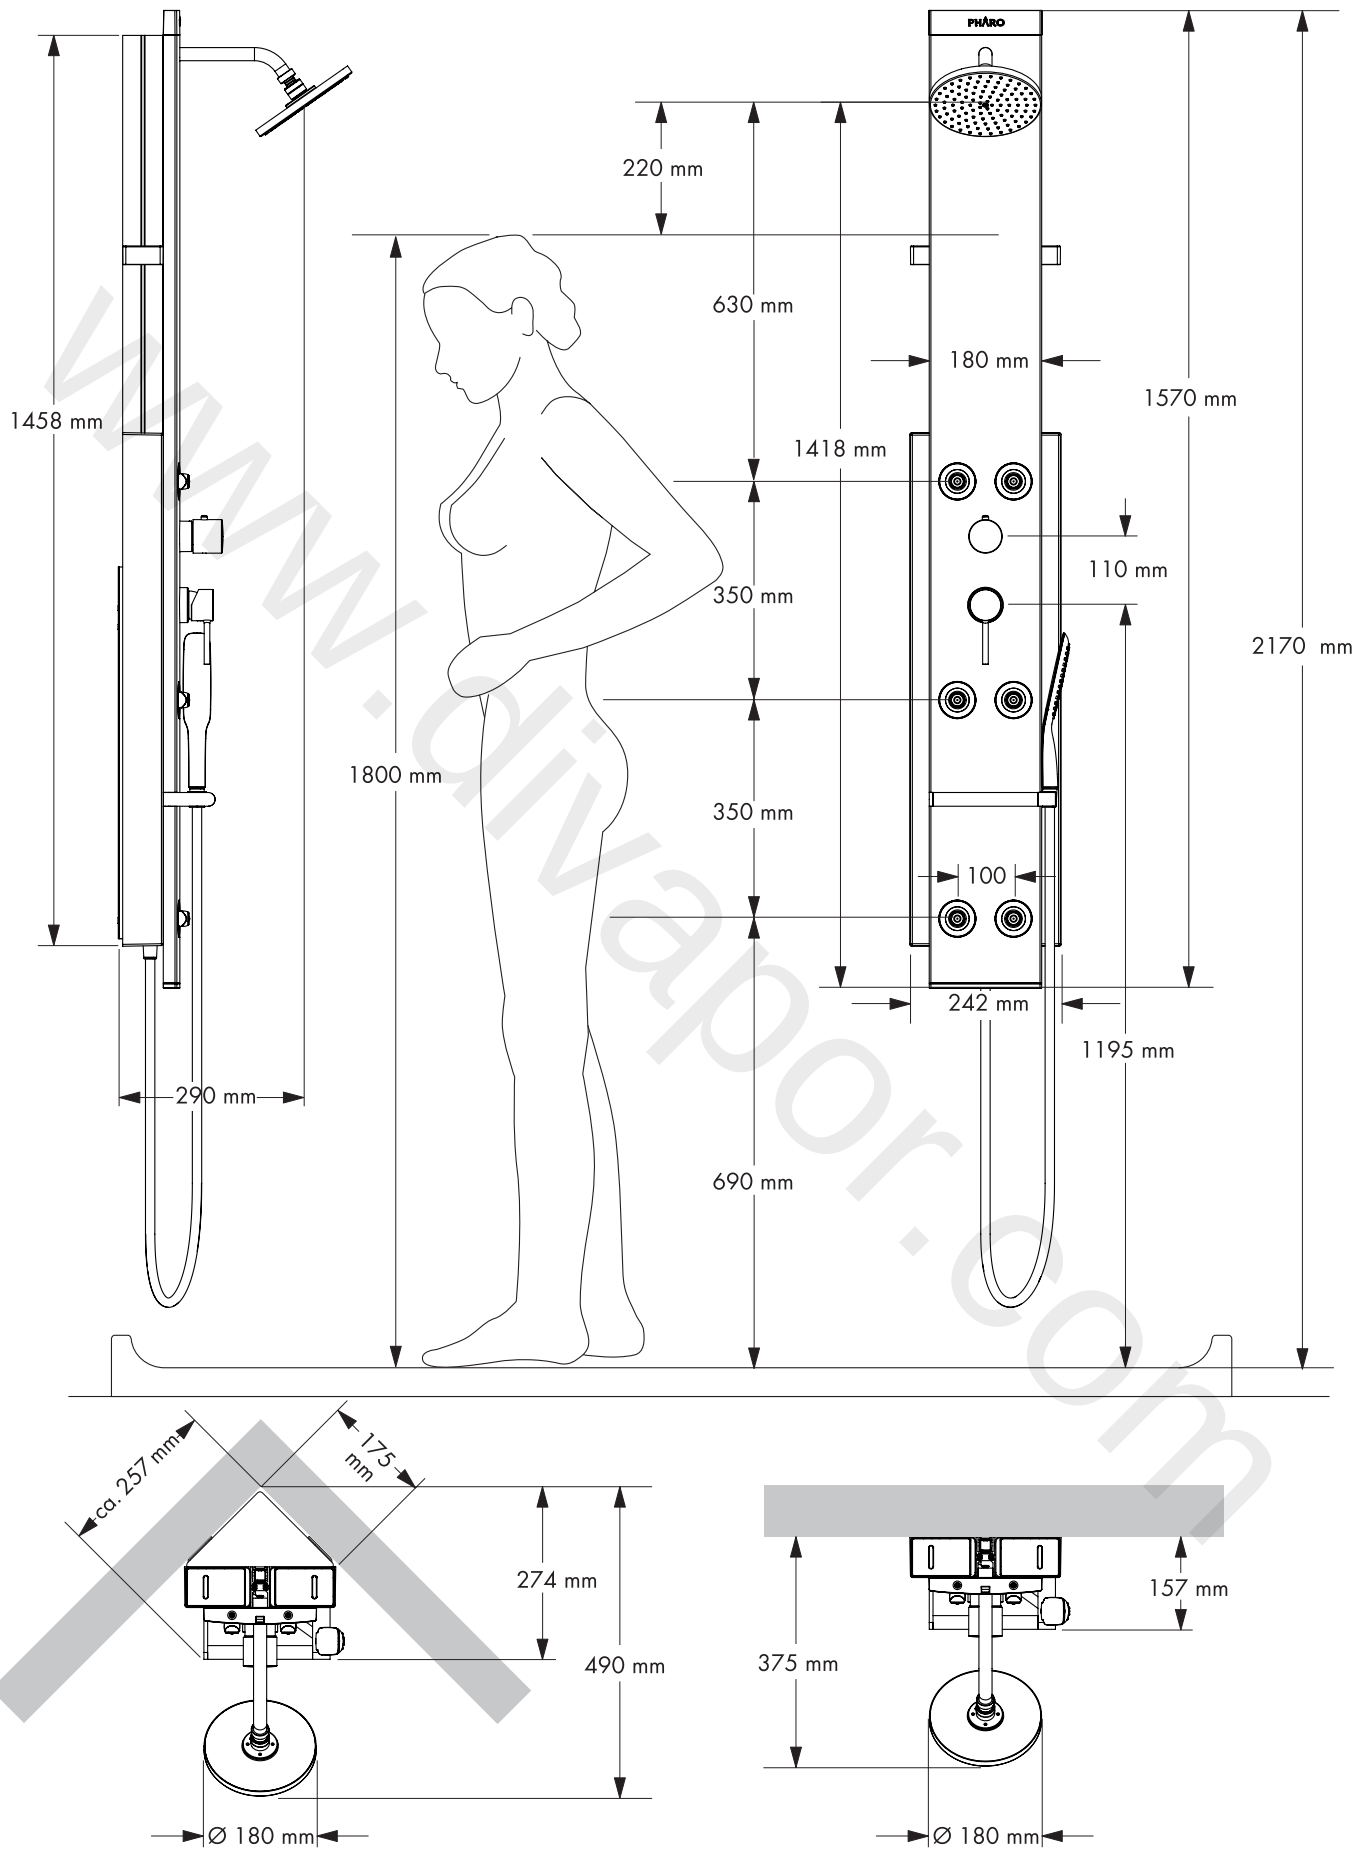

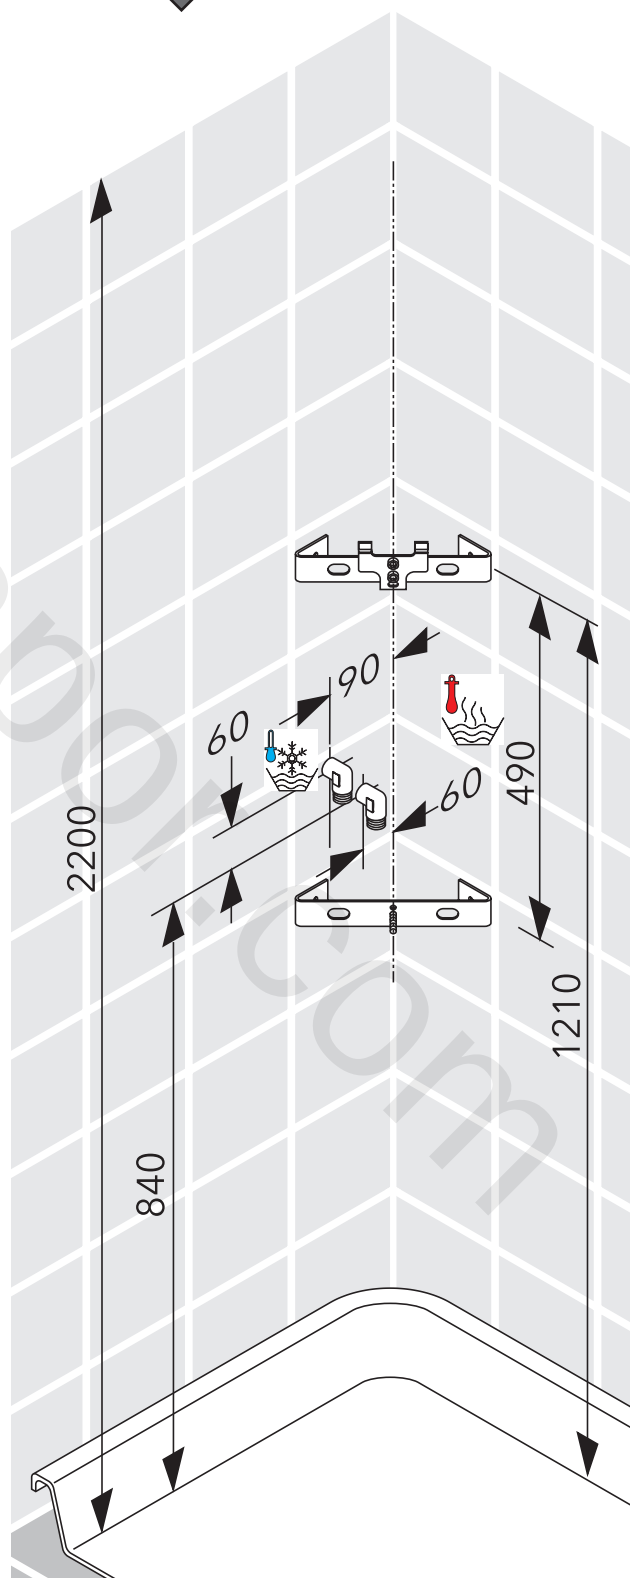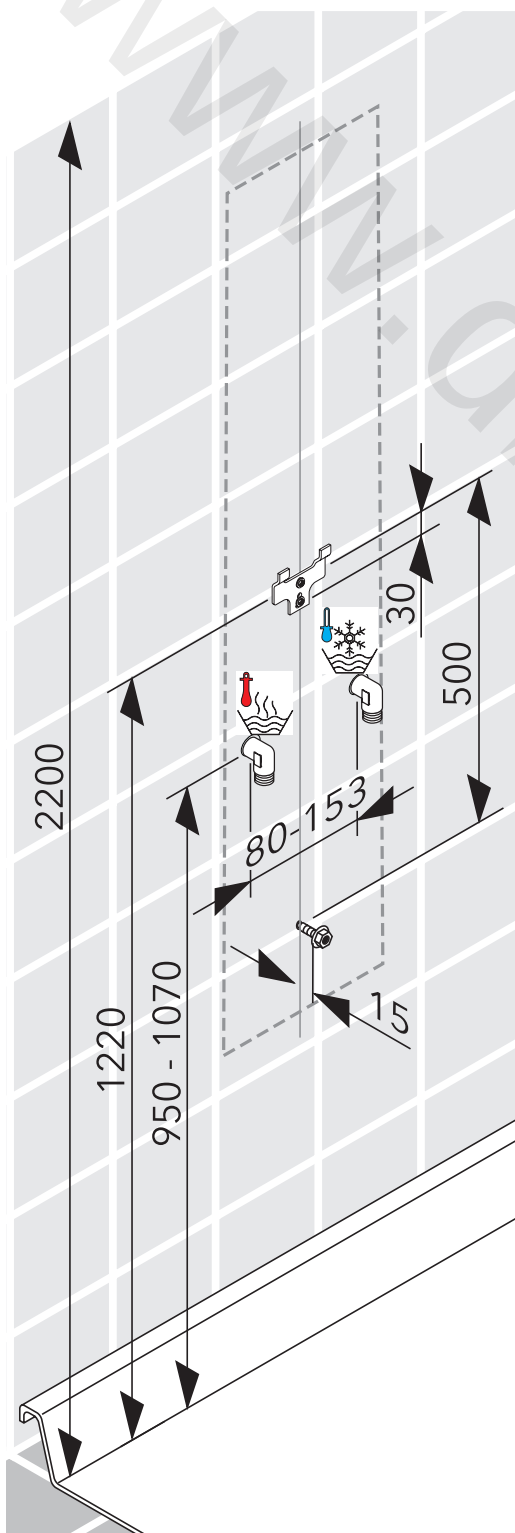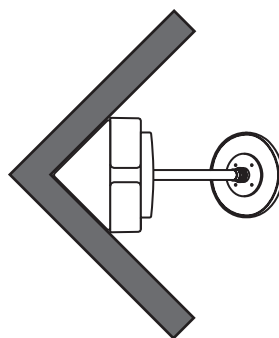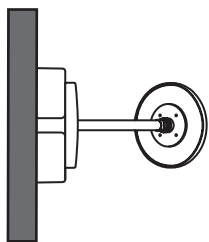

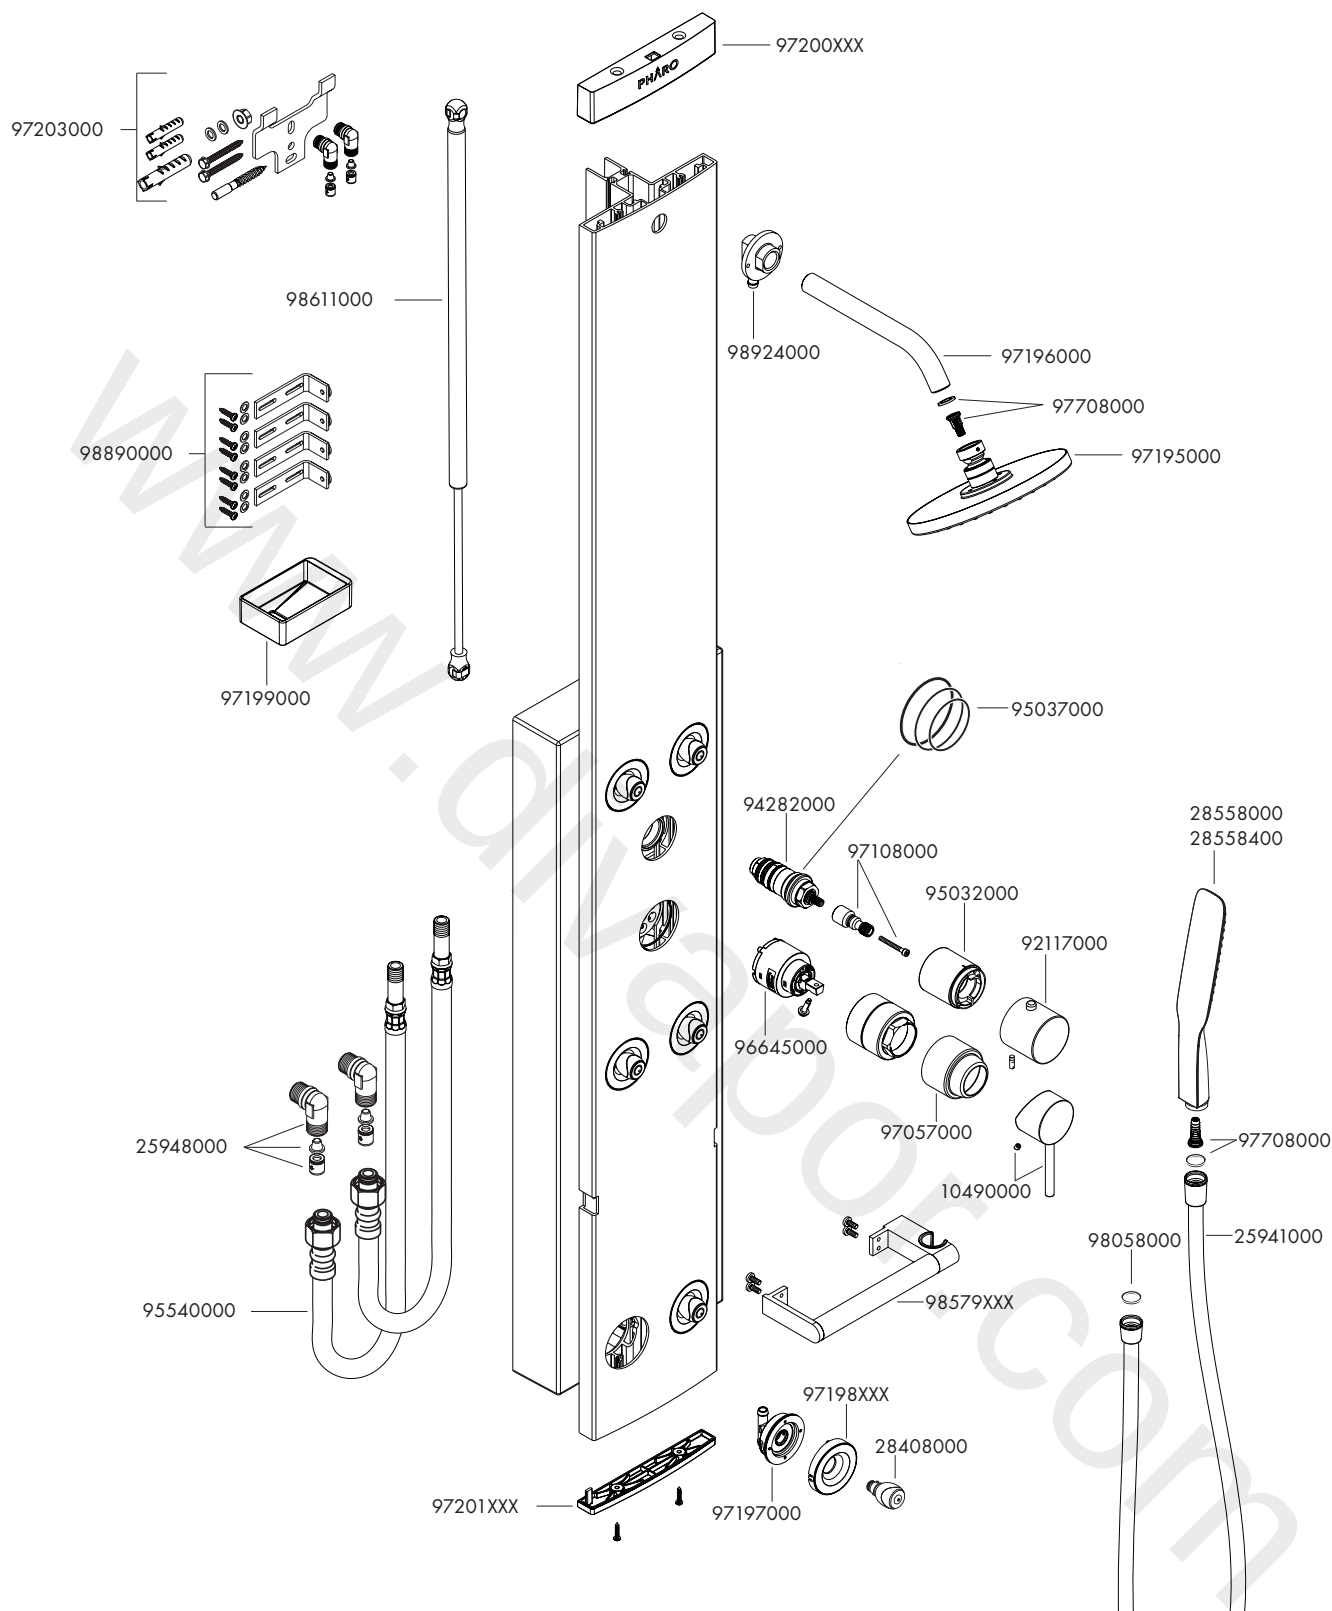


XXX = Farbcodierung / Couleurs / Colors/Trattamento / Acabados / Kleuren / Overflade / Acabamentos / Kody kolorów / Kód povrchové úpravy / Farebné označenie / 颜色代码 / Цветная кодировка / Szinkódolás / Värikoodaus / Färgkodning / Spalvos / Boje / Renkler / Coduri de culori / Χρώματα / ناول أل / Barve / Värvid / Kräsu kodi / Označe boja / Fargekode / Цветово кодиране / Kodimi me anë të ngjyrave


000 = chrom / chromé / chrome plated / cromato / cromado / verchromd / Krom / cromado / chróm / 镀铬 / хром / króm / kromi / krom / crom / Επιχρωμωμένο / مورك / kroom / hroma / hrom / хром

320 = weiß(alpin) / blanc (alpin) / white (alpin) / bianco (alpin) / blanco (alpin) / wit (alpin) / Hvid (alpin?) / branco (alpino) / biaty (alpejski) / bílá (alpská) / biela(alpská) / 白色 (alpin) / белый (alpin) / fehér (havasi) / valkoinen(alpin) / vit(alpin) / balta (alpinè) / bijela (alpin) / beyaz (alpin) / alb (alpin) / λευκό (αλπικό) / أبيض (ألبيني) / bela (alpsko) / valge(alpi) / balta (alpīnu) / bela (alpska) / bela (alpska) / bela (alpska) / bela (alpska)







880 = edelmatt / satin chrome / satin chrome / satinato / satinado / mat / Matkrom / cromado mate / chrom mat / matný chrom / matný chróm / 铬压光 / матовый / mattkróm / jalomatta kromi / ädelmatt / chrominé matinè / matirani krom / Mat/Krom / crom mat / ματ / أروم أملس / krom mat / väärismatt / hroměts matěts / zagasita / zagasita / zagasita / zagasita



26870XXX / 26871XXX

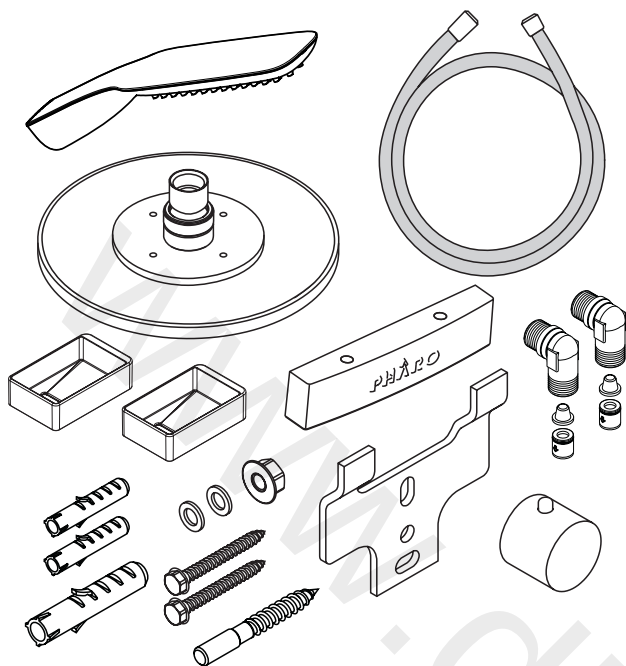

2621X000

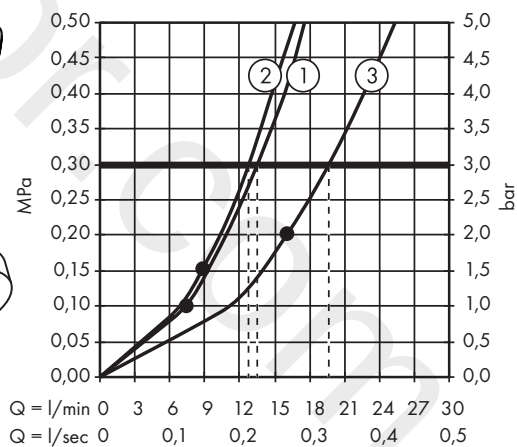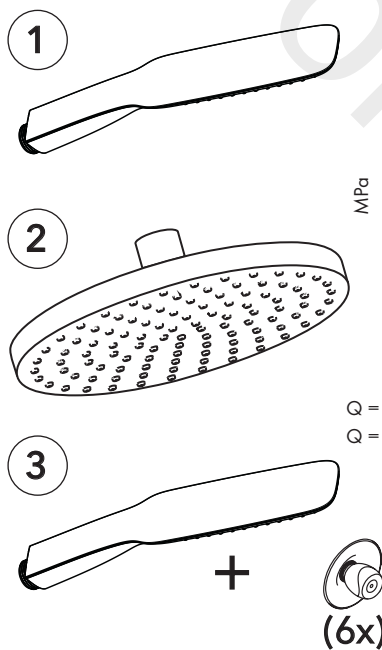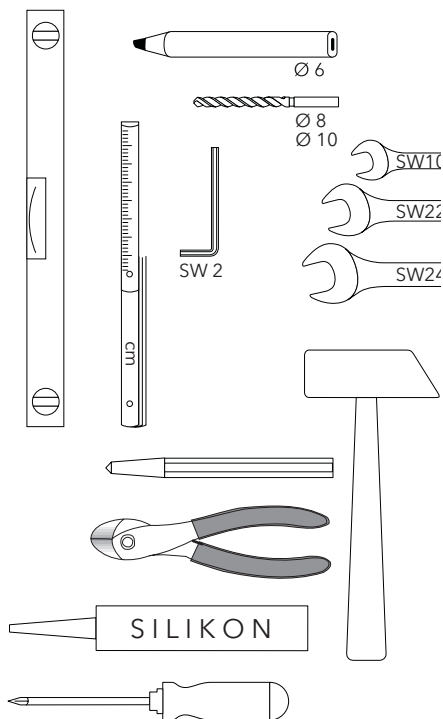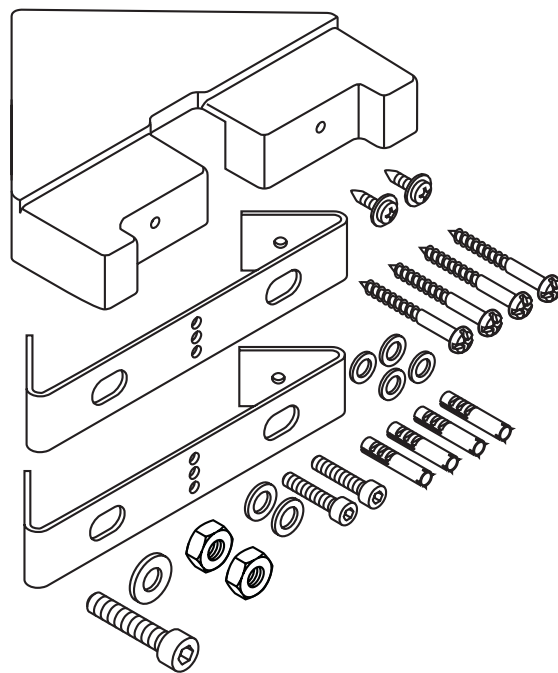



Montagewerkzeug/ Montageabfolge



Maße

Das Paneel ist um 200 mm nach unten verstellbar.
Die angegebenen Maße beziehen sich auf die höchste Position des Paneels.



Technische Daten



Hinweis

Weist das betreffende Personal auf Informationen hin, deren Inhalt wichtig ist und berücksichtigt werden soll.



Wasseranschluss

Warmwasser



Wasseranschluss

Kaltwasser



Montageabfolge



Silikon (essigsäurefrei)



Bei m Bohren auf Strom- und Wasserleitungen achten!



Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 1,0 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,2 - 0,5 MPa
Prüfdruck:	1,6 MPa
Heißwassertemperatur:	max. 80° C
Empfohlene Heißwassertemperatur:	65° C
Anschlüsse	G 1/2
Durchflussleistung bei 0,3 MPa:	
Handbrause	13,5 l/min
Seitenbrausen, 6 Stück	13,0 l/min
Kopfbrause	12,7 l/min
Kopfbrause + Seitenbrausen	19,5 l/min
Handbrause + Seitenbrausen	19,6 l/min
Prüfzeichen	PI-X 9707/IB

Durchlauferhitzer

Für Durchlauferhitzer ab 24 kW bei einem Fließdruck von 0,15 MPa vor dem Paneel und einem Mindestdurchfluss von 7 l/min geeignet. Es darf nur ein Verbraucher gewählt werden, nicht zwei gleichzeitig.

Druckunterschiede

Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

Rückflussverhinderer

Rückflussverhinderer müssen gemäß DIN EN 1717 regelmäßig in Übereinstimmung mit nationalen oder regionalen Bestimmungen auf ihre Funktion geprüft werden (mindestens einmal jährlich).



Wandmontage (siehe Seite 64)



Eckmontage (siehe Seite 68)

Sonderzubehör

Eckmontageset (2621X000) nicht im Lieferumfang enthalten

Montagehinweise

- Erforderliche Mindesthöhe von 2200 mm ab Wannenstandfläche vor Montagebeginn prüfen
- Die angegebenen Montage Maße sind ideal für Personen von ca. 1800 mm Körpergröße. Müssen die Maße auf größere oder kleinere Personen angepasst werden, ist darauf zu achten, dass sich die angegebene Mindesthöhe von 2200 mm ab Wannenstandfläche ändert. Dadurch ändern sich auch die Anschluss- und Bohrlochmaße.
- Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- Bei der Montage des Produktes durch qualifiziertes Fachpersonal ist darauf zu achten, dass die Befestigungsfläche im gesamten Bereich der Befestigung plan ist (keine vorstehenden Fugen oder Fliesenversatz), der Wandaufbau für eine Montage des Produktes geeignet ist und keine Schwachstellen aufweist. Die beigelegten Schrauben und Dübel sind nur für Beton geeignet. Bei anderen Wandaufbauten sind die Herstellerangaben des Dübelherstellers zu beachten.
- Die Schmutzfangsiebe müssen eingebaut werden, um Schmutzeinspülungen aus dem Leitungsnetz zu vermeiden. Schmutzeinspülungen können die Funktion beeinträchtigen und/oder zu Beschädigungen an Funktionsteilen der Armatur führen, für hieraus ergebende Schäden haftet Hansgrohe nicht.
- Der Kopfbrausearm ist nur für das Halten der Kopfbrause ausgelegt, er darf nicht mit weiteren Gegenständen belastet werden!
- Achtung! Die Armatur muss nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.

Bedienung (siehe Seite 74)

- Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecke eingesetzt werden.
- Kinder, sowie Erwachsene mit körperlichen, geistigen und / oder sensorischen Einschränkungen dürfen nicht unbeaufsichtigt das Duschsystem benutzen. Personen die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, dürfen das Duschsystem nicht benutzen.
- Der Kontakt der Brausestrahlen mit empfindlichen Körperstellen (z. B. Augen) muss vermieden werden. Es muss ein ausreichender Abstand zwischen Brause und Körper eingehalten werden.
- Das Produkt darf nicht als Haltegriff benutzt werden. Es muss ein separater Haltegriff montiert werden.

Serviceteile (siehe Seite 3)

Justierung (siehe Seite 72)


Safety Function (siehe Seite 73)

Reinigung (siehe Seite 75)

Service (siehe Seite 76)

Störung	Ursache	Abhilfe
Wenig Wasser Handbrause bringt zu wenig Wasser	Schmutzfangsieb in den Eckventilen verschmutzt. Schmutzfangsieb der Regeleinheit verschmutzt Siebdichtung der Brause verschmutzt	Schmutzfangsiebe reinigen Temperaturregeleinheit reinigen ggf. austauschen Siebdichtung zwischen Brause und Schlauch reinigen
es lässt sich keine Temperatur einstellen (nur kaltes oder warmes Wasser)	Temperaturregeleinheit defekt bei Neuinstallation Anschlußschläuche vertauscht	Temperaturregeleinheit austauschen Anschlußschläuche richtig montieren
Brause tropft ständig	Kartusche defekt	Kartusche austauschen
Schwergängigkeit beim Heben und Senken des Paneels	Führungsrollen klemmen	Service (siehe Seite 76)

Reinigungsempfehlung siehe beiliegende Broschüre.

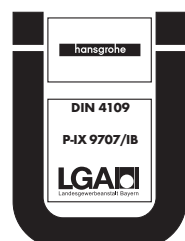[illegible]



Outil de montage/ Ordre du montage



Dimensions

Le panneau est vers le bas ajustable à 200 mm.
Les dimensions fixées se réfèrent à la position la plus haute du panneau.



Informations techniques



Remarque

Attire l'attention du personnel correspondant sur des informations dont le contenu est important et doit être respecté.



Raccord d'eau

Eau chaude



Raccord d'eau

Eau froide



Ordre du montage



Silicone (sans acide acétique!)



Lors de travaux de perçage sur des conduites électriques et des conduites d'eau!



Informations techniques

Pression de service autorisée:	max. 1,0 MPa
Pression de service conseillée:	0,2 - 0,5 MPa
Pression maximum de contrôle:	1,6 MPa
Température d'eau chaude:	max. 80° C
Température recommandée:	65° C
Raccordement	G 1/2
Débit à 0,3 MPa:	
douche	13,5 l/min
douchettes latérales, 6 pièces	13,0 l/min
pomme de douche	12,7 l/min
pomme de douche + douchettes latérales	19,5 l/min
douche + douchettes latérales	19,6 l/min

Chauffe-eau

La colonne de la douche peut se raccorder à un chauffe-eau instantané avec min. une puissance de 24 KW et une pression dynamique de 0,15 MPa avant la colonne et un débit minimum de 7 l/min. On ne peut choisir qu'une fonction.

Différences de pression

Les différences de pression entre les branchements d'eau froide et d'eau chaude doivent être compensées.

clapet anti-retour

Les clapets anti-retour doivent être examinés régulièrement conformément à la norme EN 1717 ou conformément aux dispositions nationales ou régionales quant à leur fonction (au moins une fois par an).



Montage mural (voir page 64)



Montage en angle (voir page 68)

Accessoires en option

set de montage d'angle (2621X000) ne fait pas partie de la fourniture

Instructions pour le montage

- Avant de commencer le montage, contrôler la hauteur minimum nécessaire de 2200 mm à partir de la base du receveur
- Les dimensions indiquées pour le montage conviennent de façon idéale aux personnes de 1800 mm environ. Si les dimensions doivent être adaptées à des personnes plus grandes ou plus petites, veiller à ce que la hauteur minimum de 2200 mm indiquée à partir du fond de la baignoire soit modifiée. Les cotes de raccord et de perçage se modifient en conséquence.
- Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure
- Lors du montage du produit par un ouvrier qualifié, il faut faire attention à ce que la surface de fixation soit plane sur toute son étendue (aucun dépassement de joint ni de carrelage), que la construction de la paroi soit adaptée à l'installation du produit et surtout ne présente aucun point faible. Les vis et les chevilles fournies sont uniquement appropriées au béton. Pour les autres constructions, il faudra tenir compte des préconisations du fabricant de cheville.
- Les tamis doivent être mis en place pour éviter aux saletés de s'infiltrer dans le réseau de conduites. Les saletés peuvent porter préjudice au fonctionnement et/ou provoquer des endommagements au niveau des éléments fonctionnels de la robinetterie. En cas de dommages en résultant, la responsabilité de Hansgrohe ne pourra pas être mise en cause.
- Le bras de la douchette n'est conçu que pour tenir la douchette et ne doit pas servir à la suspension d'autres objets !
- Attention: La robinetterie doit être installée, rincée et contrôlée conformément aux normes valables.

Instructions de service (voir page 74)

- Le système de douche ne doit servir qu'à se laver et à assurer l'hygiène corporelle.
- Il est interdit aux enfants ainsi qu'aux adultes ayant des insuffisances physiques, psychiques et/ou motoriques d'utiliser la douche sans surveillance. De même, il est interdit à des personnes sous influence d'alcool ou de drogues d'utiliser la douche.
- Éviter le contact du jet de la douchette avec les parties sensibles du corps (telles par ex. que les yeux). Veiller à respecter un écart suffisant entre la douchette et le corps
- Le produit ne doit pas servir de poignée. Monter pour cela une poignée séparée.

Dysfonctionnement	Origine	Solution
Pas assez d'eau Pas assez d'eau à la pomme de douche	Filtre du robinet d'arrêt encrassé. Filtre de l'élément thermostatique encrassé Joint-filtre de douchette encrassé	Nettoyer les filtres Nettoyer l'élément thermostatique ou le changez éventuellement Nettoyer le joint-filtre entre la douchette et le flexible
Le réglage de la température est impossible (seulement eau froide ou eau chaude)	Cartouche défectueuse Flexibles inversés lors de la nouvelle installation	Changer la cartouche Monter correctement les flexibles
La douchette goutte constamment	Cartouche défectueuse	Changer le cartouche
Manque de mobilité lors du levage et de l'abaissement du panneau	Les galets de guidage coincent	Service (voir page 76)

Pour les conseils d'entretien, voir la brochure ci-jointe.

hansgrohe

12 Termostato per doccia / Termostatic shower
 13 Raccomandazioni per la rete idrica /
 14 Cleaning recommendations / Warranty
 15 Raccomandazioni di pulizia / Garanzia
 16 Raccomandazioni per la lavatrice /
 Garanzia
 17 Handhelder / Traccia reining /
 18 Mixing, colubina / Corrente
 19 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 20 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 21 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 22 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 23 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 24 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 25 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 26 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 27 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 28 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 29 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 30 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 31 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 32 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 33 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 34 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 35 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 36 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 37 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 38 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 39 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 40 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 41 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 42 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 43 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 44 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 45 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 46 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 47 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 48 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 49 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 50 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 51 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 52 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 53 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 54 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 55 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 56 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 57 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 58 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 59 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 60 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 61 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 62 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 63 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 64 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 65 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 66 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 67 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 68 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 69 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 70 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 71 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 72 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 73 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 74 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 75 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 76 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 77 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 78 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 79 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 80 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 81 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 82 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 83 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 84 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 85 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 86 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 87 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 88 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 89 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 90 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 91 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 92 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 93 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 94 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 95 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 96 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 97 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 98 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 99 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente
 100 Raccomandazioni di lavaggio / Corrente



Installation tool/ Installation sequence



Dimensions

The panel is movable 200 mm downward.
The stated dimensions refer to the highest position of the panel.



Technical Data



Note

Points out information to the affected personnel, whose content is important and must be taken into consideration.



Water connection

Warm water



Water connection

Cold water



Installation sequence



Silicone (free from acetic acid!)



Observe all current and water lines when drilling!



Technical Data

Operating pressure:	max. 1,0 MPa
Recommended operating pressure:	0,2 - 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa
Hot water temperature:	max. 80° C
Recommended hot water temp.:	65° C
Connections	G 1/2
Rate of flow by 0,3 MPa:	
hand shower	13,5 l/min
body showers, 6 pieces	13,0 l/min
overhead shower	12,7 l/min
overhead shower + body showers	19,5 l/min
hand shower + body showers	19,6 l/min

Flow heater

Applicable for flow heaters at min. 24 kW and 0,15 MPa flow pressure before the Shower panel and a minimum through flow of 7 l/minute. Only one consumer possible, not two simultaneously.

Pressure differences

The pressures of the cold and hot water connections must be balanced.

non return valve

The non return valves must be checked regularly according to DIN EN 1717 in accordance with national or regional regulations (at least once a year).



Wall mount (see page 64)



Corner installation (see page 68)

Special accessories
corner fitting set (2621X000) order as an extra

Installation Instructions

- Check for required minimum height of 2200 mm from shower tray floor before starting installation
- The indicated installation dimensions apply to a person that is about 1,8000 mm tall. If the dimensions have to be adapted to shorter or taller persons, you must make sure that the minimum tub standing height of 2,200 mm will also change. This will also alter the connection and boring hole dimensions.
- Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- Where the contractor mounts the product, he should ensure that the entire area of the wall to which the mounting plate is to be fitted, is flat (no projecting joints or tiles sticking out), that the structure of the wall is suitable for the installation of the product and has no weak points. The enclosed screws and dowels are only suitable for concrete. For another wall constructions the manufacturer's indications of the dowel manufacturer have to be taken into account.
- The mesh washers must be installed to protect against incoming dirt by pipework. Incoming dirt can impair the function and/or lead to damages on functional parts of the fixture; HansGrohe will not be held liable for resulting damages.
- The arm of the shower head is intended only to hold the shower head. Do not load it down with other objects!
- Important! The fitting must be installed, flushed and tested after the valid norms.

Operation (see page 74)

- The shower system may only be used for bathing, hygienic and body cleansing purposes.
- Children as well as adults with physical, mental and/or sensoric impairments must not use this shower system without proper supervision. Persons under the influence of alcohol or drugs are prohibited from using this shower system.
- Do not allow the streams of the shower touch sensitive body parts (such as your eyes). An adequate distance must be kept between the shower and you.
- The product may not be used as a holding handle. A separate handle must be installed.

Spare parts (see page 3)

Adjustment (see page 72)

Safety Function (see page 73)

Cleaning (see page 75)

Service (see page 76)

Fault	Cause	Remedy
Insufficient water Handshower delivering insufficient water	Filter at the isolation valves soils. Regulator filter dirty Shower filter seal dirty	Clean filters Clean temperature regulator, exchange if necessary Clean filter seal between shower and hose
Temperature regulation not possible (only hot or cold water)	Thermostatic cartridge defective Connection hoses transposed during new installation	Replace thermostatic cartridge Install connection hoses properly
Shower drips continuously	Cartridge defective	Exchange cartridge
Difficulties when lifting and lowering the panel	Guide rollers stuck	Service (see page 76)

Cleaning recommendations, see enclosed brochure.





Attrezzo di montaggio/ Sequenza di montaggio



Ingombri

Il pannello è regolabile di 200 mm verso il basso.
Le dimensioni indicate si riferiscono alla posizione più alta del pannello.



Dati tecnici



Indicazione

Rimanda il personale in oggetto a delle informazioni, dove il loro contenuto è importante e che deve essere considerato.



Allacciamento acqua

Acqua calda



Allacciamento acqua

Acqua fredda



Sequenza di montaggio



Silicone (esente da acido acetico!)



Nel praticare i fori attenzione a non danneggiare linee elettriche ed idriche!



Dati tecnici

Pressione d'uso:	max. 1,0 MPa
Pressione d'uso consigliata:	0,2 - 0,5 MPa
Pressione di prova:	1,6 MPa
Temperatura dell'acqua calda:	max. 80° C
Temp. dell'acqua calda consigliata:	65° C
Raccordi	G 1/2
Potenza di erogazione a 0,3 MPa:	
doccetta	13,5 l/min
docce laterali, 6 pezzi	13,0 l/min
soffione doccia	12,7 l/min
soffione doccia + docce laterali	19,5 l/min
doccetta + docce laterali	19,6 l/min

Caldiaia istantanea

Adatto per scaldabagno istantaneo a partire da 24 kW ed una pressione continua di 0,15 MPa prima del pannello ed con con portata minima die 7 l/min.

È possibile selezionare soltanto un'utenza, mai due contemporaneamente.

Differenze di pressione

È necessario compensare le differenze di pressione esistenti tra gli attacchi dell'acqua fredda e quelli dell'acqua calda.

valvola antiriflusso

La valvola di non ritorno deve essere controllata regolarmente come da DIN EN 1717, secondo le normative nazionali e regionali (almeno una volta all'anno).



Montaggio a parete (vedi pagg. 64)



Montaggio ad angolo (vedi pagg. 68)

Accessori speciali

set di montaggio ad angolo (2621X000) non contenuto nel volume di fornitura

Istruzioni per il montaggio

- Prima di iniziare il montaggio verificare che ci sia un' altezza minima di 2200 mm. dalla superficie del piatto doccia
- Le quote di montaggio indicate sono ideali per persone alte 1800 mm circa. Se le quote devono essere adattate a persone più alte o più basse, va osservato che l'altezza minima indicata di 2200 mm dalla superficie d'appoggio della vasca cambia. Con ciò cambiano anche le quote di allacciamento e dei fori.
- Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.
- Quando il personale tecnico specializzato esegue il montaggio del prodotto è necessario assicurarsi che la superficie di fissaggio sia piana in tutta l'area di fissaggio (senza giunti sporgenti o spostamento delle piastrelle), che la struttura della parete sia adatta per il montaggio del prodotto e soprattutto che non ci siano dei punti deboli. Le viti e i tasselli in dotazione sono adatti solo per calcestruzzo. In caso di altre strutture della parete vanno osservare le indicazioni del produttore dei tasselli.
- E' necessario montare i filtri per la raccolta della sporcizia per evitare che eventuali impurità provenienti dalla rete delle tubazioni causino danni. Queste possono infatti compromettere le funzioni e/o causare danni a parti funzionali della rubinetteria. La Hansgrohe non risponde di danni da ciò causati.
- Il braccio del soffione della doccia è progettato per sostenere solo quest'ultimo, non va sovraccaricato con altri oggetti!
- Attenzione: La rubinetteria deve essere installata, pulita e testata secondo le istruzioni riportate!

Procedura (vedi pagg. 74)

- Il sistema doccia deve essere utilizzato esclusivamente per l'igiene del corpo.
- I bambini e gli adulti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali devono utilizzare il sistema della doccia solo sotto la supervisione di una persona responsabile.
- Bisogna evitare il contatto fra il getto della doccia e parti del corpo delicate (ad es. gli occhi). Fra il soffione ed il corpo va mantenuta una distanza sufficiente.
- Il prodotto non deve essere utilizzato come maniglia, questa deve essere montata separatamente.

Parti di ricambio (vedi pagg. 3)

Taratura (vedi pagg. 72)

Safety Function (vedi pagg. 73)

Pulitura (vedi pagg. 75)

Servizio (vedi pagg. 76)

Problema	Possibile causa	Rimedio
Scarsità d'acqua La doccetta eroga acqua insufficiente	Filtro sporco nelle valvole ad angolo. Filtro dell'unità di regolazione sporco Guarnizione del filtro della doccia sporca	Pulire il filtro Pulire o sostituire l'unità di regolazione Pulire la guarnizione del filtro tra doccia e flessibile
Non è possibile regolare la temperatura (solo acqua calda o fredda)	La cartuccia del termostatico è difettosa La connessione dei tubi è stata scambiata	Scambiare la cartuccia del termostatico Installare le connessioni dei tubi correttamente
La doccia gocciola	Cartuccia difettosa	Sostituire la cartuccia
funzionamento pesante durante il sollevamento e l'abbassamento del pannello	rulli guida bloccati	Servizio (vedi pagg. 76)

Suggerimenti per la pulizia: vedi il prospetto accluso.





Herramienta de montaje/ Secuencia de montaje



Dimensiones

El panel se puede mover 200 mm hacia abajo. Las dimensiones indicadas corresponden al panel en su posición más alta.



Datos técnicos



Nota

Instruye al personal en cuestión sobre temas cuyo contenido es importante y debe tenerse en cuenta.



Conexión de agua

Agua caliente



Conexión de agua

Agua fría



Secuencia de montaje



Silicona (libre de ácido acético)



¡Prestar especial atención al taladrar cerca de conductos eléctricos o de agua!



Datos técnicos

Presión en servicio:	max. 1,0 MPa
Presión recomendada en servicio:	0,2 - 0,5 MPa
Presión de prueba:	1,6 MPa
Temperatura del agua caliente:	max. 80° C
Temp. recomendada del agua caliente:	65° C
Racores excéntricos	G 1/2
Caudal a 0,3 MPa:	
Teleducha	13,5 l/min
Duchas laterales, 6 pedazos	13,0 l/min
Ducha fija	12,7 l/min
Ducha fija + Duchas laterales	19,5 l/min
Teleducha + Duchas laterales	19,6 l/min

Calentadores de paso

Es apropiado para un calentador de paso continuo a partir de 24 kW y una presión de flujo de 0,15 MPa antes del panel y un caudal mínimo de 7 l/min. Sólo se puede seleccionar un consumidor y no dos a la vez.

Diferencias de presión

Las presiones entre las conexiones de agua fría y caliente deben ser compensadas.

Válvula antirretorno

Las válvulas antirretorno tienen que ser controladas regularmente según la norma DIN EN 1717, en acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales (una vez al año, por lo menos).



Montaje mural (ver página 64)



Montaje de esquina (ver página 68)

Opcional

Set de esquina (2621X000) no incluido en el suministro

Indicaciones para el montaje

- Controlar la altura mínima necesaria de 2200 mm a partir de la base del plato antes de iniciar el montaje
- Las medidas de montaje indicadas son ideales para personas de aprox. 1800 mm de altura. Si las dimensiones deben ser modificadas para personas más grandes o más pequeñas, se debe tener en cuenta que también se modifica la altura mínima indicada de 2200 mm contando desde la superficie de apoyo de la bañera. Como consecuencia se modifican asimismo las dimensiones para conexiones y huecos de perforación.
- Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- En el momento del montaje del producto por parte de personal especializado y cualificado se deberá prestar una atención especial a que la superficie de fijación en toda el área de la fijación sea plana (sin juntas que sobresalen ni azulejos desplazados), que la estructura de la pared sea adecuada para un montaje del producto y que, ante todo, no presente puntos débiles. Los tornillos y tacos adjuntos son sólo apropiados para hormigón. En el caso de otras estructuras murales se deberán considerar las indicaciones del fabricante de tacos.
- Los tamices recogelodos deben ser instalados para evitar las partículas de suciedad procedentes de las tuberías. Infiltraciones de suciedad pueden deteriorar el funcionamiento y/o pueden causar daños en los componentes de las válvulas que no están cubiertos por la garantía de Hansgrohe.
- El brazo del pulverizador de ducha solo está previsto para soportar el pulverizador de ducha !no debe cargarse con otros objetos!
- ¡ATENCIÓN! El grifo tiene que ser instalado, probado y testado, según las normas en vigor.

Manejo (ver página 74)

- El sistema de ducha solo debe ser utilizado para fines de baño, higiene y limpieza corporal.
- Niños, así como adultos con limitaciones corporales, mentales y/o sensoriales no deben utilizar el sistema de duchas sin vigilancia. Personas que se encuentran bajo el efecto de alcohol o drogas, no deben utilizar el sistema de duchas.
- Debe evitarse el contacto del chorro del pulverizador con partes sensibles del cuerpo (por ej. ojos). Debe mantenerse una distancia suficiente entre pulverizador y cuerpo.
- El producto no debe ser utilizado como un elemento de sujeción. Debe montarse un elemento de sujeción separado.

Repuestos (ver página 3)

Ajuste (ver página 72)

Safety Function (ver página 73)

Limpiar (ver página 75)

Reparación (ver página 76)

Problema	Causa	Solución
Sale poca agua La teleducha brinda muy poca agua.	Filtro colector de suciedad en las válvulas angulares ensuciado. filtro del termoelemento sucio filtro de la ducha sucio	limpiar filtro limpiar / cambiar termoelemento limpiar/cambiar filtros entre flexo y ducha
No se puede regular la temperatura (solo agua caliente o fría)	Dispositivo para regular temperatura defectuoso en nueva instalación, conexiones intercambiadas	Cambiar el dispositivo para regular la temperatura Instalar los tubos de conexiones correctamente.
La ducha gotea constantemente	cartucho dañado	cambiar el cartucho
Dureza en la suspensión y bajado del panel	Atascamiento de poleas	Reparación (ver página 76)

Para las instrucciones de limpieza, ver el folleto adjunto.





Montagegereedschap/ Montagevolgorde



Maten

Het douchepaneel is 200 mm in hoogte verstelbaar. De aangegeven maten hebben betrekking op de hoogste positie van het douchepaneel.



Technische gegevens



Aanwijzing

Wijst het betrokken personeel op informatie waarvan de inhoud belangrijk is en in acht genomen moet worden.



Watersaansluiting

Warm water



Watersaansluiting

Koud water



Montagevolgorde



Silicone (azijnzuurvrij)



Bij het boren in stroom- en waterleidingen



Technische gegevens

Werkdruk: max.	max. 1,0 MPa
Aanbevolen werkdruk:	0,2 - 0,5 MPa
Getest bij:	1,6 MPa
Temperatuur warm water:	max. 80° C
Aanbevolen warm water temp.:	65° C
Aansluitingen	G 1/2
Doorvoercapaciteit bij 0,3 MPa:	
handdouche	13,5 l/min
zijdouches, 6 stk.	13,0 l/min
hoofddouche	12,7 l/min
hoofddouche + zijdouches	19,5 l/min
handdouche + zijdouches	19,6 l/min

Doorstroomtoestellen

Geschikt voor doorstroomtoestellen vanaf 24 kW en een stroomdruk van 0,15 MPa voor het paneel een minimale doorstroom van 7 l/min. Er mag slechts een verbruiker worden gekozen, niet twee gelijktijdig.

Drukverschillen

Drukverschillen tussen de koud- en warmwater aansluitingen dienen vermeden te worden.

terugslagklep

Keerklappen moeten volgens DIN EN 1717 regelmatig en volgens plaatselijk geldende eisen op het functioneren gecontroleerd worden. (Tenminste een keer per jaar)



Wandmontage (zie blz. 64)



Hoekmontage (zie blz. 68)

Toebehoren

hoekmontageset (2621X000) behoort niet tot het leveringspakket

Montage-instructies

- Vereiste minimale hoogte van 2200 mm vanaf het douchebak stavlak voor begin van de montage controleren
- De opgegeven montagematen zijn ideaal voor personen met een lichaamshoogte van ca. 1800 mm. Wanneer de maten aan grotere of kleinere personen moeten worden aangepast, moet erop gelet worden dat de opgegeven minimale hoogte van 2200 mm vanaf de douchebak verandert. Daardoor veranderen ook de maten van de aansluitingen en boringen.
- Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- Bij de montage van het produkt door een vakkundige installateur moet men erop letten dat het bevestigingsoppervlak op één oppervlak zit (dus geen opvallende voegen of verspringende tegels), de wand geschikt is voor montage van produkten en zeker geen zwakke plekken bevat. De bijgevoegde schroeven en duvels zijn alleen geschikt voor beton. Bij andere wandsoorten dient u te letten op de voorschriften van de fabrikant van de schroeven en duvels.
- De vuilzeefjes moeten ingebouwd worden om te vermijden dat vuil uit het leidingwater meekomt. Vuil uit de leidingen kan de werking negatief beïnvloeden en/of de armatuur beschadigen. Voor daaruit resulterende schade is Hansgrohe niet aansprakelijk.
- De arm van de hoofddouche is uitsluitend voor het vasthouden van de hoofddouche bedoeld en mag niet met verdere voorwerpen worden belast!
- Attentie! Leidingen doorspoelen volgens Norm. De mengkraan vervolgens monteren en controleren.

Bediening (zie blz. 74)

- Het douchesysteem mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging worden gebruikt.
- Kinderen en volwassenen met lichamelijke, geestelijke en/of sensorische beperkingen mogen het douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken. Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen het douchesysteem niet gebruiken.
- Het contact van de douchestraal met gevoelige lichaamsdelen (bijv. ogen) moet worden voorkomen. Er moet voldoende afstand tussen douche en lichaam aangehouden worden.
- Het produkt mag niet als handgreep worden gebruikt. Er moet een aparte handgreep gemonteerd worden.



Monteringsværktøj/ Monteringsrækkefølge



Målene

Panelen kan justeres 200 mm nedad.
De nævnte mål er relateret til panelets højeste position.



Tekniske data



OBS

Henviser personalet til oplysninger, som er vigtige og som der skal tages højde for.



Vandtilslutning

Varmt vand



Vandtilslutning

Kold vand



Monteringsrækkefølge



Silikone (eddikesyre-fri)



Pas på strøm- og vandledninger ved boring!



Tekniske data

Driftstryk:	max. 1,0 MPa
Anbefalet driftstryk:	0,2 - 0,5 MPa
Prøvetryk:	1,6 MPa
Varmtvandstemperatur:	max. 80° C
Anbefalet varmtvandstemperatur:	65° C
Tilslutninger	G 1/2
Gennemstrømningsydelse ved 0,3 MPa:	
Håndbruser	13,5 l/min
Sidebrusere, 6 stk.	13,0 l/min
Hovedbruser	12,7 l/min
Hovedbruser + Sidebrusere	19,5 l/min
Håndbruser + Sidebrusere	19,6 l/min
Godkendelse	VD 1.43/17827

Gennemstrømningsvandvarmere

Velegnet til gennemstrømningsvandvarmere fra 24 kW ved et vandtryk på 0,15 MPa før panelet og et mindsetryk på 7 l/min.
På kun benyttes af en person af gangen.

Trykforskelle

Trykforskelle mellem koldt- og varmtvandtilslutningen skal udlignes.

Kontraventil

Ifølge DIN EN 1717 skal gennemstrømningsbegrænsere i overensstemmelse med nationale regler afprøves regelmæssigt (mindst en gang om året).



Vægmontering (se s. 64)



Hjørnemontering (se s. 68)

Specialtilbehør
hjørnemont.sæt (2621X000) ikke med i leveringsomfang

Monteringsanvisninger

- Den nødvendige min. højde på 2200 mm fra karens opstillingsoverflade skal kontrolleres før monteringen.
- De nævnte monteringsmål er ideal til personer som er ca. 1800 mm høj. Hvis målene skal tilpasses til personer som er større eller mindre, skal der tages højde for at min.højden på 2200 mm fra karets opstillingsoverflade ændres. På den måde ændres også målene for tilslutningen og borehullerne.
- Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- Ved montering er det vigtigt at sikre sig, at hele befæstigelsesfladen er plan (ingen ujævne fuger eller fliser), samt at væggen er egnet til montering af produktet og specielt, at væggen ikke har nogen svage punkter. De medfølgende skruer og dübler er kun egnet til beton. Ved anden vægopbygning bør producenten af dübler kontaktes for nærmere information.
- Smudsfangssierne skal sættes i for at undgå snavs fra rørsystemet. Tilsudsningen kan påvirke funktionen og/eller føre til skader på armaturets funktionskomponenter. Hansgrohe er ikke ansvarlig for heraf resulterende skader.
- Stangen til hovedbruseren er kun beregnet til at holde hovedbruseren. Den må ikke belastes med andre genstande!
- Advarsel! Ifølge gældende regler, skal armaturet monteres, skylles igennem og afprøves.

Brugsanvisning (se s. 74)

- Brusersystemet må kun bruges til bade-, hygiejne og rengøringsformål.
- Børn som også voksne med fysiske, mentale og / eller sensoriske begrænsninger må ikke bruge brusersystemet uden opsyn. Personer som er under indflydelse af alkohol eller narkotika må ikke bruge brusersystemet.
- Bruserstrålens kontakt med sensitive områder (f.eks. øjne) skal undgås. Der skal være en tilstrækkelig afstand mellem bruseren og kroppen.
- Produktet må ikke bruges som håndtag. Der skal monteres et separat håndtag.

Reservedele (se s. 3)

Forindstilling (se s. 72)

Safety Function (zie blz. 73)

Rengøring (se s. 75)

Service (se s. 76)

Foij	Årsag	Hjælp
For lidt vand Håndbruseren afgiver ikke nok vand	Smudsfangsierne ved stopventilen er tilstoppede. Smudsfangsien er snavset Sien mellem bruser og slange er snavset	Rengør smudsfangsien Rengør termostat-elementet eller udskift det evt. Rengør sien mellem bruser og slange
man kan ikke justere temperaturen (kun koldt eller varmt vand)	Reguleringsenheden til temperaturen defekt tilslutningsslangerne blev ombyttet ved installationen	Udskift reguleringsenheden til temperaturen Monter tilslutningsslangerne korrekt
Bruseren drypper konstant	Defekt kartusche	Udskift kartusche
Panelet er stramt når det løftes og sænkes.	Styringsrullerne sidder fast	Service (se s. 76)

For anbefalinger til rengøringen, se venligst den vedlagte brochure.





Ferramenta de montagem/ Sequência de montagem



Medidas

O painel pode ser ajustado em 200 mm para baixo. As dimensões indicadas são referentes à posição mais alta do painel.



Dados Técnicos



Aviso

Adverte os funcionários para informações, cujo conteúdo é importante e tem que ser considerado.



Ligação da água

Água quente



Ligação da água

Água fria



Sequência de montagem



Silicone (sem ácido acético)



Ter atenção a instalações eléctricas e de água durante os trabalhos de perfuração!



Dados Técnicos

Pressão de funcionamento:	max. 1,0 MPa
Pressão de func. recomendada:	0,2 - 0,5 MPa
Pressão testada:	1,6 MPa
Temperatura da água quente:	max. 80° C
Temp. água quente recomendada:	65° C
Ligações	G 1/2
Caudal o 0,3 MPa:	
Chuveiro de mão	13,5 l/min
Chuveiros lateral, 6 peças	13,0 l/min
Chuveiro fixo	12,7 l/min
Chuveiro fixo + Chuveiros lateral	19,5 l/min
Chuveiro de mão + Chuveiros lateral	19,6 l/min

Esquentadores instantâneos

Compatível com esquentadores instantâneos de 24 kW a uma pressão de 0,15 MPa antes do painel e um caudal mínimo de 7 l/minuto. Apenas possível uma função de cada vez, duas simultaneamente não.

Diferenças entre as pressões

Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser compensadas.

Válvula anti-retorno

As válvulas anti-retorno devem ser verificadas regularmente de acordo com a DIN EN 1717 segundo os regulamentos nacionais ou regionais (pelo menos uma vez por ano).



Montagem na parede (ver página 64)



Montagem de canto (ver página 68)

Acessórios especiais

Adaptador de canto (2621X000) não incluído no volume de fornecimento

Avisos de montagem

- Verificar a altura mín. necessária de 2200 mm, a partir da base da banheira, antes de iniciar a montagem
- As dimensões de montagem são ideais para pessoas com uma estatura de aprox. 1800 mm. Se for necessário adaptar as dimensões a pessoas de estatura mais pequena ou maior, deve ter-se em atenção que a respectiva altura mínima de 2200 mm a partir da base da banheira sofrerá alterações. As dimensões de conexão e perfuração sofrem igualmente alterações.
- Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.
- Durante a montagem do produto por técnicos qualificados, deve ter-se em atenção que a superfície de fixação seja plana em toda a área da fixação (sem juntas sobrepostas/salientes ou ladrilhos deslocados), que o dispositivo de montagem na parede seja adequado para uma montagem na parede e que este não apresente nenhuns pontos fracos. Os parafusos e buchas incluídos no volume de fornecimento são apenas adequados para betão. Para outros métodos de montagem na parede devem ser respeitadas as indicações do fabricante das buchas.
- Os colectores de sujidade/impurezas têm que ser montados, de modo a evitar o enxaguamento de sujidade proveniente da rede de água. A sujidade proveniente da rede pode influenciar o funcionamento e/ou provocar danos nas peças funcionais do equipamento. A Hansgrohe não se responsabiliza por danos daí resultantes.
- O braço do chuveiro foi concebido apenas para servir de apoio à cabeça do chuveiro, pelo que não pode ser sujeito a cargas de objectos adicionais!
- Atenção! A misturadora deve ser instalada, purgada e testada de acordo com as normas em vigor.

Funcionamento (ver página 74)

- O sistema de duche só pode ser utilizado para fins de higiene pessoal.
- Crianças e adultos com deficiências motoras, mentais e/ou sensoriais não podem utilizar o sistema de duche sem monitorização. Pessoas que estejam sob a influência de álcool ou drogas não podem utilizar o sistema de duche.
- Deve-se evitar o contacto dos jactos de água com partes do corpo sensíveis (p. ex. olhos). É necessário manter uma distância suficiente entre o chuveiro e o corpo.
- O produto não pode ser utilizado como pega de apoio. Tem que ser montada uma pega separada.



Narzędzia do wykonania montażu/ Przebieg montażu



Wymiary

Panel posiada regulację wysokości w zakresie 200 mm. Podane wymiary dotyczą najwyższego położenia panelu.



Dane techniczne



Wskazówka

Zwraca odpowiedniemu personelowi uwagę na informacje, których treść jest istotna i które należy uwzględnić.



Podłączenie wody

Ciepła woda



Podłączenie wody

Zimna woda



Przebieg montażu



Silikon (neutralny)



Podczas wiercenia uważać na instalacje elektryczne i wodne!



Dane techniczne

Ciśnienie robocze:	max. 1,0 MPa
Zalecane ciśnienie robocze:	0,2 - 0,5 MPa
Ciśnienie próbne:	1,6 MPa
Temperatura wody gorącej:	max. 80° C
Zalecana temperatura wody gorącej:	65° C
Przyłącza	G 1/2
Wydajność przepływu przy 0,3 MPa:	
Prysznic ręczny	13,5 l/min
Prysznice boczne, 6 szt.	13,0 l/min
Prysznic sufitowy	12,7 l/min
Prysznic sufitowy + Prysznice boczne	19,5 l/min
Prysznic ręczny + Prysznice boczne	19,6 l/min

Przepływowy podgrzewacz wody

Dostosowany do podgrzewaczy wody od 24 kW i ciśnienia przepływu przed panelem 0,15 MPa i do przepływu o wartości co najmniej 7 l/min. Może być uruchamiany tylko jeden odbiornik, a nie dwa na raz.

Różnice ciśnień

Należy wyrównać ciśnienie między przyłączem zimnej a ciepłej wody.

Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

Zgodnie z normą DIN EN 1717, krajowymi i miejscowymi przepisami, działanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym musi być kontrolowane (przynajmniej raz w roku).



Montaż naścienny (patrz strona 64)



Montaż w narożniku (patrz strona 68)

Wyposażenie specjalne

Zestaw do montażu narożnego (2621X000) Nie jest częścią dostawy

Wskazówki montażowe

- Przed montażem sprawdzić minimalną wysokość pomieszczenia 2200 mm
- Podane wymiary montażowe są idealne dla osób o wzroście sięgającym 1800 mm. Gdy rozmiary trzeba dopasować do osób o większym lub mniejszym wzroście, należy pamiętać o tym, że zmienia się minimalna wysokość 2200 mm od dna brodzika. Z tego powodu zmieniają się też rozmiary przyłączy i wierconych otworów.
- Aby uniknąć zranień, takich jak zgniecenia czy przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice.
- Przy montażu produktu przez wykwalifikowany personel fachowy należy zważyć na to, by powierzchnia mocowania na całym obszarze mocowania była równa (by nie było szczelin wzgl. wzajemnie przesuniętych płytek), rodzaj ściany nadawał się do montażu produktu i zwłaszcza, by nie było żadnych słabych stron. Umieszczone w dostawie śruby i kołki rozporowe są przeznaczone tylko do betonu. Przy innych rodzajach montażu ścianowego należy przestrzegać danych producenta kołków rozporowych.
- Należy zamontować siłkę łapaczy, aby zatrzymać zanieczyszczenia przedostające się z sieci instalacyjnej. Przedostające się zanieczyszczenia mogą mieć negatywny wpływ na działanie i/lub prowadzić do usterek w działaniu akcesoriów; za powstałe z tego tytułu szkody firma Hansgrohe nie ponosi odpowiedzialności.
- Ramię prysznica jest przystosowane do trzymania głowicy prysznica i nie może być obciążane innymi przedmiotami!
- Uwaga! Armatura musi być zamontowana, przepłukana i wypróbowana według obowiązujących norm.

Obsługa (patrz strona 74)

- Prysznic może być używany tylko do kąpieli, higieny i czyszczenia ciała.
- Zarówno dzieci, jak i dorośli z fizycznymi, psychicznymi i/lub sensorycznymi ograniczeniami nie mogą korzystać z prysznica bez opieki. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie mogą korzystać z prysznica.
- Należy unikać kontaktu strumienia wypływającego z głowicy z wrażliwymi częściami ciała (np. oczami). Należy zachowywać odpowiednią odległość pomiędzy głowicą a ciałem.
- Produktu nie wolno używać jako uchwytu do trzymania się. Należy zamontować osobny uchwyt.

Części serwisowe (patrz strona 3)

Ustawianie (patrz strona 72)

Safety Function (patrz strona 73)

Czyszczenie (patrz strona 75)

Serwisowy (patrz strona 76)

Usterka	Przyczyna	Pomoc
Mała ilość wody W prysznicu ręcznym jest za mało wody	Zabrudzone sitko w zaworkach kątowych. Zabrudzone sitko przy wkładzie termostatycznym Zabrudzona uszczelka z sitkiem w prysznicu	Wyczyścić sitka Wyczyścić lub wymienić termostat Oczyszczyć uszczelkę z sitkiem pomiędzy prysznicem a wężem
Nie można ustawić temperatury (tylko zimna lub ciepła woda)	Uszkodzony termostat Przy nowej instalacji zamieniono węże przyłączeniowe	Wymienić termostat Odpowiednio zamontować węże przyłączeniowe
Z prysznica ciągle kapie	Uszkodzony wkład	Wymiana wkładu
Ociężałość przy podnoszeniu i opuszczaniu panela	Rolki prowadnicy się zacinają	Serwisowy (patrz strona 76)

Zalecenie dotyczące pielęgnacji, patrz dołączona broszura.





Montážní nářadí/ Postup montáže



Rozměry

Panel je možné posunout až o 200 mm směrem dolů.
Uvedené rozměry se vztahují k nejnižší poloze panelu.



Technické údaje



Upozornění

Upozorňuje dotýčný personál na informace, jejichž obsah je důležitý a je třeba ho zohlednit.



Připojení vody

Teplá voda



Připojení vody

Studená voda



Postup montáže



Silikon (bez kyseliny octové!)



Při vrtání dbejte pozor na elektrická vedení a vodovodní potrubí!



Technické údaje

Provozní tlak:	max. 1,0 MPa
Doporučený provozní tlak:	0,2 - 0,5 MPa
Zkušební tlak:	1,6 MPa
Teplota horké vody:	max. 80 °C
Doporučená teplota horké vody:	65 °C
Připoje	G 1/2
Průtokové množství při 0,3 MPa:	
Ruční sprcha	13,5 l/min
Boční sprchy, 6 kusů	13,0 l/min
Horní sprcha	12,7 l/min
Horní sprcha + Boční sprchy	19,5 l/min
Ruční sprcha + Boční sprchy	19,6 l/min

Průtokový ohřivač

Je vhodný pro průtokový ohřivač od 24 kW při tlaku při průtoku 0,15 MPa na vstupu do panelu a minimálním průtoku 7 l/min. Zvolit lze jen jeden spotřebič, nikoli dva současně.

Rozdíly tlaku

Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi přípoji studené a teplé vody.

zpětný ventil

U zpětných ventilů se musí podle DIN EN 1717 v souladu s národními nebo regionálními předpisy testovat jejich funkčnost (alespoň jednou ročně).



Montáž na stěnu (viz strana 64)



Rohová montáž (viz strana 68)

Zvláštní příslušenství

Sada pro rohovou montáž (2621X000) není součástí dodávky

Pokyny k montáži

- Před začátkem montáže zkontrolujte minimální požadovanou výšku 2200 mm ode dna vaničky
- Uvedené montážní rozměry jsou ideální pro osoby s tělesnou výškou cca 1800 mm. Pokud je potřeba upravit rozměry pro menší nebo větší osoby, je třeba dbát na to, že se změní uvedená minimální výška 2200 mm od dna vany. Podle toho se také změní rozměry pro připojení a potřebné otvory.
- Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám je nutné při montáži nosit rukavice.
- Při montáži produktu kvalifikovaným odborným personálem je třeba dbát na to, aby upevňovací plochy byly v celém rozsahu upevnění rovné (žádné vyčnívající spáry nebo navzájem přesazené obklady), aby konstrukce stěny byla pro montáž produktu vhodná a zvláště aby v ní nebyla žádná slabá místa. Příložené vruty a hmoždinky jsou vhodné pouze pro beton. Při jiných konstrukčních materiálech stěny je třeba se řídit údaji výrobce hmoždinek.
- Síťka na zachytávání nečistot je třeba zabudovat, aby se zabránilo nečistotám vyplaveným z vodovodní sítě. Vyplavené nečistoty mohou ovlivnit funkci sprchy a / nebo mohou vést k poškození funkčních částí armatury. Na takto vzniknuté škody se záruka firmy Hansgrohe nevztahuje.
- Držák sprchové hlavice je dimenzován pouze pro držení sprchové hlavice a nesmí se zatěžovat dalšími předměty!
- Pozor! Armatura se musí montovat, proplachovat a testovat podle platných norem.

Ovládání (viz strana 74)

- Produkt smí být používán pouze ke koupání a za účelem tělesné hygieny.
- Děti a dospělí osoby s tělesným, duševním a / nebo smyslovým postižením nesmí sprchový systém používat bez dozoru. Osoby pod vlivem alkoholu nebo drog nesmí sprchový systém používat.
- Je nutné zabránit kontaktu vodních paprsků sprchy s měkkými částmi těla (např. očima). Je nutné dodržovat dostatečný odstup mezi sprchou a tělem.
- Produkt nesmí být používán jako madlo. Je nutné namontovat samostatné madlo.

Servisní díly (viz strana 3)

Nastavení (viz strana 72)

Safety Function (viz strana 73)

Čištění (viz strana 75)

Servisní (viz strana 76)

Porucha	Příčina	Odstranění
Málo vody Ruční sprcha poskytuje příliš málo vody	Znečištěný lapač nečistot v rohových ventilech. Zanesený lapač nečistot v regulační jednotce Sítko v těsnění u sprchy zanesené	Vyčistit sítko lapačů nečistot Regulační jednotku teploty vyčistit, případně vyměnit Vyčistit sítko v těsnění mezi sprchou a hadicí
Nelze nastavit žádnou teplotu (pouze studená nebo teplá voda)	Jednotka regulace teploty defektní Při instalaci došlo k záměně připojovacích hadic	Vyměňte jednotku regulace teploty Namontujte správně připojovací hadice
Sprcha neustále kape	Kartuše je vadná	Kartuši vyměnit
Těžký chod při zdvihání a spouštění panelu	Zajistěte vodící válečky	Servisní (viz strana 76)

Doporučení k čištění viz přiložená brožura.





Montážne náradie/ Postup montáže



Rozmery

Panel môžete posunúť dole až o 200 mm.
Uvedené rozmery sa vzťahujú k najvrchnejšej polohe panela.



Technické údaje



Upozornenie

Upozorňuje dotýčný personál na informácie, ktorých obsah je dôležitý a má byť zohľadnený.



Pripojenie vody

Teplá voda



Pripojenie vody

Studená voda



Postup montáže



Silikon (bez kyseliny octovej!)



Pri vŕtaní dajte pozor na elektrické vedenia a vodovodné potrubia!



Technické údaje

Prevádzkový tlak:	max. 1,0 MPa
Doporučený prevádzkový tlak:	0,2 - 0,5 MPa
Skúšobný tlak:	1,6 MPa
Teplota teplej vody:	max. 80° C
Doporučená teplota teplej vody:	65° C
Prípoje	G 1/2
Prietokové množstvo pri 0,3 MPa:	
Ručná sprcha	13,5 l/min
Bočné sprchy, 6 kusov	13,0 l/min
Horná sprcha	12,7 l/min
Horná sprcha + Bočné sprchy	19,5 l/min
Ručná sprcha + Bočné sprchy	19,6 l/min

Prietokový ohrievač

Je vhodný pre prietokový ohrievač od 24 kW pri tlaku 0,15 Mpa na vstupe do panelu a minimálnom prietoku 7 l/min. Zvoliť možno len jeden spotrebič, nie dva súčasne.

Rozdiely tlaku

Je nutné vyrovnať veľké rozdiely tlaku medzi prípojami studenej a teplej vody.

obmedzovač spätného nasatia

Pri spätných ventiloch sa musí podľa DIN EN 1717 v súlade s národnými alebo regionálnymi predpismi testovať ich funkčnosť (aspoň raz ročne).



Montáž na stenu (viď strana 64)



Rohová montáž (viď strana 68)

Zvláštne príslušenstvo

Rohová montážna sada (2621X000) nie je súčasťou dodávky

Pokyny pre montáž

- Pred začatím montáže skontrolujte minimálne požadovanú výšku 2200 mm od dna vaničky.
- Uvedené montážne rozmery sú ideálne pre osoby s výškou približne 1800 mm. Ak musíte prispôbiť rozmery pre vyššie alebo nižšie osoby, dávajte pozor na to, že sa zmení uvedená minimálna výška 2200 mm od plochy osadenia vane. Tým sa zmenia aj rozmery pripojenia a navŕtaných otvorov.
- Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.
- Pri montáži produktu kvalifikovaným odborným personálom je nutné dbať na to, aby upevňovacie plochy boli v celom rozsahu upevnenia rovné (žiadne vyčnievajúce škáry alebo navzájom predsadené obklady), aby konštrukcia steny bola pre montáž produktu vhodná a zvlášť aby v nej neboli žiadne slabé miesta. Priložené vruty a hmoždinky sú vhodné len pre betón. Pri iných konštrukčných materiáloch steny je nutné riadiť sa údajmi výrobcu hmoždínok.
- Sieťka na zachytávanie nečistôt musíte zabudovať, aby ste zabránili nečistotám vyplaveným z vodovodnej siete. Vyplavené nečistoty môžu ovplyvniť funkciu sprchy a/alebo môžu viesť k poškodeniu funkčných častí armatúry. Na takto vzniknuté škody sa záruka firmy Hansgrohe nevzťahuje.
- Rameno držiaka hlavice sprchy je určené len na uchytenie hlavice sprchy a nesmie sa zaťažovať inými predmetmi!
- Pozor! Armatúra sa musí montovať, preplachovať a testovať podľa platných noriem.

Obsluha (viď strana 74)

- Produkt sa smie používať len na kúpanie a telesnú hygienu.
- Sprchovací systém nesmú bez dozoru používať deti, ako aj dospelé osoby s telesným, duševným a/alebo zmyslovým postihnutím. Sprchovací systém nesmú používať ani osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo drog.
- Vyhýbajte sa kontaktu vodného lúča sprchy s citlivými miestami tela (napr. oči). Dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť medzi sprchou a telom.
- Výrobok sa nesmie používať ako držadlo. K tomu účelu sa musí namontovať samostatné držadlo.

Servisné diely (viď strana 3)

Nastavenie (viď strana 72)

Safety Function (viď strana 73)

Čištění (viď strana 75)

Servisná (viď strana 76)

Porucha	Príčina	Pomoc
Málo vody Ručná sprcha nedodáva dostatočné množstvo vody	Filter v rohových ventiloch znečistený Zanesený lapač nečistôt v regulačnej jednotke Sitko v tesnení sprchy je znečistené	Vyčistiť sitká lapačov nečistôt Regulačnú jednotku teploty vyčistiť, prípadne vymeniť Vyčistiť sitko tesnení medzi sprchou a hadicou
Nie je možná regulácia teploty (iba horúca alebo studená voda)	Defektná termoregulačná jednotka Pri inštalácii boli zamenené pripojovacie hadice	Vymeňte termoregulačnú jednotku Nainštalujte správne pripojovacie hadice
Sprcha stále kvapká	Kartuša je poškodená	Vymeniť kartušu
Ťažký chod pri zdvíhaní a spúšťaní panelu	Zaistíte vodiace valčeky	Servisná (viď strana 76)

Odporúčanie o čistení nájdete v priloženej brožúre.





装配工具/ 装配顺序



大小

护板可向下移动 200 mm。
所规定的尺寸指护板的最高位置。



技术参数



指示说明

向相关人员指出其内容的重要性并应加以考虑。



水连接

热水



水连接

冷水



装配顺序



硅胶（不含醋酸）



钻孔时请注意电线和水管！



技术参数

工作压力:	max. 1,0 MPa
推荐工作压力:	0,2 – 0,5 MPa
测试压强:	1,6 MPa
热水温度:	max. 80° C
推荐热水温度:	65° C
连接管线	G 1/2
流量 钟0,3 MPa:	
手持花洒	13,5 l/min
淋浴器, 6个	13,0 l/min
顶置花洒	12,7 l/min
顶置花洒 + 淋浴器	19,5 l/min
手持花洒 + 淋浴器	19,6 l/min

热水器流速

适用于最低24 kW、淋浴器面板前面的流量压力1,5MPa，且最低流量7升/分钟的水器。只适用于一位客户，不可两人同时使用。

压力差

冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。

单向阀

单向阀必须在符合国家或当地的法律的情况下按照DIN EN 1717定期检查（至少一年一次）。



墙壁安装 (参见第 64页)



角安装 (参见第 68 页)

选装附件

角安装测试 (2621X000) 不在供货范围内

安装提示

- 在开始安装之前请检查以确保从花洒到地板之间的垂直距离达到 2200 mm。
- 提供的安装尺寸适合身高约1.8米的人士。若安装尺寸要与更高或更矮的人相称，对此应注意，指定的最小高度变为从浴缸安放的地方起2.2米。由此亦须变更连接尺寸和钻孔尺寸。
- 装配时为避免挤压和切割受伤，必须戴上手套。
- 在安装产品的位置，安装人员必须确保安装面的墙面是平的（没有突出物或瓷砖没有突起），墙体结构适合产品的安装并没有弱点。包装内的膨胀螺丝只适用于混凝土墙体。对于其他墙体结构必须咨询膨胀螺丝生产商的建议。
- 必须安装接污滤网，以免从管网中冲入污物。一旦污物冲入，将会有碍功能和/或导致阀门功能部件的损坏，由此而产生的各种损害汉斯格雅公司将不承担责任。
- 头顶莲蓬头夹持杆只为夹持头顶莲蓬头而设计，不得让其承载其它物品！
- 注意！必须按照现行的规定安装，冲洗和测试产品。

操作 (参见第5页)

- 淋浴系统只允许作为洗浴、卫生和洁身之用。
- 不得让儿童和肢体、精神和/或意识有障碍的成人在不受监管的情况下使用淋浴系统。受酒精或毒品影响的人员不得使用淋浴系统。
- 必须避免让身体敏感部位（如眼睛）接触到莲蓬头喷水。必须保持莲蓬头与人头之间有足够的距离。
- 该产品不得作扶柄使用。必须安装单独的扶柄。

清洁建议参见附入的小册子。





Монтажный инструмент/ Порядок монтажа



Размеры

Панель можно регулировать по высоте в пределах 200 мм. Указанные размеры даются применительно верхней границы положения панели на стене.



Технические данные



Указание

Соответствующий персонал знакомит с важной информацией, которую необходимо соблюдать.



Подключение воды

Теплая вода



Подключение воды

Холодная вода



Порядок монтажа



Силикон (не содержит уксусной кислоты!)



При сверлении обратить внимание на проложенные трубы или электрический кабель!



Технические данные

Рабочее давление:	max. 1,0 MPa
Рекомендуемое рабочее давление:	0,2 - 0,5 MPa
Давление:	1,6 MPa
Температура горячей воды:	max. 80° C
Рекомендуемая темп. гор. воды:	65° C
Подключение	G 1/2
Расход при 0,3 МПа:	
Ручной душ	13,5 l/min
Боковой душ, 6 штуки	13,0 l/min
Верхний душ	12,7 l/min
Верхний душ + Боковой душ	19,5 l/min
Ручной душ + Боковой душ	19,6 l/min

Проточный водонагреватель

В случае подключения панели к проточному водонагревателю (мощность от 24 кВт, давление 0,15 МПа) возможно использование только одним из потребителей и минимального расхода 7 л/мин. Либо форсунки, либо ручной душ, либо верхний душ.

Перепад давлений

Разницу между давлением холодной воды и горячей воды необходимо выравнять.

Защита обратного тока воды

Защита обратного тока должна регулярно проверяться (минимум один раз в год) по стандарту DIN EN 1717 или в соответствии с национальными или региональными нормативами



Настенный монтаж (см. стр. 64)



Угловой монтаж (см. стр. 68)

Специальные принадлежности

комплект для углового монтажа (2621X000) не включено в объем поставки!

Указания по монтажу

- До начала установки проверьте, чтобы высота помещения от уровня пола/поддона до потолка была не менее, чем 2200 мм.
- Указанные монтажные размеры рассчитаны на человека ростом прибл. 1800 мм. В случае изменения размеров для людей большего или меньшего роста обратите внимание, что указанная минимальная высота 2200 мм от поверхности ванны также изменится. При этом изменятся также размеры подключений и отверстий.
- Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.
- При монтаже изделия квалифицированным персоналом необходимо следить за тем, чтобы, поверхность крепления была плоской во всей зоне крепления (без выступающих швов или смещения плитки), структура стен подходила для монтажа изделия и, в частности, не имела слабых мест. Прилагаемые винты и дюбели предназначены только для бетона. При других типах стен необходимо соблюдать указания производителей дюбелей.
- Для предотвращения попадания загрязнений из водопроводной сети необходимо устанавливать грязеуловители. Частицы грязи могут нарушить работу и/или привести к повреждению функциональных деталей арматуры. Компания Hansgrohe не несет ответственности за подобные повреждения.
- Кронштейн верхнего душа предназначен только для подсоединения верхнего душа. Запрещается подвешивать на него другие предметы!
- Внимание! Смеситель должен быть смонтирован по действующим нормам и в соответствии с настоящей инструкцией, проверен на герметичность и безупречность работы.

Эксплуатация (см. стр. 74)

- Изделие разрешается использовать только в гигиенических целях: для принятия ванны и личной гигиены.
- Дети, а также взрослые с физическими, умственными и/или сенсорными недостатками должны пользоваться душевой системой только под присмотром. Запрещается пользоваться душевой системой в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Не допускайте попадания струи воды из разбрызгивателя на чувствительные части тела (например, на глаза). Разбрызгиватель следует устанавливать на достаточном расстоянии от тела.
- Изделие запрещается использовать в качестве рукоятки. Следует устанавливать специальную рукоятку.

Комплект (см. стр. 3)

Подгонка (см. стр. 72)

Safety Function (см. стр. 73)

Очистка (см. стр. 75)

Гарнитурный (см. стр. 76)

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
недостаточный давление (если устан напор воды) В ручной душ подводится недостаточно воды	Грязеулавливающая сетка в угловых вентилях загрязнена. Фильтр термозлемента загрязнен Фильтр душа загрязнен	Очистить фильтр Очистить термозлемент при необходимости заменить термозлемент Очистить фильтр
Невозможно регулировать температуру (только холодная или горячая вода)	Терморегулятор неисправен При повторном монтаже соединительные шланги перепутаны местами	Замените терморегулятор Правильно установите соединительные шланги
Душ постоянно подтекает	Картридж неисправен	Замените картридж
Затруднение хода при подъеме и опускании панели	Зажим направляющих роликов	Гарнитурный (см. стр. 76)

Рекомендации по очистке см. в прилагаемой брошюре.





Szerelési szerszám/ Szerelési sorrend



Méretet

A panelt 200 mm-re lefelé el lehet állítani.
A megadott méretek a panel legmagasabb állására vonatkoznak.



Műszaki adatok



Megjegyzés

Az érintett személyzetet olyan információra figyelmezteti, amelynek tartalma fontos, és figyelembe kell venni.



Vízcsatlakozás

Melegvíz



Vízcsatlakozás

Hidegvíz



Szerelési sorrend



Szilikon (ecetsavmentes!)



Fűrés esetén ügyelni kell az áram- és vízvezetékekre!



Műszaki adatok

Üzemi nyomás:	max. 1,0 MPa
Ajánlott üzemi nyomás:	0,2 - 0,5 MPa
Nyomáspróba:	1,6 MPa
Forróvíz hőmérséklet:	max. 80° C
Forróvíz javasolt hőmérséklete:	65° C
Csatlakozás	G 1/2
Átfolyási teljesítmény 0,3 MPa:	
Kézi zuhany	13,5 l/min
Oldalzuhanyok, 6 darab	13,0 l/min
Fejzuhany	12,7 l/min
Fejzuhany + Oldalzuhanyok	19,5 l/min
Kézi zuhany + Oldalzuhanyok	19,6 l/min

Átfolyós vízmelegítő

Átfolyós vízmelegítőhöz 24 kW-tól működtethető, 0,15 MPa nyomásnál a minimális átfolyási teljesítmény percenként 7 liter. Egyidejűleg csak 1 fogyasztó használható, kettő nem.

Nyomáskülönbségek

A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget ki kell egyenlíteni!

Visszacsapószelep

A visszafolyásgátlók működése a DIN EN 1717 szabványnak megfelelően, a nemzeti vagy területi rendelkezésekkel összhangban, évente egyszer ellenőrizendő!



Falra szerelés (lásd a 64. oldalon)



Sarok szerelés (lásd a 68. oldalon)

Egyéb tartozék

Sarokszerelő-készlet (2621X000) a szállítási egység nem tartalmazza

Szerelési utasítások

- A kád aljától számított minimálisan szükséges 2200 mm magasságot a szerelés kezdete előtt ellenőrizni kell
- A megadott felszerelési méretek kb. 1800 mm testmagasságú személyek számára ideálisak. Ha a méreteket magasabb vagy alacsonyabb személyhez kell alakítani, akkor ügyelni kell arra, hogy a kád aljától megadott 2200 mm minimális magasság megváltozik. Ezáltal megváltoznak a csatlakozó- és furat méretek is.
- A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
- Miközben szakképzett szakember végzi a termék felszerelését, ügyelni kell arra, hogy a rögzítési felületek a rögzítési terület teljes egészén síkok (nincsenek kiálló fugák vagy csempeszélek), a fal felépítése alkalmas a termék felszereléséhez, és különösképpen, hogy nincsenek benne gyenge pontok. A mellékelt csavarok és dübelek csak betonhoz alkalmasak. Egyéb falazatoknál figyelembe kell venni a dübelgyártó gyártói utasításait.
- A szűrőtömítéseket be kell szerelni a vízhálózatból származó szennyeződések kiküszöbölésére. A beáramló szennyeződések akadályozhatják és /vagy teljesen tönkre is tehetik a csaptelep funkcióit. Az ezekből adódó károkért a Hansgrohe nem felel.
- A zuhanyfej karja csak a zuhanyfej tartására alkalmas, és nem szabad más tárggyal megterhelni!
- Figyelem! A csaptelepet az érvényben lévő előírásoknak megfelelően kell felszerelni, átöblíteni és ellenőrizni.

Használat (lásd a 74. oldalon)

- A terméket csak fürdéshez, mosakodáshoz, és egészségügyi tisztálkodáshoz szabad használni.
- Gyermekek, valamint testileg, szellemileg fogyatékos vagy érzékelésben korlátozott személyek nem használhatják felügyelet nélkül a zuhanyrendszert. Alkohol és kábítószer befolyása alatt álló személyek nem használhatják a zuhanyrendszert.
- Kerülni kell a zuhany sugár érintkezését érzékeny testrészekkel (pl. szemek). Be kell tartani a megfelelő távolságot a zuhanyfej és a test között.
- A terméket nem szabad kapaszkodónak használni. Ehhez külön kapaszkodót kell felszerelni.

Tartozékok (lásd a 3. oldalon)

Beállítás (lásd a 72. oldalon)

Safety Function (lásd a 73. oldalon)

Tisztítás (lásd a 75. oldalon)

Szervíz (lásd a 76. oldalon)

Hiba	Ok	Megoldás
Kevés víz a kézi zuhanyból túl kevés víz jön ki	A sarokszelepekben lévő szennyfogó szűrő elszennyeződött. a szabályozóegység szennyeződést felfogó szűrője koszos a zuhany szűrőtömitése koszos	a szűrőt tisztítani kell a szabályozó egységet tisztítani ill cserélni kell a zuhany és a cső közötti szűrőt ki kell tisztítani
nem lehet beállítani a hőmérsékletet (csak hideg vagy meleg víz jön)	a hőmérséklet-szabályozó egység meghibásodott új felszerelés esetén a csatlakozótömlők fel vannak cserélve	a hőmérséklet-szabályozó egységet kicserélni a csatlakozótömlőket helyesen felszerelni
a zuhanyfej folyamatosan csöpög	A kerámiabetét meghibásodott.	A kerámiabetétet ki kell cserélni.
A panel nehezen emelhető fel és engedhető le	A vezetőgörgők szorulnak	Szervíz (lásd a 76. oldalon)

Az ajánlott tisztításhoz lásd a mellékelt brosrát.





Asennustyökalu/ Asennusjärjestys



Mitat

Paneelin voi säätää 200 mm:n verran alaspäin.
Mainitut mitat koskevat paneelin korkeinta asentoa.



Tekniset tiedot



Huomautus

Osoittaa asiaankuuluvalla henkilökunnalle tietoja, jotka ovat tärkeitä ja joita tulee noudattaa.



Vesiliitäntä

Lämmin vesi



Vesiliitäntä

Kylmä vesi



Asennusjärjestys



Silikoni (etiikkahappovapaa!)



Varo porattaessa sähkö- ja vesijohtoja!



Tekniset tiedot

Käyttöpaine:	max. 1,0 MPa
Suosittelut käyttöpaine:	0,2 - 0,5 MPa
Koestuspaine:	1,6 MPa
Kuuman veden lämpötila:	max. 80° C
Kuuman veden suosituslämpötila:	65° C
Liittimet	G 1/2
Läpivirtausmäärä 0,3 MPa paineella:	
Käsisuihku	13,5 l/min
Sivusuihku, 6 kappaletta	13,0 l/min
Pääsuihku	12,7 l/min
Pääsuihku + Sivusuihku	19,5 l/min
Käsisuihku + Sivusuihku	19,6 l/min

Läpivirtauskuumennin

Soveltuu läpivirtauskuumentimille tehosta 24 kW alkaen, virtauspaine ennen paneelia 0,15 MPa ja vähimmäisläpivirtaus 7 l/min. Vain yksi kulutuspiste voidaan valita, ei kahta samanaikaisesti.

Paine-erot

Kylmä- ja kuumavesiliitäntöjen paine-erot on tasattava.

Vastaventtiili

Vastaventtiilin toiminta on tarkastettava säännöllisesti paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti (DIN EN 1717, vähintään kerran vuodessa).



Seinäasennus (katso sivu 64)



Nurkka-asennus (katso sivu 68)

Erityisvaruste

Nurkka-asennussetti (2621X000) ei kuulu toimitukseen

Asennusohjeet

- Tarkista vaadittu 2 200 mm:n vähimmäiskorkeus ammeen seisontapinnasta ennen asennusta.
- Mainitut asennusmitat ovat ihanteellisia henkilöille, joiden pituus on noin 1800 mm. Jos mittoja täytyy muuttaa isompien tai pienempien henkilöiden mukaan, on varmistettava, että mainittu 2200 mm:n vähimmäiskorkeus ammeen seisontapinnasta muuttuu. Se muuttaa myös liitäntöjen ja porausreikien mittoja.
- Asennuksessa on käytettävä käsiineitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
- Kun pätevä ammattihenkilöstö suorittaa tuotteen asennusta, on huomioitava, että kiinnityspinta on koko kiinnityksen alueella tasainen (ei ulkonevia saumoja tai laattojen tasomuutoksia) ja, että seinän rakenne soveltuu tuotteen asentamiseen eikä siinä ole heikkoja kohtia. Mukana olevat kiinnitysruuvit ja kiinnitysankkurit soveltuvat betoniin kiinnittämiseen. Kiinnitettäessä tuotetta muihin seinärakenteisiin, noutata kiinnittimien valmistajan ohjeita.
- Likasidit on asennettava, jotta lian huuhtoutuminen vesijohtoverkosta voidaan välttää. Huuhtoutuvat likahiukkaset voivat häiritä hanan toimintaa ja/tai vahingoittaa sen toimintaosia, Hansgrohe ei vastaa tästä aiheutuneista vahingoista.
- Pääsuihkun varsi on tarkoitettu vain kannattamaan pääsuihkua. Sitä ei saa kuormittaa muilla esineillä!
- Huomio! Kaluste on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Käyttö (katso sivu 74)

- Suihkujärjestelmää saa käyttää ainoastaan kylpy-, hygieni- ja puhdistustarkoituksiin.
- Lapset ja ruumiillisesti, henkisesti ja/tai aistillisesti rajoittuneet aikuiset eivät saa käyttää suihkujärjestelmää ilman valvontaa. Alkoholin tai huumeiden vaikutuksessa olevat henkilöt eivät saa käyttää suihkujärjestelmää.
- Suihkuveden kontaktia herkkien ruumiinosien (esim. silmien) kanssa on vältettävä. Suihkun ja vartalon välissä on oltava riittävä väli.
- Tuotetta ei saa käyttää kädensijana. On asennettava erillinen kädensija.

Varaosat (katso sivu 3)

Säätö (katso sivu 72)

Safety Function (katso sivu 73)

Puhdistus (katso sivu 75)

Service (katso sivu 76)

Häiriö	Syy	Toimenpide
Vähän vettä Käsisuihkusta tulee liian vähän vettä.	Kulmaventtiilien likasidit likaantuneet Lämpötilan säätöyksikön likasihti likaantunut Käsisuihkun sihtitiiviste likaantunut	Puhdista likasidit Puhdista lämpötilansäätöyksikkö, vaihda tarvittaessa Puhdista suihkukahvan ja letkun välissä oleva sihtitiiviste
Lämpötilaa ei voi säätää (vain kylmää tai lämmintä vettä).	Lämpötilan säädin viallinen. Liitäntäletkut asennettu väärin uudessa asennuksessa.	Lämpötilan säädin vaihdetaan. Liitäntäletkut asennetaan oikein.
Suihku valuu jatkuvasti.	Patruuna rikki	Vaihda patruuna
Jäykkyys paneelia nostettaessa ja laskettaessa	Ohjauksellat lukitaan	Service (katso sivu 76)

Katso puhdistussuositus mukana olevasta esitteestä.





Monteringsverktyg/ Monteringsföljd



Måtten

Panelen kan justeras neråt med 200 mm.
De angivna måtten baseras på panelens högsta läge.



Tekniska data



Hänvisning

Gör personalen uppmärksam på viktig information som måste beaktas.



Vattenanslutning

Varmvatten



Vattenanslutning

Kallvatten



Monteringsföljd



Silikon (fri från ättiksyra!)



Tänk på elledningar och vattenrör vid borrhning!



Tekniska data

Driftstryck:	max. 1,0 MPa
Rek. driftstryck:	0,2 - 0,5 MPa
Tryck vid provtryckning:	1,6 MPa
Varmvattentemperatur:	max. 80° C
Rek. varmvattentemp.:	65° C
Anslutningar	G 1/2
Flödeskapacitet vid 0,3 MPa:	
Handdusch	13,5 l/min
Sidoduschar, 6 stycken	13,0 l/min
Huvuddusch	12,7 l/min
Huvuddusch + Sidoduschar	19,5 l/min
Handdusch + Sidoduschar	19,6 l/min

Flödesuppvärmning

Passar till varmvattenberedare från 24 kW vid ett flödestryck på 0,15 MPa framför panelen och ett minsta genomflöde på 7 l/min. Endast en enhet får väljas åt gången, inte två samtidigt.

Tryckskillnader

Trycket i varm- och kallvattentillförseln måste balanseras.

Backventil

Backventilens funktion måste kontrolleras regelbundet enligt nationella eller regionala bestämmelser i enlighet med DIN EN 1717 (minst en gång per år).



Sienos montavimas (se sidan 64)



Hörnmontering (se sidan 68)

Specialtillbehör

Hörnmonteringsset (2621X000) medföljer ej leveransen

Monteringsanvisningar

- Kontrollera nödvändig, minsta höjd på 2 200 mm från karets botten innan monteringen påbörjas
- De angivna monteringsmåtten passar personer som är ca 1.80 långa. Om måtten ska anpassas till längre eller kortare personer måste man tänka på att den angivna minsta höjden på 2 200 mm från badkaret ändras. Även måtten på anslutnings- och borrhål ändras då.
- Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskadorna.
- När kvalificerad fackpersonal monterar produkten är det viktigt att tänka på att monteringsytan är plan i alla delar av arbetsytan (inga fogar som sticker ut eller klinkerförskjutningar), att väggkonstruktionen passar till monteringen av produkten samt att den inte har svaga punkter. Medföljande skruvar och pluggar är endast avsedda för betong. Vid andra väggkonstruktioner skall anvisningarna från pluggtillverkaren beaktas.
- Smutsfiltren måste monteras så att inte smuts från ledningsnätet kan tränga in. Smuts som spolats in kan påverka funktionen och/eller leda till skador på funktionsdelar i armaturen. Hansgrohe fränsäger sig allt ansvar för skador som kan härledas till detta.
- Armen som håller huvudduschen är bara konstruerad för detta; den får inte belastas med andra föremål!
- OBS! Armaturen måste installeras, genomspolas och testas enligt gällande föreskrifter.

Hantering (se sidan 74)

- Produkten får bara användas till kroppshygien med bad och dusch.
- Barn samt vuxna med fysiska, psykiska eller sensoriska funktionshinder får inte använda duschsystemet ensamma. Personer som är påverkade av alkohol- eller droger får inte använda duschsystemet.
- Undvik att rikta duschstrålarna mot känsliga kroppsdelar (t. ex. ögonen). Det måste finnas ett tillräckligt stort avstånd mellan duschen och kroppen.
- Produkten får inte användas som handtag. Ett separat handtag måste monteras.

Reservdelar (se sidan 3)

Justering (se sidan 72)

Safety Function (se sidan 73)

Rengöring (se sidan 75)

Service (se sidan 76)

Störning	Orsak	Åtgärd
För lite vatten Det kommer för lite vatten ur handduschen	Smutsfilter i hörnventilerna smutsigt. Smutsfilter i styrenheten igensatt Silfiltret i duschen smutsigt	Rengör smutsfilter Rengör temperaturinställningen, byt ut om nödvändigt Rengör silfiltret mellan slangen och termostaten
Det går inte att ställa in temperaturen (bara kallt eller varmt vatten)	Reglaget för temperaturinställningen är defekt Anslutningsslangar förväxlade vid nyinstallation	Byt ut reglaget för temperaturinställningen Montera anslutningsslangarna på rätt sätt
Duschen droppar hela tiden	Patron defekt	Byt ut patron
Det går trögt när panelen höjs och sänks	Styrrullar har fastnat	Service (se sidan 76)

Se den medföljande broschyren för rengöringsrekommendation





Montavimo prietaisai/ Montavimo eiga



Išmatavimai

Skydas galima nuleisti iki 200 mm.
Pateikti duomenys taikomi aukščiausiai skydo padėčiai.



Techniniai duomenys



Nuoroda

Kai atitinkamas personalas nurodo informaciją, kurios turinys yra svarbus ir į jį būtina atkreipti dėmesį.



Vandens prijungimas

Šiltas vanduo



Vandens prijungimas

Šaltas vanduo



Montavimo eiga



Silikonas (be acto rūgšties!)



Gręžiant atkreipkite dėmesį į esamas elektros ir vandens linijas



Techniniai duomenys

Darbinis slėgis:	max. 1,0 MPa
Rekomenduojamas slėgis:	0,2 - 0,5 MPa
Bandomasis slėgis:	1,6 MPa
Karšto vandens temperatūra:	max. 80° C
Rekomenduojama karšto vandens temperatūra:	65° C
Prijungimas	G 1/2
Vandens pralaidumas, esant 0,3 MPa slėgiui:	
rankų dušas	13,5 l/min
šoniniai purkštukai, 6 vnt.	13,0 l/min
galvos dušas	12,7 l/min
galvos dušas + šoniniai purkštukai	19,5 l/min
rankų dušas + šoniniai purkštukai	19,6 l/min

Momentinis šildiklis

Pritaikyta momentiniam šildikliui nuo 24 kW ir nuo 0,15 MPa prieš dušo sienelę su ne mažesniu kaip 7 l/min vandens pralaidumu. Galima naudokites tik vienam žmogui, bet ne dviem vienu metu.

Slėgio skirtumai

Šalto ir karšto vandens slėgį būtina išlyginti.

atbulinis vožtuvas

Atbulinio vožtuvo apsauga privalo būti tikrinama reguliariai (mažiausiai kartą per metus) pagal DIN EN1717 arba pagal galiojančias nacionalines arba regionines normas.



Sienos montavimas (žr. psl. 64)



Kampinis montavimas (žr. psl. 68)

Specialūs priedai

Kampinio montavimo rinkinys (2621X000) nėra pridedama

Montavimo instrukcija

- Prieš montuodami patikrinkite, ar išlaikytas reikalaujamas minimalus 2200 mm aukštis nuo vonios pagrindo.
- Pateikti montavimo matmenys idealiai tinka asmenims apie 1800 mm ūgio. Jeigu dydį reikia pritaikyti didesniai arba mažesniai asmeniui, būtina atkreipti dėmesį, kad pateiktas minimalus 2200 mm aukštis gali keistis dėl vonios pastatymo paviršiaus. Dėl to taip pat keičiasi jungčių ir gręžimo angų dydžiai.
- Apsaugai nuo užspaudimo ir įsijovimo montavimo metu mūvėkite pirštines.
- Montuojant produktą, specialistas privalo įsitikinti, kad sienos plotas, prie kurio dedama montavimo plokštė, yra lygus (jokių plytelių ar kitų nelygumų), kad sienos struktūra yra pritaikyta produkto montavimui ir neturi jokių silpnų vietų.
- Pakuotėje esantys varžtai ir kaiščiai yra skirti tik betonui. Esant kitokiai sienai, varžtus ir kaiščius reikia rinkti pagal paskirtį.
- Turu būti įmontuoti tinkliniai filtrai: jie apsaugo nuo kietųjų dalelių, kurios gali patekti iš vandentiekio. Kietosios dalelės gali sutrikdyti santechnikos jungčių darbą ir (arba) pakenkti jų funkcinėms dalims. „Hansgrohe“ neatsako už gedimus dėl neįmontuoto filtro.
- Dušo laikiklis skirtas tik dušo galvutei laikyti, todėl neturi būti apkraunamas kitokiais daiktais!
- Dėmesio! Maišytuvas privalo būti montuojamas ir išbandomas pagal veikiančias normas ir šią instrukciją.

Eksplotacija (žr. psl. 74)

- Gaminys turi būti naudojamas tik maudymuisi, kūno higienai ir švarai palaikyti.
- Dušo sistema uždrausta naudotis vaikams, taip pat suaugusiems su fizine, dvasine negale ir (arba) sensorikos sutrikimais. Dušo sistema taip pat uždrausta naudotis asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio arba narkotikų.
- Būtina vengti dušo vandens srovės kontakto su jautriomis kūno vietomis (pvz., akimis). Todėl būtina laikytis tinkamo atstumo nuo dušo.
- Gaminys neturi būti naudojamas kaip rankena. Rankena montuojama atskirai.

Atsarginės dalys (žr. psl. 3)

Reguliavimas (žr. psl. 72)

Safety Function (žr. psl. 73)

Valymas (žr. psl. 75)

Priežiūros (žr. psl. 76)

Gedimas	Priežastis	Priemonė
Per maža srovė Iš dušo bėga per mažai vandens	Užsikimšęs kampinio ventilio filtras Užsikimšęs temperatūros reguliatoriaus filtras Dušo galvos filtras užsikimšęs	Išvalyti filtrą Išvalyti arba pakeisti temperatūros reguliatorių Išvalyti dušo galvos filtrą
Negalima nustatyti temperatūros (tik šaltas arba tik šiltas vanduo)	Temperatūros reguliatorius turi defektą Iš naujo montuojant sukeistos jungčių žarnos	Pakeiskite temperatūros reguliatorių Teisingai sumontuokite jungčių žarnas
Iš dušo nuolat varva	Kasetė pažeista	Pakeisti kasetę
Eigos apsunkinimas keliant arba nuleidžiant skydą	Užspauskite kreipiamuosius ritinėlius	Priežiūros (žr. psl. 76)

Valymo rekomendacijas žr. pridedamoje brošiūroje.





Alat za montažu/ Redoslijed montažnih radova



Mjere

Panel se može spustiti za 200 mm.
Navedene se dimenzije odnose na najviši položaj panela.



Tehnički podatci



Uputa

Odgovarajućem osoblju ukazuje na informacije čiji je sadržaj bitan i treba se uvažiti.



priključak na dovod vode

topla voda



priključak na dovod vode

hladna voda



Redoslijed montažnih radova



Silikon (ne sadrži kiseline)



Prilikom bušenja treba paziti na strujne vodove i vodovodne cijevi!



Tehnički podatci

Najveći dopušteni tlak:	max. 1,0 MPa
Preporučeni tlak:	0,2 - 0,5 MPa
Probni tlak:	1,6 MPa
Temperatura vruće vode:	max. 80° C
Preporučena temperatura vruće vode:	65° C
Spojevi	G 1/2
Protok vode uz tlak od 0,3 MPa:	
Ručni tuš	13,5 l/min
Bočni tuševi, 6 komada	13,0 l/min
tuš iznad glave	12,7 l/min
tuš iznad glave + Bočni tuševi	19,5 l/min
Ručni tuš + Bočni tuševi	19,6 l/min

Protočni bojler

Kod protočnih bojlera od 24 kW i više uz tlak od 0,15 MPa prikladan je minimalni protok od 7 litara u minuti. Pritom smijete uključiti samo jedno trošilo, a nikako dva istovremeno

Razlike u tlaku

Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

nepovratni ventil

Ispravnost nepovratnog ventila mora se redovito provjeravati prema standardu DIN EN 1717 i u skladu sa važećim propisima (najmanje jednom godišnje).



Montaža na zid (pogledaj stranicu 64)



Kutna montaža (pogledaj stranicu 68)

Posebni pribor
garnitura za kutnu montažu (2621X000) Nije sadržano u isporuci!

Upute za montažu

- Prije započinjanja montaže provjerite iznosi li minimalna udaljenost od dna kade potrebnih 2200 mm
- Navedene instalacijske mjere idealne su za osobe tjelesne visine oko 1800 mm. Ako se dimenzije moraju prilagoditi višim ili nižim osobama, valja uzeti u obzir da se ujedno mijenja i navedena minimalna udaljenost od dna kade u iznosu od 2200 mm. Time se također mijenjaju i priključne dimenzije te veličine zidnih provrta.
- Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i posjekotina moraju nositi rukavice.
- Kada proizvod montira kvalificirano stručno osoblje treba paziti da čitava površina na koju se učvršćuje bude ravna (bez istaknutih fuga ili krivljenja pločica), da je zidna konstrukcija primjerena montaži proizvođača te osobito da nema slabih mjesta. Priloženi vijci i moždanici prikladni su samo za beton. Kod drugih zidnih nadgradnji treba obratiti pažnju na navode proizvođača moždanika.
- Obvezno postavite mrežice za hvatanje prljavštine kako biste izbjegli prodiranje onečišćenja iz vodovoda. Prljavština može dovesti do djelomičnog ili potpunog oštećenja dijelova armature. Za eventualna oštećenja uzrokovana prljavštinom proizvođač Hansgrohe ne preuzima nikakvu odgovornost.
- Nosač tuša iznad glave je dimenzioniran samo za držanje danog tuša i ne smije se opterećivati drugim predmetima!
- Pažnja! Cijevi moraju biti postavljene, isprane i testirane prema važećim normama.

Upotreba (pogledaj stranicu 74)

- Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanje, tuširanje i osobnu higijenu.
- Djeca, kao i tjelesno, mentalno i/ili senzorno hendikepirane odrasle osobe ne smiju se koristiti sustavom tuša bez nadzora. Osobe koje su pod utjecajem alkohola ili droga ne smiju se koristiti sustavom tuša.
- Mora se izbjegavati kontakt mlaza iz tuša s osjetljivim dijelovima tijela (npr. očima). Tijelo korisnika mora biti dovoljno udaljeno od tuša.
- Proizvod ne smije služiti za pridržavanje. U tu se svrhu mora postaviti zaseban rukohvat.

Rezervni dijelovi (pogledaj stranicu 3)

Regulacija (pogledaj stranicu 72)

Safety Function (pogledaj stranicu 73)

Čišćenje (pogledaj stranicu 75)

Servisni (pogledaj stranicu 76)

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Nedovoljno vode Iz ručnog tuša izlazi premalo vode	Očistite filtar za skupljanje nečistoće u kutnim ventilima Očistite rešetkasti filter regulacijske jedinice Filter tuša je prljav	Očistite rešetkasti filter ispred termostata i na regulacijskoj jedinici Očistite ili zamijenite regulator temperature. Očistite filter između tuša i crijeva
Ne može se namjestiti temperatura (voda je samo hladna ili topla)	Neispravan regulator temperature Prilikom ponovne instalacije zamijenjena su priključna crijeva	Zamijenite regulator temperature Ispravno montirajte priključna crijeva
Tuš stalno kaplje	Neispravan uložak	Zamijenite uložak
Otežana pokretljivost prilikom podizanja i spuštanja panela	Vodeći koturi su zapriječeni	Servisni (pogledaj stranicu 76)

Upute za čišćenje nalaze se u priloženoj brošuri.





Montaj takımı/ Montaj sırası



Ölçüleri

Panel aşağı doğru 200 mm hareketlidir.
Belirtilen boyutlar panelin en yüksek pozisyonunu gösterir.



Teknik bilgiler



Bilgi

İçeriği önem taşıyan ve dikkate alınması gereken bilgiler konusunda ilgili personelin dikkatini çeker.



Su bağlantısı

Sıcak su



Su bağlantısı

Soğuk su



Montaj sırası



Silikon (asetik asit içermeyen)



Delik açarken elektrik ve su hatlarına dikkat!



Teknik bilgiler

İşletme basıncı:	max. 1,0 MPa
Tavsiye edilen işletme basıncı:	0,2 - 0,5 MPa
Kontrol basıncı:	1,6 MPa
Sıcak su sıcaklığı:	max. 80° C
Tavsiye edilen su ısı:	65° C
Bağlantılar	G 1/2
0,3 MPa'daki debi:	
El duşu	13,5 l/min
Yan duşlar, 6 adet	13,0 l/min
Baş duşu	12,7 l/min
Baş duşu + Yan duşlar	19,5 l/min
El duşu + Yan duşlar	19,6 l/min

Şofben

Panelden önce 0,15 MPa akış basıncına sahip 24 kW ve 7 l/dk minimum debiden itibaren şofbenler için uygundur. Sadece bir tüketici seçilmeli, iki tüketici aynı anda seçilmemelidir.

Basınç farkları

Soğuk ve sıcak su bağlantısı arasındaki basınç farkları dengelenmelidir.

Çek valf

DIN EN 1717 ve ulusal standartlar doğrultusunda Çek valfler düzenli olarak kontrol edilmelidir. (en az yılda bir kez)



Duvara montaj (Bakınız sayfa 64)



Köşeli montaj (Bakınız sayfa 68)

Özel aksesuarlar

Köşe montaj seti (2621X000) Teslimat kapsamına dahil değildir

Montaj açıklamaları

- Montaja başlamadan önce duş teknesinin yerden en az 2200mm yükseklikte olduğunu kontrol ediniz
- Belirtilen montaj ölçüleri yakl. 180 cm boyundaki kişiler için idealdir. Ölçülerin daha uzun ya da kısa boylu kişilere uyarlanması gerekirse, belirtilen asgari yükseklik kuvvet seviyesinden itibaren 220 cm'ye kadar değişebileceği dikkate alınmalıdır. Bundan dolayı bağlantı ve açılan delik ölçüleri de değişir.
- Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
- Müteahhit, ürünü monteleyeceği yer, yani montaj plakasının monte edileceği duvar alanının tümü düz (herhangi bir eklem yerinin ya da duvar fayansının çıkıntısıyla) engellenmemiş, yapısı ürünü montelemeye uygun bir şekilde ve herhangi zayıf noktası olamamasını sağlamalıdır. Kaplı vidalar ve çubuklar sadece beton için uygundur. Başka duvar yapıları için, imalatçının çubuk imal edenin belirttiği hususlar dikkate alınmalıdır.
- Şebeke borusunda kir oluşumunu önlemek için kir toplama eleklerinin takılması gereklidir. Kirlenmeler işlevi olumsuz etkileyebilir ve/veya armatürün işlev parçalarında hasarlara yol açabilir. Hansgrohe, bundan dolayı kaynaklanabilecek hasarlara karşı sorumluluk üstlenmez.
- Başlıklı püskürtücü kolu yalnızca başlıklı püskürtücünün tutulması için tasarlanmıştır, başka nesnelerle üzerine yük bindirilmemelidir!
- Önemli! Batarya monte edilmeli, geçerli normlardan sonra akis testi yapılmalıdır.

Kullanımı (Bakınız sayfa 74)

- Duş sistemi yalnızca banyo, hijyen ve beden temizliği amaçları doğrultusunda kullanılabilir.
- Bedensel, ruhsal ve/veya sensörük engelli çocuk ve yetişkinler gözetimsiz olarak duş sistemini kullanmamalıdır. Alkol veya uyuşturucu etkisinde olanlar duş sistemini kullanmamalıdır.
- Püskürtme başlıklarının hassas organlara teması (örn. gözler) önlenmelidir. Püskürtücü ile beden arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır.
- Ürün tutma kolu olarak kullanılmamalıdır. Aynı bir tutma kolu monte edilmelidir.

Yedek Parçalar (Bakınız sayfa 3)

Ayarlama (Bakınız sayfa 72)

Safety Function (Bakınız sayfa 73)

Temizleme (Bakınız sayfa 75)

Servis (Bakınız sayfa 76)

arıza	sebebi	yardım
Az su geliyor El duşundan çok az su geliyor	Ara musluklardaki filtre kirlenmiş. Ayar ünitesinin filtresi kirlenmiş Duşun süzgeci tıkanmış olabilir	Filtreleri temizleyin Sıcaklık ayar ünitesini temizleyin, gerekirse değiştirin El duşu ile hortum arasındaki hortumu yıkayın
Sıcaklık ayarlanamıyor (sadece soğuk veya sıcak su)	Sıcaklık ayarlama ünitesi bozuk Tesis edilirken bağlantı hortumları değiştirilmiş	Sıcaklık ayarlama ünitesini değiştirin Bağlantı hortumlarını düzgün monte edin
El duşu sürekli damlatıyor	Kartuş bozuk olabilir	Kartuşu değiştirin
Paneli kaldırıp indirirken zor hareket ettirme	Kılavuz makara klemensleri	Servis (Bakınız sayfa 76)

Temizlik önerisi için birlikte verilen broşüre bakınız.





Sculă pentru montaj/ Ordine de montare



Dimensiuni

Panoul de duș poate fi reglat cu 200 mm în jos. Dimensiunile specificate se referă la poziția cea mai înaltă a panoului.



Date tehnice



Observație

Atrageți atenția personalului asupra informațiilor importante și care trebuie respectate.



Racord de apă

Apă caldă



Racord de apă

Apă rece



Ordine de montare



Silicon (fără acid acetic)



La efectuarea lucrărilor de găurire fiți atenți la conductele de apă și cablurile electrice!



Date tehnice

Presiune de funcționare:	max. 1,0 MPa
Presiune de funcționare recomandată:	0,2 - 0,5 MPa
Presiune de verificare:	1,6 MPa
Temperatura apei calde:	max. 80° C
Temperatura recomandată a apei calde:	65° C
Racorduri	G 1/2
Debit de apă la 0,3 MPa:	
Duș de mână	13,5 l/min
dușuri laterale, 6 piese	13,0 l/min
Duș de tavan	12,7 l/min
Duș de tavan + dușuri laterale	19,5 l/min
Duș de mână + dușuri laterale	19,6 l/min

boiler instant

Poate fi utilizat cu boilere instant cu o putere de peste 24 kW și o presiune de apă de 0,15 MPa înainte de panou și un debit de min. 7 l/min. Se poate selecta numai un singur consumator, nu se pot selecta doi consumatori simultan.

diferențe de presiune

Diferențele de presiune între racordul de apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

Supapă de reținerere

Supapele antiretur trebuie verificate regulat conform DIN EN 1717 și standardele naționale sau regionale (cel puțin o dată pe an).



Montaj pe perete (vezi pag. 64)



Montare în colț (vezi pag. 68)

Accesorii opționale

Set pentru montare pe colț (2621X000) nu este inclus în setul livrat

Instrucțiuni de montare

- Înainte de începerea lucrărilor verificați înălțimea minimă necesară de 2200 mm de la baza căzii de duș
- Dimensiunile de montare indicate sunt potrivite pentru persoanele cu o înălțime de cca. 1800 mm. Dacă vreți să adaptați dimensiunile să fie potrivite pentru persoane mai înalte sau mai scunde, țineți cont că înălțimea minimă indicată de la suprafața de sprijin a cadei de 2200 mm se modifică și ea. Astfel se modifică și dimensiunile de racordare și cele ale găurilor.
- La montare utilizați mănuși pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.
- La montarea produsului de către un personal calificat trebuie să fiți atenți ca suprafața, unde se fixează produsul să fie plată pe toată suprafața utilizată (să nu existe rosturi sau faianțe proeminente), perețele să fie adecvat pentru montarea produsului și să nu există zone de rezistență redusă. Șuruburile și diblurile livrate sunt potrivite pentru ziduri de beton. La alte tipuri de zid respectați instrucțiunile producătorului diblului utilizat.
- Sitele pentru reținerea impurităților trebuie montate pentru evitarea pătrunderii impurităților din rețeaua de alimentare. Impuritățile pătrunse pot influența funcționarea și/sau pot provoca deteriorarea părților funcționale ale armăturilor. Garanția Hansgrohe nu acoperă aceste daune.
- Brațul parei de duș este destinat doar pentru a susține para, acesta nu poate fi prevăzut cu alte obiecte.
- Atenție! Bateria trebuie montată, clătită și verificată conform normelor în vigoare.

Utilizare (vezi pag. 74)

- Sistemul de duș poate fi utilizat doar pentru spălarea, menținerea igienei și curățarea corpului.
- Copiii și adulții cu dizabilități corporale, mintale și senzoriale nu pot utiliza sistemul de duș nesupravegheați. De asemenea este interzisă utilizarea sistemului de duș de către persoane, care se află sub influența alcoolului sau a drogurilor.
- Evitați contactul jetului de apă cu părțile de corp sensibile (de ex. ochii). Țineți dușul la o distanță corespunzătoare de corp.
- Nu este permisă utilizarea produsului pe post de mâner. este nevoie de montarea unui mâner corespunzător.

Piese de schimb (vezi pag. 3)

Reglare (vezi pag. 72)

Safety Function (vezi pag. 73)

Curățare (vezi pag. 75)

service (vezi pag. 76)

Deranjament	Cauza	Măsuri de remediere
Prea puțină apă Cantitate insuficientă de apă la telefonul de duș	Sita de impurități din ventilul de colț este murdar Murdărie în sita de impurități a unității de reglare. S-a murdărit garnitura de sită a capătului de duș.	Curățați sitele de impurități. Curățați sau schimbați unitatea de reglare a temperaturii dacă este cazul. Curățați garnitura sită dintre capătul duș și furtun.
Temperatura apei nu poate fi reglată (există doar apă caldă sau rece)	Termostatul este defect Furtunuri de racordare au fost interschimbate în cazul unei noi instalări	Schimbați termostatul Instalați furtunurile de racordare în mod corect
Dușul picură	Cartuș defect	Schimbați cartușul.
Panelul se ridică și se coboară greu	Rolele de ghidare se blochează	service (vezi pag. 76)

Pentru recomandările referitoare la curățare vezi broșura alăturată.

[illegible]



Εργαλεία συναρμολόγησης/ Σειρά εργασιών συναρμολόγησης



Διαστάσεις

Το κεντρικό πάνελ μπορεί να μετακινηθεί κατά 200 mm προς τα κάτω. Οι διαστάσεις αναφέρονται στην υψηλότερη θέση του πάνελ.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Σημείωση

Υποδεικνύει στο προσωπικό πληροφορίες με σημαντικό περιεχόμενο, που πρέπει να ληφθούν υπόψη.



Παροχή νερού

Ζεστό νερό



Παροχή νερού

Κρύο νερό



Σειρά εργασιών συναρμολόγησης



Σιλικόνη (δίχως οξικό οξύ)



Προσοχή όταν τρυπάτε πάνω από σωλήνες ηλεκτρικού ή νερού!



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Λειτουργία πίεσης:	max. 1,0 MPa
Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης:	0,2 - 0,5 MPa
Πίεση ελέγχου:	1,6 MPa
Θερμοκρασία Ζεστού νερού:	max. 80° C
Συνιστώμενη θερμοκρασία Ζεστού νερού:	65° C
Συνδέσεις	G 1/2
Κατανάλωση νερού στα 0,3 MPa:	
Καταιονιστήρας χειρός	13,5 l/min
Πλευρικοί καταιονιστήρες, 6 τεμάχια	13,0 l/min
Καταιονιστήρας κεφαλής	12,7 l/min
Καταιονιστήρας κεφαλής + Πλευρικοί καταιονιστήρες	19,5 l/min
Καταιονιστήρας χειρός + Πλευρικοί καταιονιστήρες	19,6 l/min

Ταχυθερμοσίφωνας

Σε ταχυθερμοσίφωνες άνω των 24 kW σε πίεση ροής 0,15 MPa, είναι κατάλληλη μία ελάχιστη ροή των 7 l/min από το πλαίσιο. Επιτρέπεται να επιλεγεί μόνο ένας χρήστης, και όχι δύο ταυτόχρονα.

Διαφορές πίεσης

Οι διαφορές πίεσης ανάμεσα στις συνδέσεις ζεστού και κρύου νερού πρέπει να εξισορροπηθούν.

Βαλβίδα αντεπιστροφής

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1717, σε σχέση με τους ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς κανόνες (το ελάχιστο μια φορά το χρόνο) .



Επιτοίχια συναρμολόγηση (βλ. σελίδα 64)



Γωνιακή συναρμολόγηση (βλ. σελίδα 68)

Ειδικά αξεσουάρ

Σετ γωνιακής συναρμολόγησης (2621X000) δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό

Οδηγίες συναρμολόγησης

- Ελέγξτε πριν τη συναρμολόγηση, αν τηρείται το απαραίτητο ελάχιστο ύψος των 2200 mm από το δάπεδο της ντουζίερας.
- Για οδηγίες καθαρισμού βλέπε συνημμένο ενημερωτικό φυλλάδιο.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.
- Κατά τη συναρμολόγηση του προϊόντος από καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε η επιφάνεια στερέωσης στη συνολική περιοχή στερέωσης να είναι επίπεδη (να μην υπάρχουν προεξέχοντες αρμοί ή λιθογόμωση πλακιδίων), ώστε η κατασκευή του τοίχου να είναι κατάλληλη για τη συναρμολόγηση του προϊόντος και ώστε η επιφάνεια να μην παρουσιάζει αδύναμα σημεία. Οι συνημμένες βίδες και οι στυλίσκοι ενδείκνυνται μόνο για σκυρόδεμα. Σε άλλες επιτοιχίες κατασκευές θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα δεδομένα του Κατασκευαστή των στυλίσκων.
- Οι σήτες συλλογής ρύπων πρέπει να τοποθετηθούν, για να αποφεύγονται ρύποι που προέρχονται από το δίκτυο ύδρευσης. Οι ρύποι από το δίκτυο ύδρευσης μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά και/ή να προξενήσουν ζημία στα λειτουργικά τμήματα της μπαταρίας. Τέτοιου είδους ζημιές δεν καλύπτονται από την εγγύηση της Hansgrohe
- Ο βραχίονας του ντους κεφαλιού έχει μελετηθεί μόνο για να κρατά το ντους κεφαλιού, δεν επιτρέπεται να φορτίζεται με άλλα αντικείμενα!
- Προσοχή! Η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθεί, να πλυθεί και να ελεγχθεί με βάση τους ισχύοντες κανόνες υδραυλικής τέχνης

Χειρισμός (βλ. σελίδα 74)

- Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σαν μέσο λουτρού, υγιεινής και καθαρισμού του σώματος.
- Παιδιά ή ενήλικες με μειωμένες σωματικές, διανοητικές και/ή αισθητήριες ανεπάρκειες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το σύστημα ντους χωρίς επιτήρηση. Άτομα υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν σε καμία περίπτωση το
- Η επαφή δέσμης νερού του ντους με ευαίσθητες περιοχές του σώματος (π.χ. μάτια) πρέπει να αποφεύγεται. Διατηρείτε επαρκή απόσταση ανάμεσα στο ντους και το σώμα.
- Το προϊόν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σαν λαβή στήριξης. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να τοποθετηθεί ξεχωριστή λαβή στήριξης.

Ανταλλακτικά (βλ. σελίδα 3)

Ρύθμιση (βλ. σελίδα 72)

Safety Function (βλ. σελίδα 73)

Καθαρισμός (βλ. σελίδα 75)

Οέρβις (βλ. σελίδα 76)

Βλάβη	Αιτία	Διόρθωση
Ανεπαρκές νερό Δεν τρέχει αρκετό νερό από το τηλέφωνο του ντους	Το φίλτρο συλλογής ακαθαρσιών είναι βρώμικο στις γωνιακές βαλβίδες. Βρώμικο φίλτρο συλλογής ακαθαρσιών της μονάδας ρύθμισης Βρώμικη στεγανοποιητική σήτα του καταιονιστήρα	Καθαρίστε τα φίλτρα συλλογής ακαθαρσιών Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη μονάδα ρύθμισης θερμοκρασίας Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη στεγανοποιητική σήτα μεταξύ καταιονιστήρα και σπιράλ
Δεν μπορεί να ρυθμιστεί η θερμοκρασία (μόνο κρύο ή ζεστό νερό)	Η μονάδα ρύθμισης θερμοκρασίας έχει βλάβη Κατά τη νέα εγκατάσταση έγινε ανταλλαγή των σωλήνων σύνδεσης	Cambiar el dispositivo para regular la temperatura Ενώστε σωστά τους σωλήνες σύνδεσης
Το ντους τρέχει συνεχώς	Ελαττωματικό φυσιγγίο	Αλλαγή φυσιγγίου
Δύσκολος χειρισμός κατά την ανύψωση και κάθοδο του φύλλου	Οι ρόδες στον οδηγό μπλοκάρουν	Οέρβις (βλ. σελίδα 76)

Για οδηγίες καθαρισμού βλέπε συνημμένο ενημερωτικό φυλλάδιο.

[illegible]



Montažno orodje/ Montažno zaporedje



Mere

Panel se lahko prestavi za 200 mm navzdol.
Podane mere se nanašajo na najvišjo pozicijo panela.



Tehnični podatki



Remarque

Opozaraja dotično osebje na informacije, katerih vsebina je pomembna in jo je treba upoštevati.



Vodni priključek

Topla voda



Vodni priključek

Mrzla voda



Montažno zaporedje



Silikon (brez očetne kisline)



Pri vrtanju bodite pozorni na električne vodnike in vodovodno napeljavo



Tehnični podatki

Delovni tlak:	max. 1,0 MPa
Priporočeni delovni tlak:	0,2 - 0,5 MPa
Preskusni tlak:	1,6 MPa
Temperatura tople vode:	max. 80° C
Priporočena temperatura tople vode:	65° C
Priključki	G 1/2
Pretok vode pri 0,3 MPa:	
Ročna prha	13,5 l/min
Stranske šobe, 6 kosov	13,0 l/min
Zidna prha	12,7 l/min
Zidna prha + Stranske šobe	19,5 l/min
Ročna prha + Stranske šobe	19,6 l/min

Pretočni grelnik

Primerno za pretočne grelnike nad 24 kW ob pretočnem tlaku pred panelom 0,15 MPa in minimalnem pretoku 7 l/min. Izberete lahko le enega uporabnika, ne dveh istočasno.

Razlike v tlaku

Razlike v tlaku med priključkom za mrzlo vodo in priključkom za toplo vodo je mogoče izravnati.

Protipovratni ventil

Delovanje protipovratnega ventila je potrebno v skladu z DIN EN 1717 in skladno z državnimi in regionalnimi določili redno testirati (najmanj enkrat letno).



Montaža na steno (glejte stran 64)



Kotna montaža (glejte stran 68)

Poseben pribor

Komplet za kotno montažo (2621X000) Ni vključeno

Navodila za montažo

- Pred montažo preverite, ali je na voljo potrebna minimalna višina 2200 mm od postavitvene površine kadi
- Navedene montažne mere so idealne za osebe, ki so velike pribl. 1,80 m. Če je treba mere prilagoditi za večje ali manjše osebe, morate biti pozorni na to, da se navedena minimalna višina 2200 mm od stojne ploskve kadi spremeni. Zato se spremenijo tudi priključne mere in mere izvrtin.
- Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
- Kamorkoli bo pogodbenik namestil izdelek, mora poskrbeti, da je celotno območje stene na katero bo plošča nameščena ravno (brez štrlečih fug ali robov ploščic), ter da je struktura stene primerna za namestitev in je brez šibkih točk. Priloženi vijaki in ležaji so primerni le za beton. Za ostale zidne konstrukcije je potrebno upoštevati proizvajalčeva navodila.
- Vgradite je treba lovilnike umazanih, da se prepreči naplakanje umazanije iz vodovodne napeljave. Naplake umazanih lahko ogrozijo delovanje in/ali povzročijo okvare na funkcionalnih delih armature. Za tako nastalo škodo podjetje Hansgrohe ne odgovarja.
- Nosilna roka naglavne prhe je konstruirana le za nošenje prhe in je ne smete obremeniti z drugimi predmeti!
- Pozor! Armaturo je potrebno montirati, splakniti in testirati v skladu z veljavnimi predpisi.

Upravljanje (glejte stran 74)

- Ta izdelek se sme uporabljati le z namenom umivanja, vzdrževanja higiene in telesne nege.
- Otroci kot tudi odrasle osebe z omejenimi telesnimi, duševnimi in/ali senzoričnimi sposobnostmi ne smejo nenadzorovano uporabljati sistema za prhanje. Osebe, ki so pod vplivom alkohola ali drog, sistema za prhanje ne smejo uporabljati.
- Izogibati se je treba stiku prhalnega curka z občutljivimi deli telesa (npr. očmi). Med telesom in prho mora biti vedno zadosten razmik.
- Proizvoda ne smete uporabljati kot držalnega ročaja. V ta namen je treba montirati poseben ročaj.

Rezervni deli (glejte stran 3)

Justiranje (glejte stran 72)

Safety Function (glejte stran 73)

Čiščenje (glejte stran 75)

Servisni (glejte stran 76)

Napaka	Vzrok	Pomoč
Malo vode Iz ročne prhe teče premalo vode	Lovilnik umazanije v kotnih ventilih je umazan. Filter enote za uravnavanje je umazan Filtrirna mrežica prhe je umazana	Očistite filtre Očistite oz. po potrebi zamenjajte enoto za uravnavanje temperature Očistite filtrirno mrežico med prho in gibko cevjo
nastavitev temperature ni možna (samo mrzla ali topla voda)	Enota za reguliranje temperature pokvarjena pri novi inštalaciji priključne cevi zamenjane	Zamenjajte enoto za reguliranje temperature Pravilno montirajte priključne cevi
Prha neprestano kaplja	Pokvarjen vložek	Zamenjajte vložek
Zatikanje pri dviganju in spuščanju panela	Vodilna kolesca se zatikajo	Servisni (glejte stran 76)

Priporočilo za čiščenje glejte v priloženi brošuri.





Monteerimistöõriist/ Montaažijärjestus



Mõõtude

Paneeli saab 200 mm võrra allapoole reguleerida. Toodud mõõtmised on seotud paneeli kõige kõrgema asendiga.



Tehnilised andmed



Märkus

Juhtige asjasse puutuva personali tähelepanu teabele, mis on oluline ja mida tuleb järgida.



Veeühendus

Soe vesi



Veeühendus

Külm vesi



Montaažijärjestus



Silikoon (äädikhappetal)



Arvestage puurimisel voolukaablite ja veejuhtmete asukohaga



Tehnilised andmed

Töörõhk	max. 1,0 MPa
Soovitatav töörõhk:	0,2 - 0,5 MPa
Kontrollsurve:	1,6 MPa
Kuuma vee temperatuur:	max. 80° C
Soovitatav kuuma vee temperatuur:	65° C
ühendused	G 1/2
Läbivool, kui rõhk on 0,3 MPa:	
käsidušš	13,5 l/min
külgdušid, 6 tükki	13,0 l/min
ülepeadušš	12,7 l/min
ülepeadušš + külgdušid	19,5 l/min
käsidušš + külgdušid	19,6 l/min

boiler

Alates 24 kW võimsusega boileritele 0,15 MPa veesurve korral paneeli ette ja minimaalseks läbivooluks peaks olema 7 l/min. Korraga saab valida ainult ühe kasutaja, mitte kaks korraga.

Surveerinevused

Külma ja kuuma vee ühenduste erinevused tuleb tasakaalustada.

tagasilöögiklapp

Tagasilöögiklappide toimimist tuleb kooskõlas riiklike ja regionaalsete määrustega regulaarselt kontrollida vastavalt standardile DIN EN 1717 (vähemalt kord aastas).



seinale kinnitamine (vt lk 64)



Nurgamontaaž (vt lk 68)

Spetsiaalne lisavarustus

Nurga paigalduskomplekt (2621X000) ei sisaldu komplektis

Paigaldamisjuhised

- Kontrollige enne paigaldamist vajalikku minimaalset kõrgust 2200 mm vannialusest pinnast
- Toodud montaažimõõdud sobivad ideaalselt umbes 1800 mm pikkusele isikule. Kui mõõte tuleb kohandada pikematele või lühematele isikutele, tuleb arvestada, et muutub ka toodud minimaalne kõrgus 2200 mm vanni põhjast. Seetõttu muutuvad ka ühenduste ja puuravade mõõdud.
- Kandke paigaldamisel muljumis- ja löihevigastuste vältimiseks kindaid.
- Toote paigaldamisel peab töövõtja tagama, et kogu seinapind, kuhu paigaldusplaat kinnitatakse, on lame (ükski vuuk ega keraamiline plaat ei ulatu esile), ning et seina konstruktsioon on toote paigaldamiseks sobiv ja sellel puuduvad nõrgad kohad. Kaasasolevad kruvid ja tüüblid sobivad üksnes betoonile. Muude seinakonstruktsioonide puhul tuleb arvesse võtta tüüblitootja esitatud tooteandmeid.
- Mustusesõelad tuleb paigaldada selleks, et eemaldada veevõrgust tulevaid mustuseosakesi. Mustuseosakesed võivad tööd segada ja/või armatuuri kahjustada, sellest tulenevate kahjude eest Hansgrohe ei vastuta.
- Duši pea hoidik on mõeldud ainult duši pea hoidmiseks ja seda ei tohi muude esemetega koormata!
- Tähelepanu! Seadestiku paigaldamine, läbipesu ja kontrollimine peab toimuma vastavalt kehtivatele normidele.

Kasutamine (vt lk 74)

- Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, hügieeni- ja kehapihustamiseks.
- Lapsed, samuti kehaliste, vaimsete või tajupiirangutega täiskasvanud ei tohi dušisüsteemi järelvalveta kasutada. Alkoholi või narkootikumide mõju all olevad isikud ei tohi dušisüsteemi kasutada.
- Duši veejoad ei tohi kokku puutuda tundlike kehaosadega (nt silmad). Jätke duši ja keha vahele piisav vahe.
- Toodet ei tohi kasutada käepidemena. Paigaldage eraldi käepide.

Varuosad (vt lk 3)

Reguleerimine (vt lk 72)

Safety Function (vt lk 73)

Puhastamine (vt lk 75)

Varuos (vt lk 76)

Rike	Põhjus	Lahendus
Vähe vett Dušist tuleb liiga vähe vett	Nurkventiilide mustusesõel must. Regulaatori filter on määrdunud Duši sõeltihend must	Puhastage filtrid Termoregulaator puhastada või vajadusel välja vahetada Puhastage duši ja vooliku vaheline sõeltihend
Temperatuuri ei saa reguleerida (ainult külm või soe vesi)	temperatuurireguleerija rikkis Paigaldamisel läksid ühendusvoolikud vahetusse	Vahetage temperatuurireguleerija Paigaldage ühendusvoolikud õigesti
Dušš tilgub pidevalt	Tööelement on katkine	Zamenjajte vložek
Raskus paneeli langetamisel ja tõstmisel	Juhrullikud jäävad kinni	Varuos (vt lk 76)

Puhastussoovitusi vt kaasasolevast brošüürist.





Montāžas instruments/ Montāžas secība



Izmērus

Paneli var par 200 mm regulēt uz apakšu.
Norādītie izmēri attiecas uz paneļa augstāko stāvokli.



Tehniskie dati



Norāde

Atbilstošais personāls norāda uz informāciju, kuras saturs ir svarīgs un jāņem vērā.



Ūdensvada pieslēgvietā

Siltais ūdens



Ūdensvada pieslēgvietā

Aukstais ūdens



Montāžas secība



Silikons (etiķskābi nesaturošs!)



Urbjot pievērsiet uzmanību elektrības un ūdens vadiem!



Tehniskie dati

Darba spiediens:	max. 1,0 MPa
Ieteicamais darba spiediens:	0,2 - 0,5 MPa
Pārbaudes spiediens:	1,6 MPa
Karstā ūdens temperatūra:	max. 80° C
Ieteicamā karstā ūdens temperatūra:	65° C
Pieslēgumi	G 1/2
Caurteces intensitāte pie 0,3 MPa:	
rokas duša	13,5 l/min
Sānu dušas, 6 gabali	13,0 l/min
Augšējā (galvas) duša	12,7 l/min
Augšējā (galvas) duša + Sānu dušas	19,5 l/min
rokas duša + Sānu dušas	19,6 l/min

Caurteces sildītājs

Piemērots kombinācijā ar caurteces sildītāju, sākot no 24 kW un plūsmas spiedienu - 0,15 MPa paneļa priekšā un ja minimālā caurtece ir 7 l/min. Var būt tikai viens patērētājs, nedrīkst būt vienlaicīgi divi patērētāji.

Spiediena atšķirības

Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā ūdens un karstā ūdens savienojumiem.

Pretvārsts

Regulāri jāpārbauda pretvārsta funkcija saskaņā ar DIN EN 1717 saistībā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem (vismaz vienreiz gadā).



Montāža pie sienas (skat. 64. lpp.)



Montāža stūrī (skat. 68. lpp.)

Speciāli aksesuāri

Stūra montāžas komplekts (2621X000) komplektā netiek piegādāts

Norādījumi montāžai

- Pirms montāžas sākuma pārbaudiet minimālo augstumu 2200 mm no vannas stāvvirsma.
- Norādītie montāžas izmēri ir ideāli piemēroti cilvēkiem, kuru augums ir apm. 1800 mm. Ja izmēri jāpielāgo lielāka vai mazāka auguma cilvēkiem, jāpievērš uzmanība tam, ka norādītais minimālais augstums no vannas pamatnes - 2200 mm - mainās. Līdz ar to izmainās arī pieslēguma un urbumu izmēri.
- Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
- Ja izstrādājuma montāžu veic kvalificēti speciālisti, jāseko, lai nostiprināšanas virsma visā nostiprināšanas zonā būtu gluda (šuves un flīzes nav izvirzītas uz āru), lai sienas konstrukcija būtu piemērota izstrādājuma montāžai un būtu pietiekami izturīga.
- Komplektā esošās skrūves un dibelji ir paredzēti tikai šī izstrādājuma nostiprināšanai. Ja sienas konstrukcija ir citāda, jāievēro dibelju ražotāja norādījumi.
- Nepieciešams iemontēt neīrums aizturēšanas filtrus, lai novērstu neīrums ieplūšanu no ūdensvada. Ieskalotie neīrums var traucēt armatūras darbību un / vai arī izraisīt rokas dušas daļu bojājumus, par kuriem Hansgrohe nenes atbildību.
- Galvas dušas statīvs paredzēts vienīgi galvas dušas atbalstīšanai, to nedrīkst noslogot ar citiem priekšmetiem!
- Uzmanību! Jaucējkrāns jāmontē, jāskalo un jāpārbauda atbilstoši spēkā esošajām normām.

Lietošana (skat. 74. lpp.)

- Šo produktu drīkst izmantot tikai, lai mazgātos, higiēnai un ķermeņa tīrīšanai.
- Bērni, kā arī pieaugušie ar fiziskiem, garīgiem un / vai sensoriskiem ierobežojumiem nedrīkst lietot šo dušas sistēmu bez uzraudzības. Personas, kas atrodas alkohola vai narkotisko vielu iespaidā, nedrīkst lietot šo dušas sistēmu.
- Nepieciešams izvairīties no dušas strūkļas tieša kontakta ar jutīgām ķermeņa daļām (piem., acīm). Nepieciešams ievērot pietiekamo attālumu starp dušu un ķermeni.
- Šo produktu nedrīkst izmantot kā roku balstu. Nepieciešams uzmontēt atsevišķu roku balstu.

Rezerves daļas (skat. 3. lpp.)

Ieregulēšana (skat. 72. lpp.)

Safety Function (skat. 73. lpp.)

Tīrīšana (skat. 75. lpp.)

Apkopes (skat. 76. lpp.)

Traucējums	Iemesls	Bojājumu novēršana
Maz ūdens No rokas dušas izplūst pārāk maz ūdens	Stūra ventiļos ir netīrs filtrs. Netīrs regulatora filtrs Netīrs dušas filtra blīvējums	Tīrīt filtrus Iztīrīt, nepieciešamības gad. nomainīt termoregulatoru Iztīrīt filtra blīvējumu starp dušu un šļūteni
Nav iespējams regulēt temperatūru (tikai auksts vai silts ūdens)	Bojāts temperatūras regulators Instalējot samainītas pieslēguma caurules	Nomainiet temperatūras regulatoru Pareizi piemontējiet pieslēguma caurules
Duša pastāvīgi pil	Bojāta kartuša	Nomainīt kartušu
Paneli ir grūti pacelt un nolaist.	Vadības veltņi iesprūst.	Apkopes (skat. 76. lpp.)

Ieteikumus tīrīšanai skatiet pievienotajā brošūrā.





Montažni alat/ Redosled montažnih radova



Mere

Panel se može spustiti za 200 mm.
Navedene dimenzije se odnose na najviši položaj panela.



Tehnički podaci



Napomena

Ukazuje odgovarajućem osoblju na informacije čiji je sadržaj važan i treba da se uvaži.



priključak za vodu

topla voda



priključak za vodu

hladna voda



Redosled montažnih radova



Silikon (ne sadrži sirćetnu kiselinu!)



Prilikom bušenja treba paziti na električne kablove i vodovodne cevi!



Radni pritisak:	max. 1,0 MPa
Preporučeni radni pritisak:	0,2 - 0,5 MPa
Probni pritisak:	1,6 MPa
Temperatura vruće vode:	max. 80° C
Preporučena temperatura vruće vode:	65° C
Priključci	G 1/2
Protok vode pri pritisku od 0,3 MPa:	
Ručni tuš	13,5 l/min
Bočni tuševi, 6 komada	13,0 l/min
Tuš iznad glave	12,7 l/min
Tuš iznad glave + Bočni tuševi	19,5 l/min
Ručni tuš + Bočni tuševi	19,6 l/min

Protočni bojler

Kod protočnih bojlera od 24 kW i više, uz pritisak od 0,15 MPa prikladan je minimalni protok od 7 l/min. Pritom smete uključiti samo jedan potrošač, a nikako dva istovremeno.

Razlike pritiska

Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

Nepovratni ventil

Ispravno funkcionisanje nepovratnog ventila se mora redovno proveravati prema standardu DIN EN 1717 i u skladu s važećim nacionalnim ili regionalnim propisima (najmanje jednom godišnje).



Montaža na zid (vidi stranu 64)



Ugaona montaža (vidi stranu 68)

Poseban pribor
garnitura za ugaonu montažu (2621X000) Nije sadržano u isporuci

Instrukcije za montažu

- Pre početka montaže proverite da li minimalna udaljenost od dna kade iznosi potrebnih 2200 mm
- Navedene montažne mere su idealne za osobe koje su visoke oko 1800 mm. Ukoliko se dimenzije moraju prilagoditi osobama manje ili veće visine, treba uzeti u obzir da se ujedno menja i navedena minimalna udaljenost od dna kade u iznosu od 2200 mm. Time se takođe menjaju i rastojanja između centara priključaka kao i veličine otvora za bušenje.
- Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i posekotina moraju nositi rukavice.
- Kada proizvod montira kvalifikovano stručno osoblje treba paziti da čitava površina na koju se učvršćuje bude ravna (bez istaknutih fuga ili krivljenja pločica), da je zidna konstrukcija primerena montaži proizvoda, i posebno da nema slabih mesta. Priloženi zavrtnji i tiplovi prikladni su samo za beton. Kod drugih zidnih nadgradnji treba obratiti pažnju na navode proizvođača tiplova.
- Obavezno ugradite mrežice za hvatanje prljavštine, čime sprečavate ulazak prljavštine iz vodovoda. Prljavština može dovesti do delimičnog ili potpunog oštećenja delova armature. Za eventualna oštećenja prouzrokovana prljavštinom proizvođač Hansgrohe nije odgovoran.
- Nosač tuša iznad glave je dimenzioniran samo za držanje datog tuša i ne sme se opterećivati drugim predmetima!
- Pažnja! Armatura mora biti postavljena, isprana i testirana prema važećim normama.

Rukovanje (vidi stranu 74)

- Proizvod sme da se koristi samo za kupanje, tuširanje i ličnu higijenu.
- Deca, kao i telesno, mentalno i/ili senzorno hendikepirane odrasle osobe ne smeju da koriste sistem tuša bez nadzora. Osobe koje su pod uticajem alkohola ili droga ne smeju da koriste sistem tuša.
- Mora se izbegavati kontakt mlaza iz tuša sa osetljivim delovima tela (npr. očima). Telo korisnika mora biti na dovoljnom odstojanju od tuša.
- Proizvod se ne sme koristiti za kao ručka za pridržavanje. U tu svrhu se mora postaviti zaseban rukohvat.

Podešavanje (vidi stranu 72)

Čišćenje (vidi stranu 75)

[illegible]

Preporuke za čišćenje možete naći u priloženoj brošuri.





Montasje verktøy/ Montasje rekkefølge



Mål

Panelet kan justeres nedover med 200 mm.
De angitte mål refererer til panelets høyeste posisjon.



Tekniske data



Henvisning

Gjør det respektive personalet oppmerksom på viktige informasjonen som skal overholdes.



Vanntilkobling

Varmtvann



Vanntilkobling

Kaldtvann



Montasje rekkefølge



Silikon (uten eddiksyre)



Ved boring skal det passes på strøm- og vannledninger!



Tekniske data

Tekniske data	max. 1,0 MPa
Anbefalt driftstrykk:	0,2 - 0,5 MPa
Prøvetrykk	1,6 MPa
Varmtvannstemperatur	max. 80° C
Anbefalt temperatur for varmt vann	65° C
Tilkoblinger	G 1/2
Gjennomstrømningsytelse ved 0,3 MPa:	
Hånddusj	13,5 l/min
Sidedusjer, 6 stykke	13,0 l/min
Hodedusj	12,7 l/min
Hodedusj + Sidedusjer	19,5 l/min
Hånddusj + Sidedusjer	19,6 l/min

Gjennomstrømningsovn

Egnet for gjennomstrømningsovn for 24 kW med et gjennomstrømningstrykk på 0,15 MPa og en minimum gjennomstrømning på 7 l/min. Det skal kun velges en forbruker, ikke to samtidig.

Trykkdifferanser

Trykkdifferanser mellom tilkoblingene for kaldt og varmt vann må utlignes.

Returløpssperre

Funksjonen til returløpssperren skal iht. DIN EN 1717 og i samsvar med de nasjonale og lokale forskrifter sjekkes regelmessig (DIN 1988 en gang i året).



Veggmontasje (se side 64)



Hjørnemontasje (se side 68)

Ekstratilbehør

Sett for hjørnemontasje (2621X000) ikke med i leveransen

Montagehenvisninger

- Før montasjestart sjekkes den nødvendige minstehøyden på 2200 mm, målt fra badekarets ståflate.
- De angitte montasjemål er ideelle for personer som er 180 cm høye. Hvis målene skal tilpasses for høyere eller mindre personer, skal man påse at den angitte minstehøyden på 2200 mm fra dusjens ståflate forandrer seg. Med dette forandres også mål for tilkoblinger og borhull.
- Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.
- Når kvalifisert fagfolk monterer produktet, skal man påse at hele området der produktet monteres er plant (ingen fremstående fuger eller flisekanter), at oppbygging av veggen er egnet for montasje av produktet og at veggen ikke viser noen svakheter. Medleverte skruer og plugg er egnet kun for betong. Ved en annen veggoppbygging skal man ta hensyn til pluggprodusentens henvisninger.
- Smussiler skal bygges inn for å forhindre at smuss spyles inn fra ledningsnett. Innspylt smuss kan påvirke funksjonen negativt og/eller kan medføre skader på funksjonsdeler til armaturer. Hansgrohe påtar seg inget ansvar for skader som resulteres av dette.
- Armen til hodedusjen er kun laget for å holde hodedusjen. Den må ikke belastes med andre gjenstander!
- Obs! Armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. gyldige standarder.

Betjening (se side 74)

- Dusjsystemet skal kun brukes for bade-, hygiene- og kroppshygiene.
- Barn og voksne med fysiske og psykiske og/eller sensoriske handicap skal ikke bruke dusjsystemet uten oppsyn. Personer som er påvirket av alkohol eller narkotika skal ikke bruke dusjsystemet.
- Dusjstrålen skal ikke komme i kontakt med ømfintlige kroppsdeler (f.eks. øynene). Overhold en tilstrekkelig avstand mellom dusjen og kroppen.
- Produktet skal ikke brukes som holdegrep. Det skal monteres en separat holdegrep.

Serviceledet (se side 3)

Justering (se side 72)

Safety Function (se side 73)

Rengjøring (se side 75)

Service (se side 76)

Feil	Årsak	Feilrettelse
Lite vann Hånddusjen gir for lite vann	Smussfangersil i hjørneventiler er skitten Smussfangersil til reguleringseheten skitten. Dusjens silpakning er skitten	Smussfangersil rengjøres Reguleringsenhet for temperatur rengjøres og byttes hvis nødvendig Silpakning mellom dusj og slangen rengjøres
det er ikke mulig å innstille temperaturen (kun kaldt eller varmt vann)	Reguleringsenhet for temperatur defekt ved ny-installasjonen, ble tilkoblingslangene byttet	skift ut reguleringsenhet for temperatur Tilkoblingslanger monteres korrekt
Dusjen drypper stadig	Kartusj defekt	Kartusj byttes
Heving og senking av panelet går tungt	Styreruller klemmer	Service (se side 76)

Se vedlagt brosjyre for rengjøringsanbefalinger.





Монтажни инструменти/ Последователност на монтажа



Размери

Панелът може да се регулира с 200 мм надолу.
Посочените размери се отнасят за най-високата позиция на панела.



Технически данни



Указание

Посочва на съответния персонал информации, чието съдържание е важно и трябва да бъде спазвано.



Извод за вода

Топла вода



Извод за вода

Студена вода



Последователност на монтажа



Силикон (без оцетна киселина!)



При пробиването внимавайте за електро- и водопроводите!



Технически данни

Работно налягане:	max. 1,0 MPa
Работно налягане:	0,2 - 0,5 MPa
Контролно налягане:	1,6 MPa
Температура на горещата вода:	max. 80° C
Препоръчителна температура на горещата вода:	65° C
Изводи	G 1/2
Мощност на потока при 0,3 МПа:	
Ръчен разпръсквател	13,5 l/min
Странични разпръскватели, 6 Брой	13,0 l/min
Разпръсквател за главата	12,7 l/min
Разпръсквател за главата + Странични разпръскватели	19,5 l/min
Ръчен разпръсквател + Странични разпръскватели	19,6 l/min

Проточен нагревател

Подходящ за проточни нагреватели от 24 kW нагоре при хидравлично налягане от 0,15 МПа пред панела и минимален поток от 7 л/мин. Позволен е избор само на един консуматор, не на два едновременно.

Разлики в налягането

Разликите в налягането между присъединяването на студената и топлата вода трябва да се изравняват.

Приспособление, предотвратяващо обратния поток

Съгласно DIN EN 1717 функционирането на приспособленията за предотвратяване на обратния поток трябва редовно да се проверява в съответствие с националните или регионални изисквания (поне веднъж годишно).



Монтаж на стена (вижте стр. 64)



Ъглов монтаж (вижте стр. 68)

Специални принадлежности

Набор за ъглов монтаж (2621X000) не се съдържа в обема на доставката

Указания за монтаж

- Преди началото на монтажа проверете минималната височина от 2200 мм от повърхността на поставката на ваната
- Посочените монтажни мерки са идеални за лица с височина около 1800 мм. Ако мерките трябва да се адаптират към лица с по-висок или по-нисък ръст, обърнете внимание на това, да се промени посочената минимална височина от 2200 мм от повърхността на поставката на ваната. По този начин се променят и размерите за свързване и за пробития отвор.
- При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или порязване.
- При монтаж на продукта от квалифицирани специалисти да се внимава за това, закрепващата повърхност в целия диапазон на закрепването да бъде равна (без изпъкнали fugи или изместване на плочки), конструкцията на стената да е подходяща за монтаж на продукта и особено за това, да няма слаби места. Приложените винтове и дюбели са подходящи само за бетон. При други стени конструкции да се спазват данните на производителя на дюбели.
- Трябва да се монтират цедките за улавяне на замърсяванията, за да се избегне натрупването на замърсявания от водопроводната мрежа. Натрупването на замърсявания може да наруши функцията и/или да доведе до увреждания на функционалните части на арматурата, Hansgrohe не носи отговорност за получените се по този начин щети
- Рамото на разпръсквателя за главата е разработена само, за да държи разпръсквателя за главата, то не бива да се натоварва с други предмети!
- Внимание! Арматурата трябва да се монтира, промие и провери в съответствие с валидните норми.

Обслужване (вижте стр. 74)

- Позволено е използването на продукта само за къпане, хигиена и цели на почистване на тялото.
- Не е позволено деца, както и възрастни с физически, умствени и / или сензорни ограничения да използват системата на душа без надзор. Не е позволено използването на системата на душа от лица, употребили алкохол или дрога.
- Трябва да се избягва контакта на струите на разпръсквателя с чувствителни части на тялото (напр. очите). Между разпръсквателя и тялото трябва да се спазва достатъчно разстояние.
- Продуктът не бива да се използва като дръжка. Трябва да се монтира отделна дръжка.

Сервизни части (вижте стр. 3)

Юстиране (вижте стр. 72)


Safety Function (вижте стр. 73)

Почистване (вижте стр. 75)

Сервиз (вижте стр. 76)

Неизправност	Причина	Помощ
Малко вода Ръчният разпръсквател пуска твърде малко вода	Цедката за улавяне на замърсяванията в ъгловите клапани е замърсена. Цедката за улавяне на замърсяванията на регулиращия елемент е замърсена Замърсено е уплътнението с цедка на разпръсквателя	Почистване на цедката за улавяне на замърсяванията Почистете респ. сменете приспособлението за регулиране на температурата Почистете уплътнението с цедка между разпръсквателя и маркуча
температурата не може да се настройва (само студена или топла вода)	Приспособлението за регулиране на температурата е дефектно при новата инсталация свързващите маркучи са разменени	Сметете приспособлението за регулиране на температурата Правилно монтиране на свързващите маркучи
Душът непрекъснато капе	Дефектна гилза	Сменете гилзата
Трудна подвижност при повдигане и спускане на панела	Направляващите ролки заяждат	Сервиз (вижте стр. 76)

Вижте препоръките при почистване от приложената брошура.

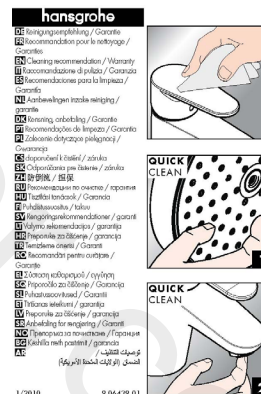



Vegla e montimit/ Radha e montimit



Përmasat

Paneli mund të lëviz deri në 200 mm në rënie.
Dimensionet e parapara i referohen panelit me pozitën më të lartë.



Të dhëna teknike



Udhëzim

Vini në dijeni personelin përkatës për informacionet, përmbajtja e të cilave është e rëndësishme dhe që duhet ndjekur.



Lidhja me rrjetin e ujit

Uji i ngrohtë



Lidhja me rrjetin e ujit

Uji i ftohtë



Radha e montimit



Silikon (pa acid uthulle!)



Gjatë shpimit bëni kujdes për të gjitha linjat elektrike dhe tubacionet e ujit!



Të dhëna teknike

Presioni gjatë punës	max. 1,0 MPa
Presioni i rekomanduar:	0,2 - 0,5 MPa
Presioni i rekomanduar:	1,6 MPa
Temperatura e ujit të ngrohtë	max. 80° C
Temperatura e rekomanduar e ujit të ngrohtë:	65° C
Lidhjet	G 1/2
Kapaciteti i rrjedhjes në 0,3 MPa:	
Spërkatësja e dorës	13,5 l/min
Spërkatëset anësore, 6 copë	13,0 l/min
Spërkatësja për kokën	12,7 l/min
Spërkatësja për kokën + Spërkatëset anësore	19,5 l/min
Spërkatësja e dorës + Spërkatëset anësore	19,6 l/min

Ngrohësi elektrik i ujit

I përshtatshëm për ngrohës elektrikë të ujit me një presion rrjedhës 0,15 MPa para panelit si dhe me një rrjedhje minimale prej 7 l/min. Mund të zgjidhet gjithmonë vetëm një konsumator, asnjëherë dy në të njëjtën kohë.

Diferenca të presionit

Ndryshimet e mëdha të presionit mes lidhjeve të ujit të ftohtë dhe atij të ngrohtë duhen ekuilibruar.

Penguesi i rrjedhjes në drejtim të kundërt

Penguesit e rrjedhjes në drejtim të kundërt duhen kontrolluar rregullisht në bazë të normave DIN EN 1717 konform normave nacionale dhe regjionale (së paku një herë në vit).



Montimi në mur (shih faqen 64)



Montimi në kënd (shih faqen 68)

Pajisje të posaçme

Seti i montimit këndor (2621X000) nuk përfshihet në vëllimin e furnizimit

Udhëzime për montimin

- Kontrollo për lartësinë minimale të kërkuar prej 2200 mm nga sirtari i dyshemesë para fillimit të instalimit
- Përmasat e dhëna të montimit janë ideale për persona me gjatësi rreth 1800 mm. Nëse përmasat duhet të përshtaten për persona më të mëdhenj ose më të vegjël, duhet mbajtur parasysh që ndryshon gjithashtu edhe lartësia minimale prej 2200 mm nga bazamenti i pllakës së dushit. Si rrjedhojë ndryshojnë gjithashtu edhe përmasat e vrimave të shpimit dhe të lidhjeve.
- Për të evituar lëndimet e pickimeve ose të prerjeve gjatë procesit të montimit duhet që të vishni doreza.
- Gjatë montimit të produktit nga ana e personit të kualifikuar duhet pasur parasysh që e gjithë sipërfaqja mbërthyesë të jetë e drejtë (nuk duhet të ketë hapësira mes pllakave). Mbi të gjitha muri duhet të jetë i përshtatshëm për montim dhe nuk duhet të ketë pika të dobëta. Vidhat dhe kunjat e bashkangjitura janë të përshtatshme vetëm për beton. Te përbërja tjetër murore të merren parasysh të dhënat e prodhuesit të kunjave.
- Filtri i bllokimit të papastërtive duhet të instalohet për të parandaluar futjen e papastërtive nga rrjeti i tubacioneve të ujit. Futja e papastërtive mund të ndikojë në funksionimin dhe/ose mund të çojë në dëmtime të pjesëve funksionuese të rubinetit, dëmtime për të cilat Hansgrohe nuk mban asnjë përgjegjësi.
- Mbajtësja e kokës së dushit është projektuar vetëm për mbajtjen e kokës së dushit dhe nuk duhet që të rëndohet me objekte të tjera!
- Kujdes! Armatura duhet montuar, shpërlarë dhe kontrolluar në bazë të normave të vlefshme.

Përdorimi (shih faqen 74)

- Produkti duhet të përdoret vetëm qëllimet e banjave, të higjienës dhe të larjes së trupit.
- Fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara fizike, mendore dhe/ose ndijuese nuk duhet ta përdorin sistemin e dushit pa qenë nën mbikëqyrje. Personat që janë nën ndikimin e drogave ose të alkoolit nuk duhet ta përdorin sistemin e dushit.
- Kontakti i valëve të dushit me pjesët e ndjeshme të trupit (p.sh. me sytë) duhet që të shmanget. Midis dushit dhe trupit duhet që të mbahet një distancë e mjaftueshme.
- Produkti nuk duhet të përdoret si dorëze mbajtëse. Duhet të montohet një dorëzë mbajtëse e veçantë

Pjesë ndërrimi (shih faqen 3)

Justimi (shih faqen 72)


Safety Function (shih faqen 73)

Pastrimi (shih faqen 75)

Servisi (shih faqen 76)

Dentim	Shkaku	Ndihme
Pak ujë Doreza e dushit sjell shumë pak ujë	Sita për mbledhjen e papastërtive në ventilat këndorë është e ndotur. Sita që mbledh papastërtitë tek njësia rregulluese është me papastërti Gomina hermetizuese e pajisjes me papastërti	Pastroni siten që mbledh papastërtitë Pastroni ose kembeni njësine rregulluese te temperaturës Pastroni gominen e sites midis pajisjes dhe tubit
Nuk është i mundur rregullimi i temperaturës (vetëm ujë i ftohtë ose ujë i ngrohtë)	Njësia e kontrollit të temperaturës është me defekt Gjatë instalimit për herë të parë lidhja e tubave është bërë në të kundërt	Ndërroni njësinë e kontrollit të temperaturës Montoni siç duhet tubat e lidhjes
Dushi pikon vazhdimisht	Kartusha me defekt	Kembeni kartushen
Shtangësia gjatë ngritjes dhe uljes së panelit	Shtërngoni rulet udhëzuese	Servisi (shih faqen 76)

Për rekomandime mbi pastrimin shikoni broshurën bashkëngjitur.

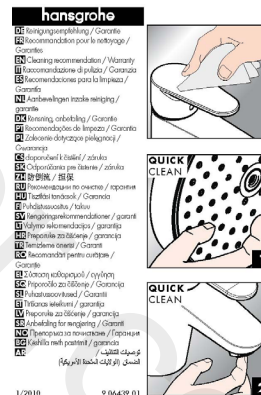

الصيانة (راجع صفحة 76)

للاطلاع على النصائح الخاصة بالتنظيف انظر الكتيب المرفق.



أداة تركيب /ترتيب التركيب



أداة تركيب /ترتيب التركيب

يجب فحص صمام عدم الرجوع بصفة منتظمة حسب المواصفة DIN EN 1717 وذلك طبقاً للوائح الوطنية أو الإقليمية (مرة واحد سنوياً على الأقل).



أبعاد


يمكن تخفيض ارتفاع لوح الحافة بمقدار 200 مم لأسفل. المقاسات المذكورة تخص أعلى نقطة للوح الحافة.



تركيب على الحائط (راجع صفحة 64)




المواصفات الفنية



ملحوظة

تبين للموظفين المختصين معلومات يجب الانتباه لمحتوياتها.



التركيب عند الأركان (راجع صفحة 68)



توصيلة مياه

ماء دافئ



توصيلة مياه

ماء بارد



ترتيب التركيب



سيليكون (خالي من حمض الخليك!)



يجب الحذر عند الثقب فوق وصلات كهرباء أو مياه!



المواصفات الفنية

max. 1,0 MPa

0,2 - 0,5 MPa

1,6 MPa

max. 80° C

65° C

G 1/2

ضغط التشغيل:

ضغط التشغيل الموصى به:

ضغط الاختبار:

درجة حرارة الماء الساخن:

درجة الحرارة الموصى بها للماء الساخن:

الوصلات

معدل التدفق عند ضغط 0,3 ميجاباسكال:

الدش اليدوي

دش عادي، قطع

دش علوي

دش علوي + دش عادي

الدش اليدوي + دش عادي

13,4 l/min

13,0 l/min

12,7 l/min

19,5 l/min

19,6 l/min

سخان التدفق

قابل للتطبيق على سخانات التدفق بحد أدنى 24 كيلو وات وضغط التدفق 1.5 بار قبل لوح الدش. زحد أدنى للتدفق العابر 7 لتر / الدقيقة. يصلح لاستخدام شخص واحد، ولا يمكن لشخصين استخدامه في نفس الوقت.

فروق الضغط

يجب موازنة الضغوط في توصيلات الماء البارد وتوصيلات الماء الساخن.







التشغيل (راجع صفحة 74)







لا يجب استخدام نظام الدش إلا في أغراض الاستحمام والأغراض الصحية وأغراض تنظيف الجسم.





ممنوع استخدام نظام الدش بدون ملاحظة من البالغين سواء في حالة استخدامه من طرف أطفال أو البالغين يعانون من قصور جسدي أو عقلي أو عصبي يمنعهم من الإحساس بدرجات حرارة المياه. لا يسمح لأي شخص تحت تأثير تناول الكحول أو المخدرات من استخدام نظام الدش.






يجب تجنب حدوث إتصال مباشر بين الماء الخارج من رأس الدش وبين أجزاء الجسم الحساسة (مثل العينين). يجب وجود مسافة كافية بين رأس الدش والجسم.








ممنوع استخدام المنتج كمقبض. يجب تركيب مقبض منفصل.

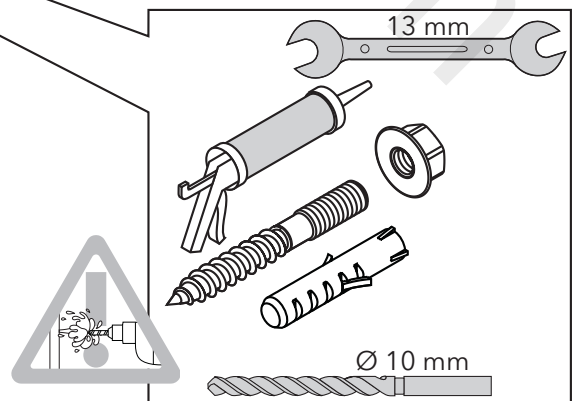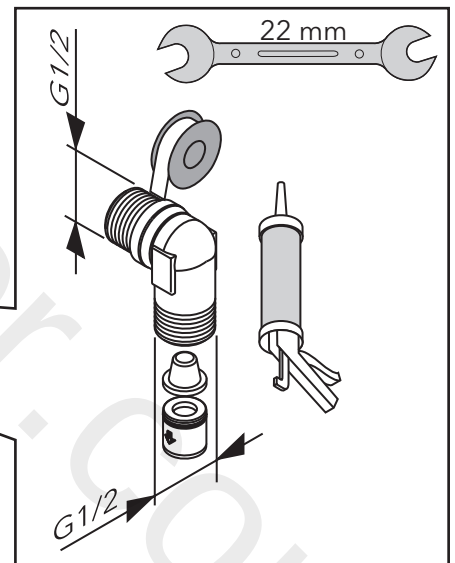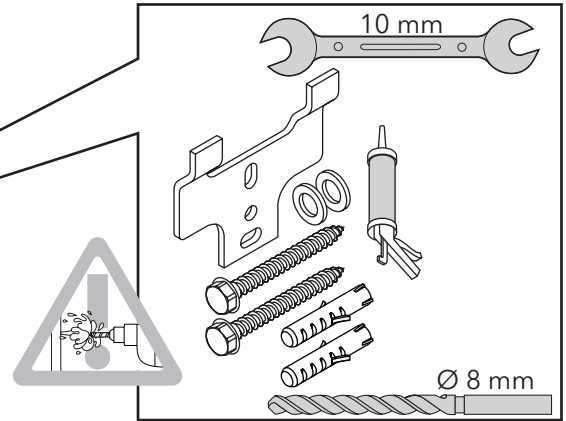
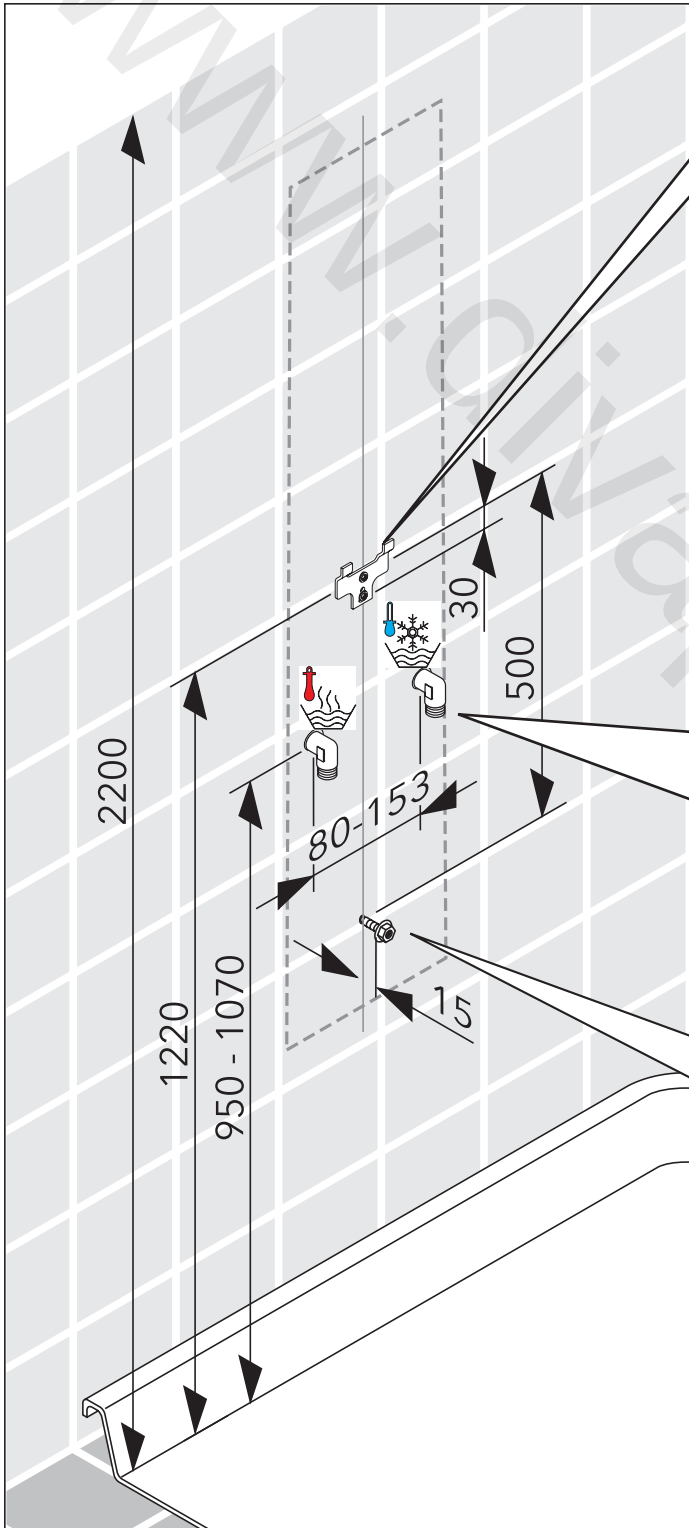
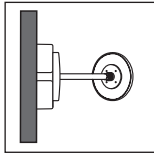
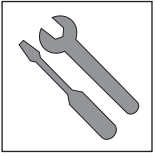


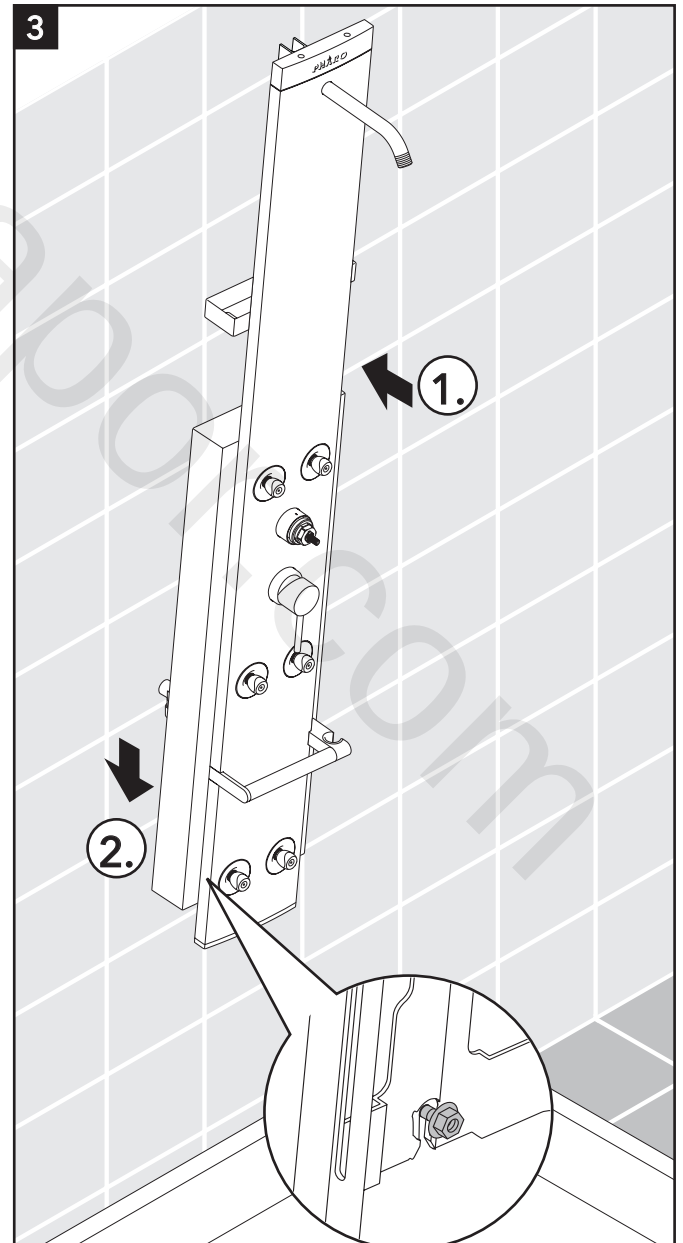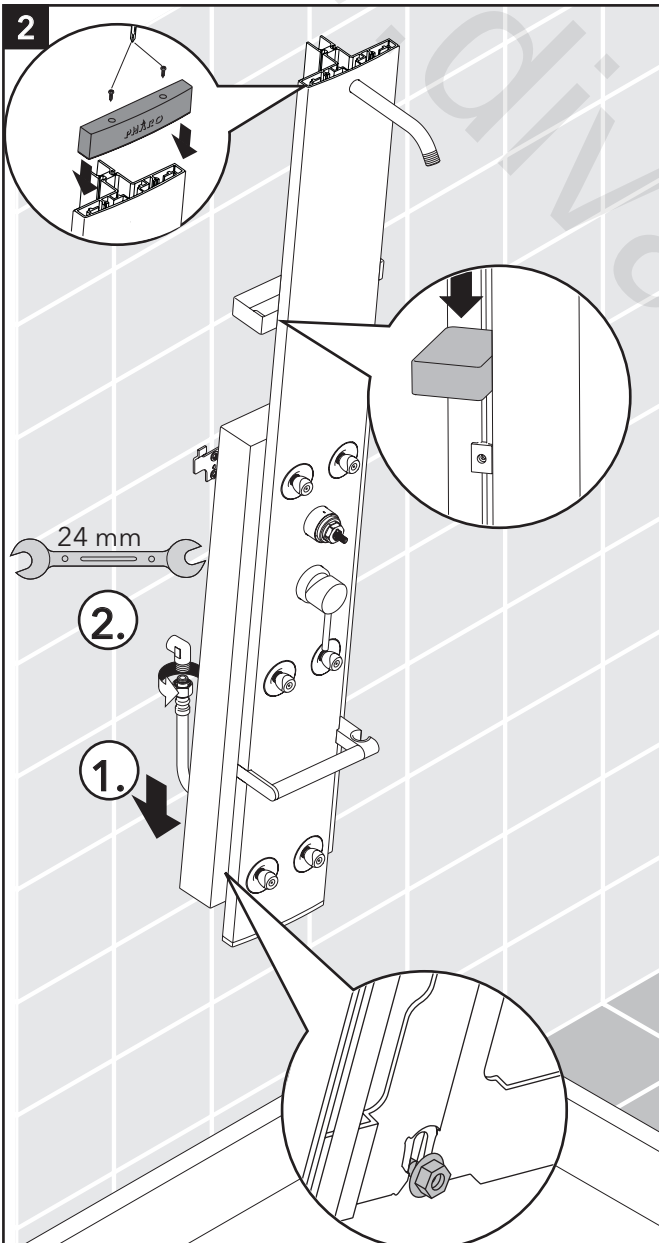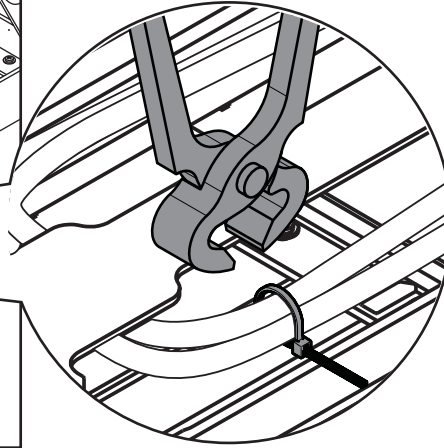
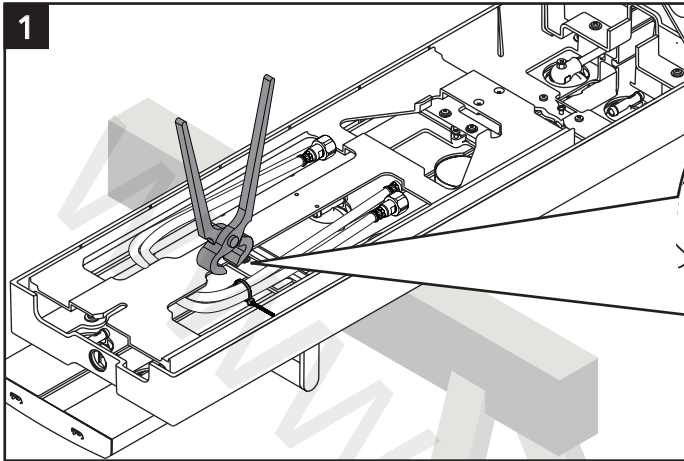
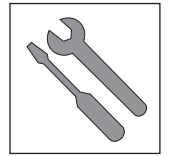
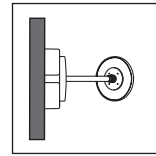


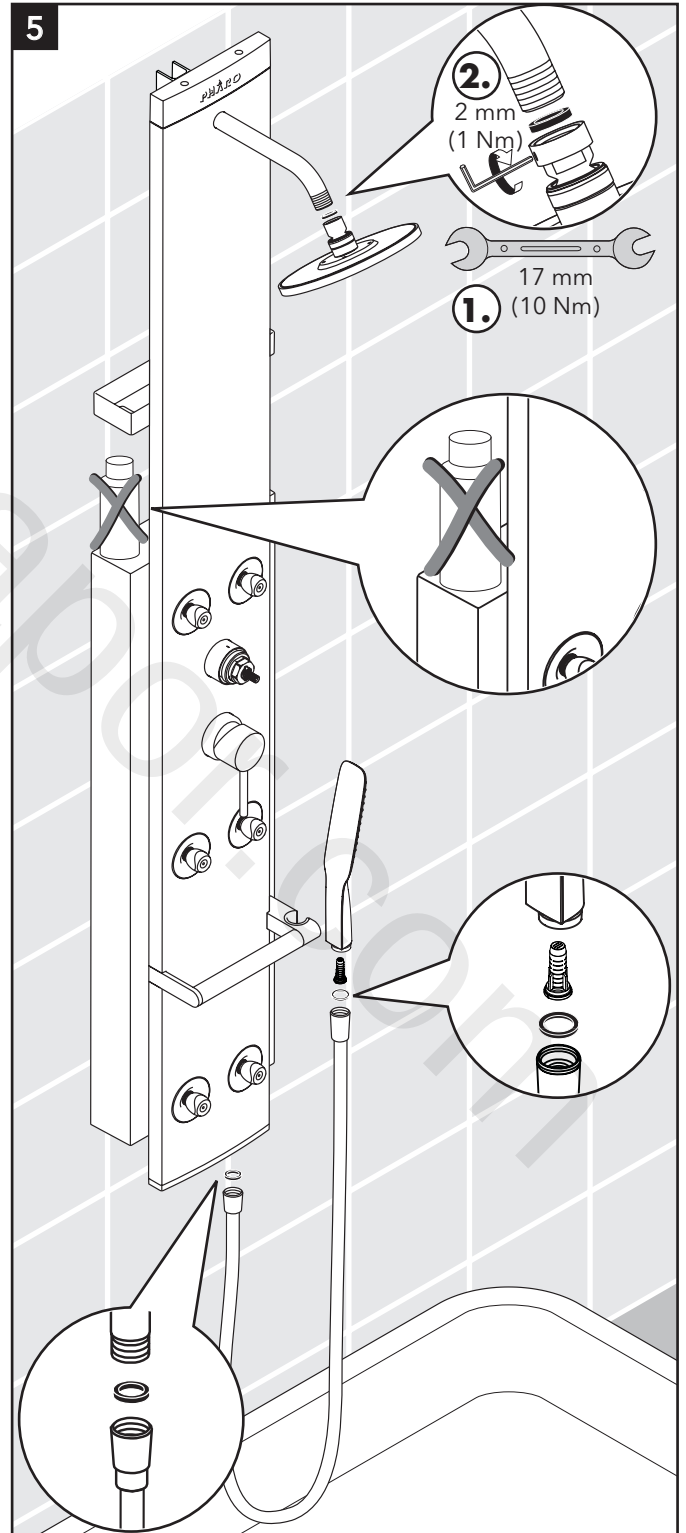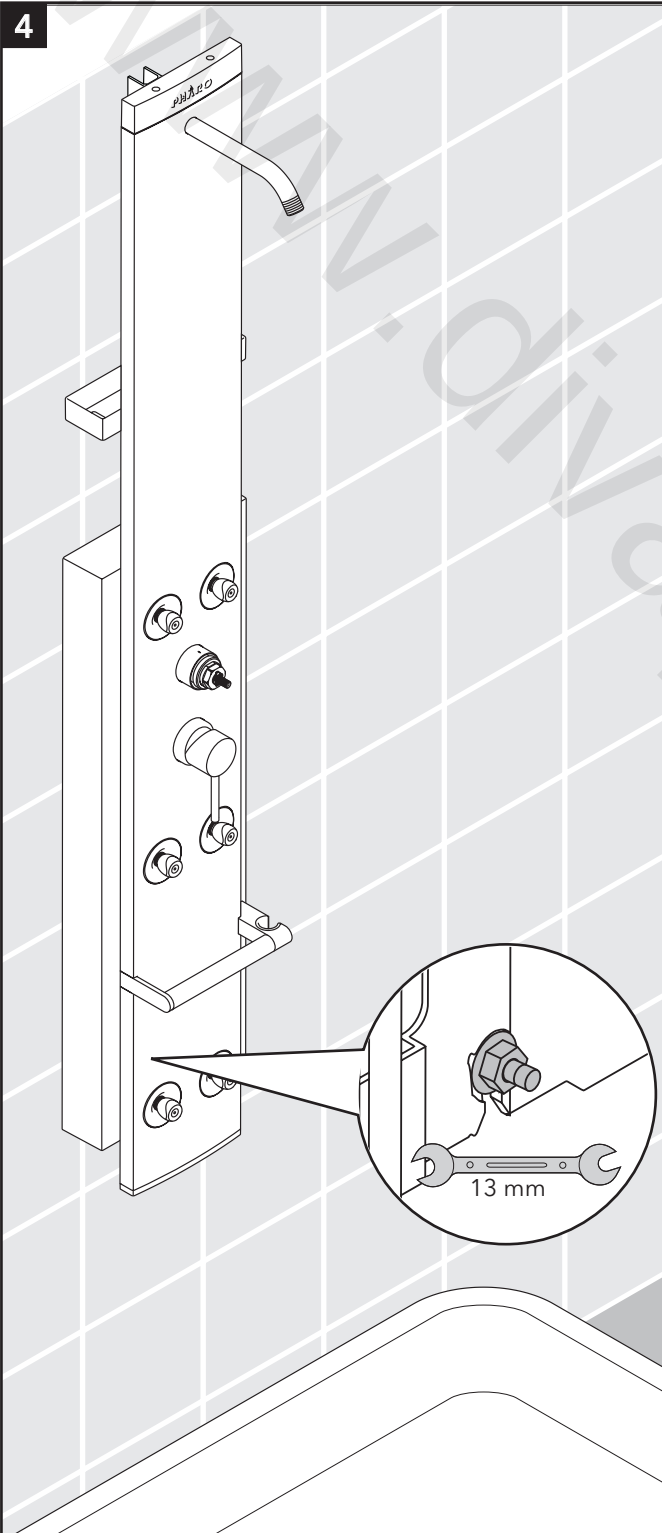
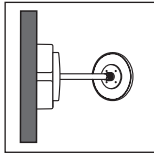
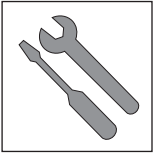


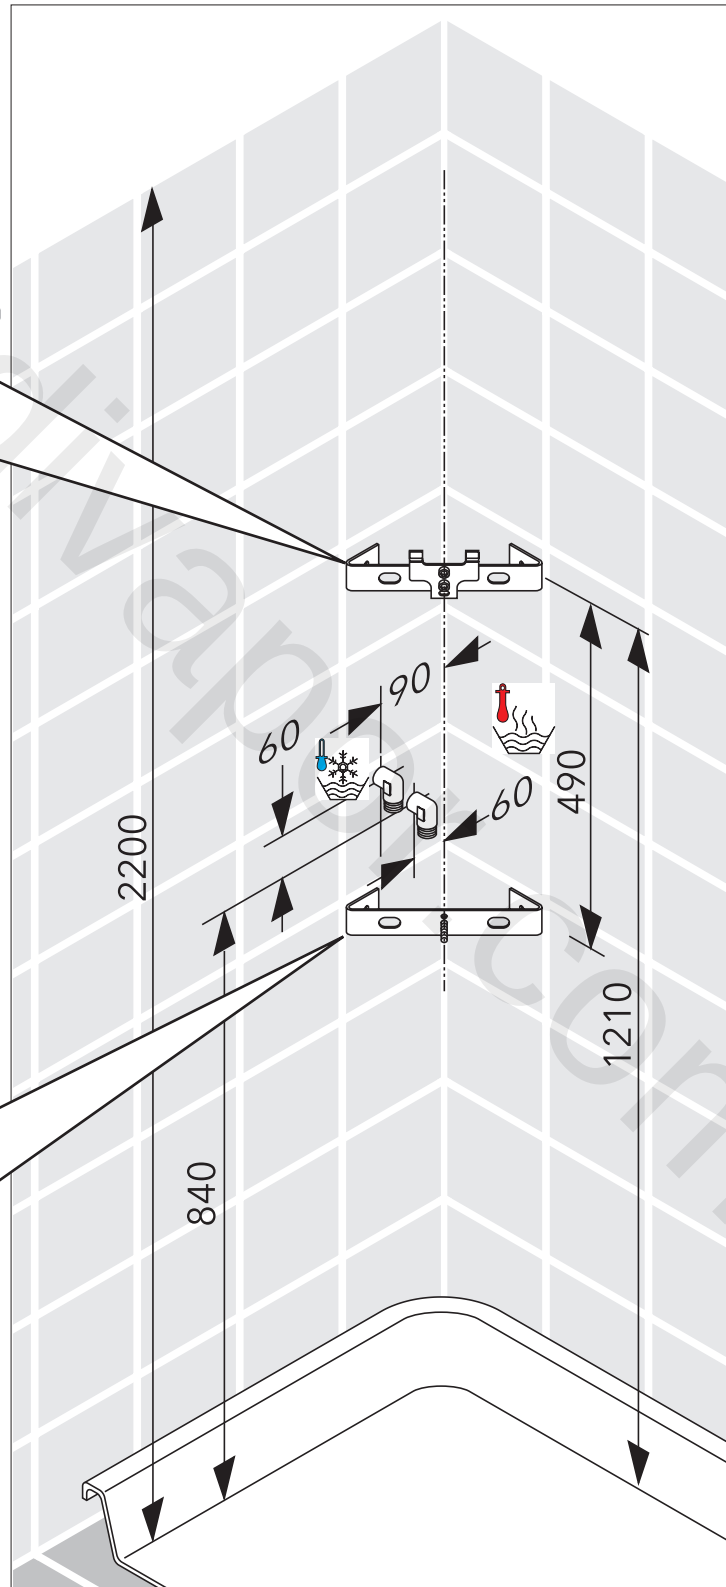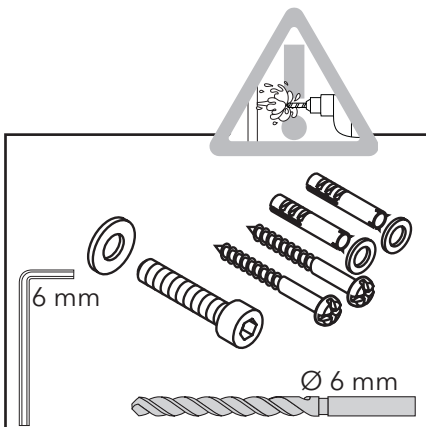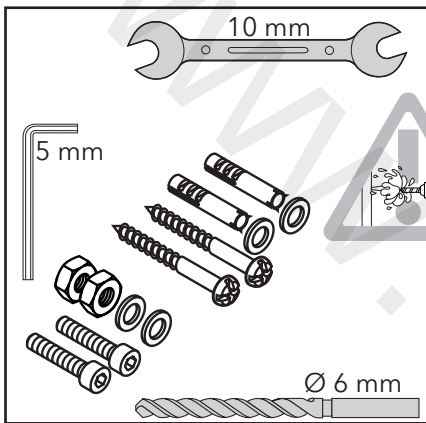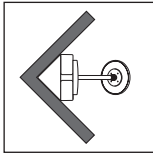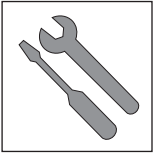


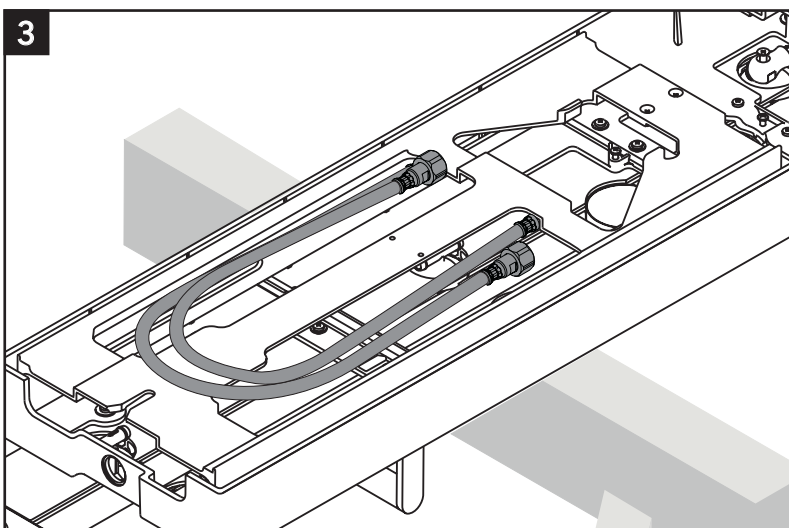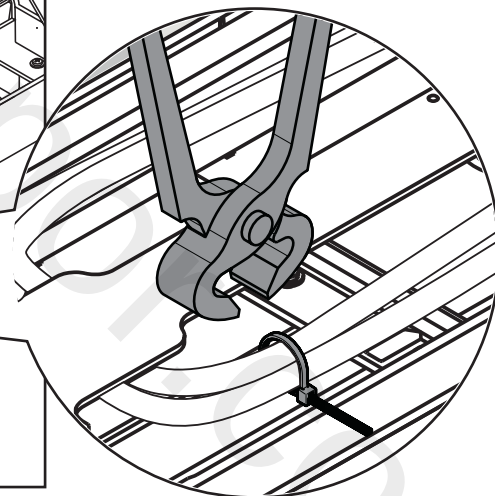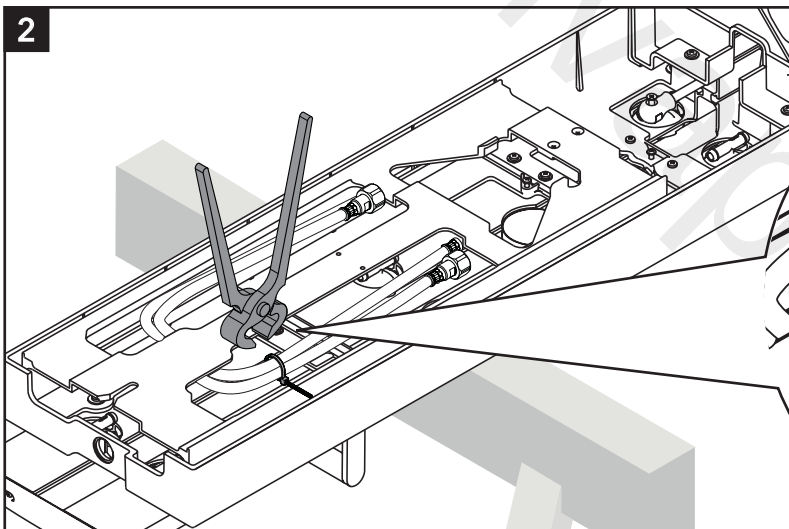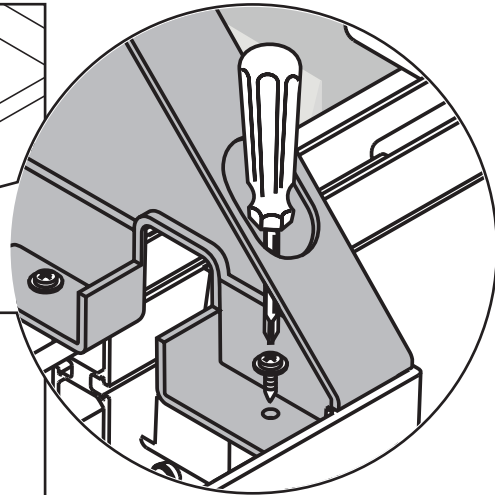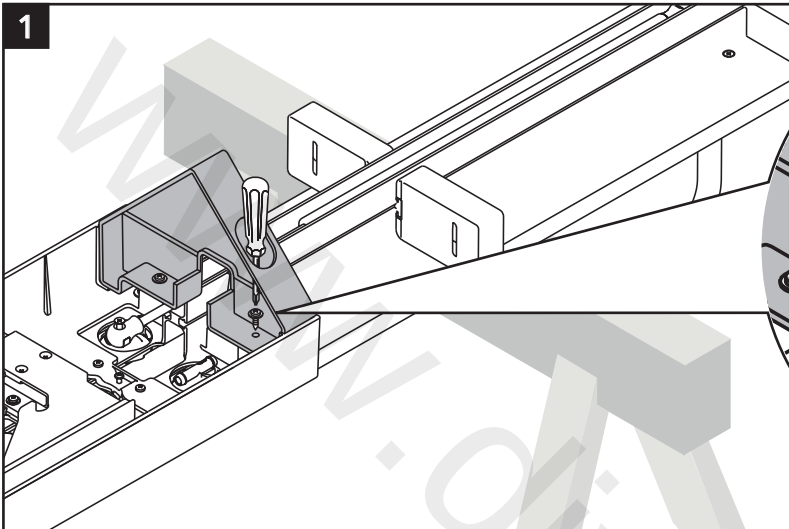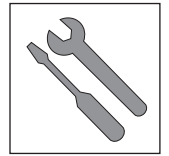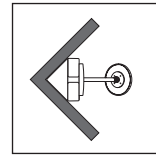

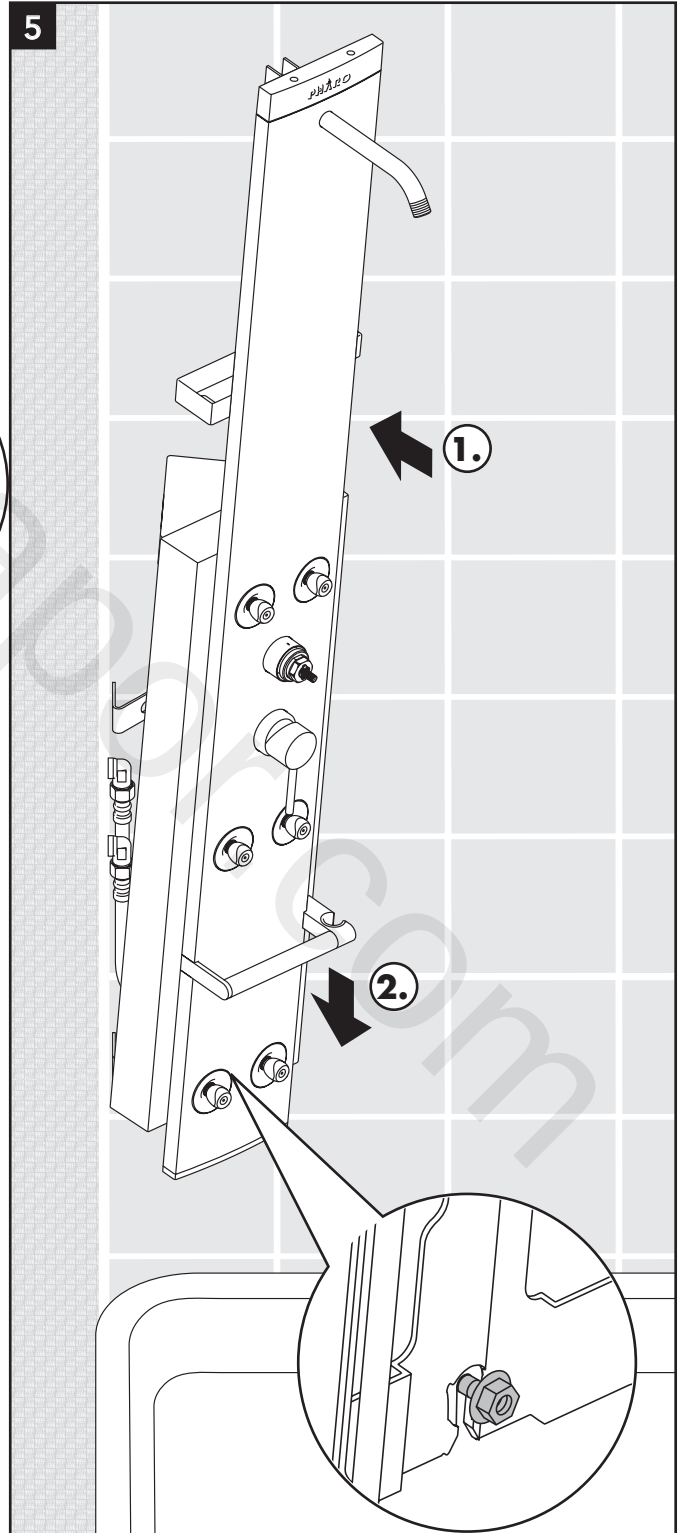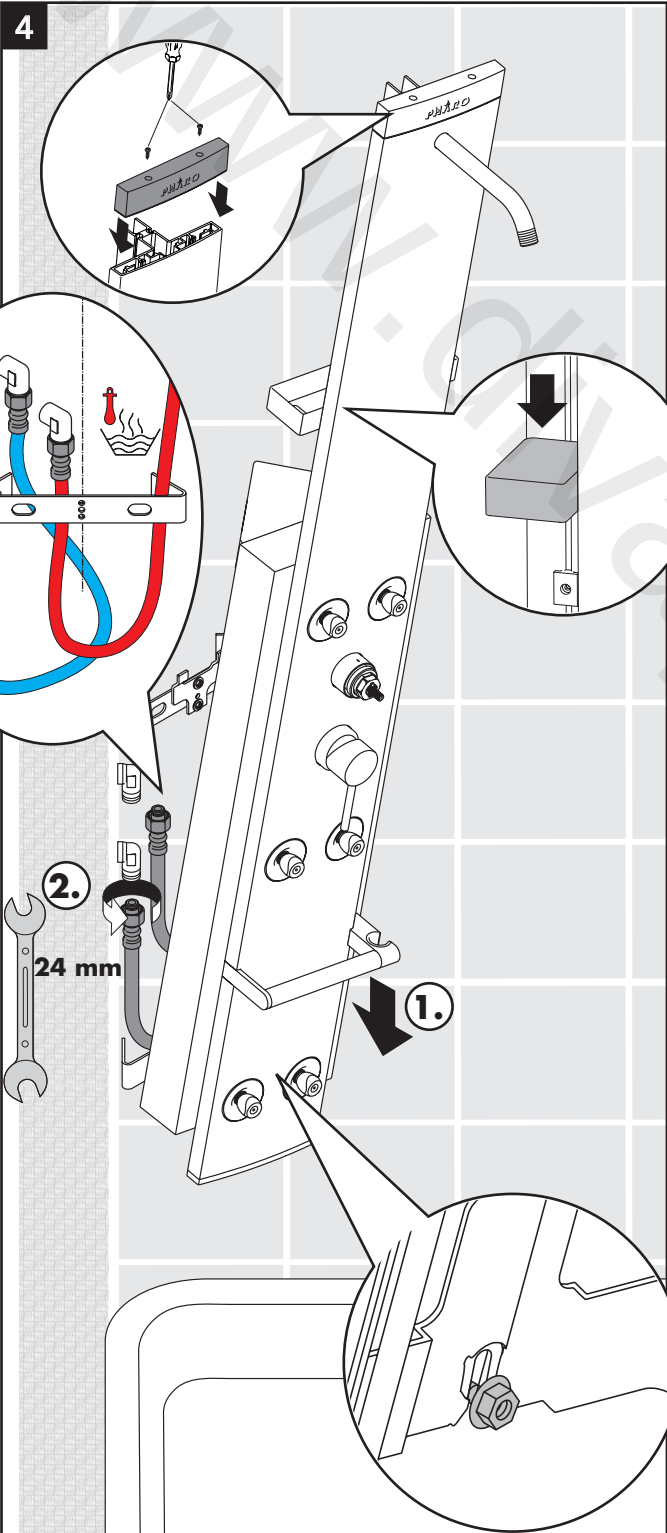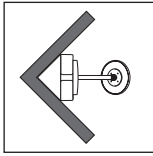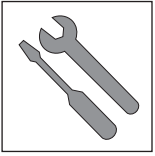

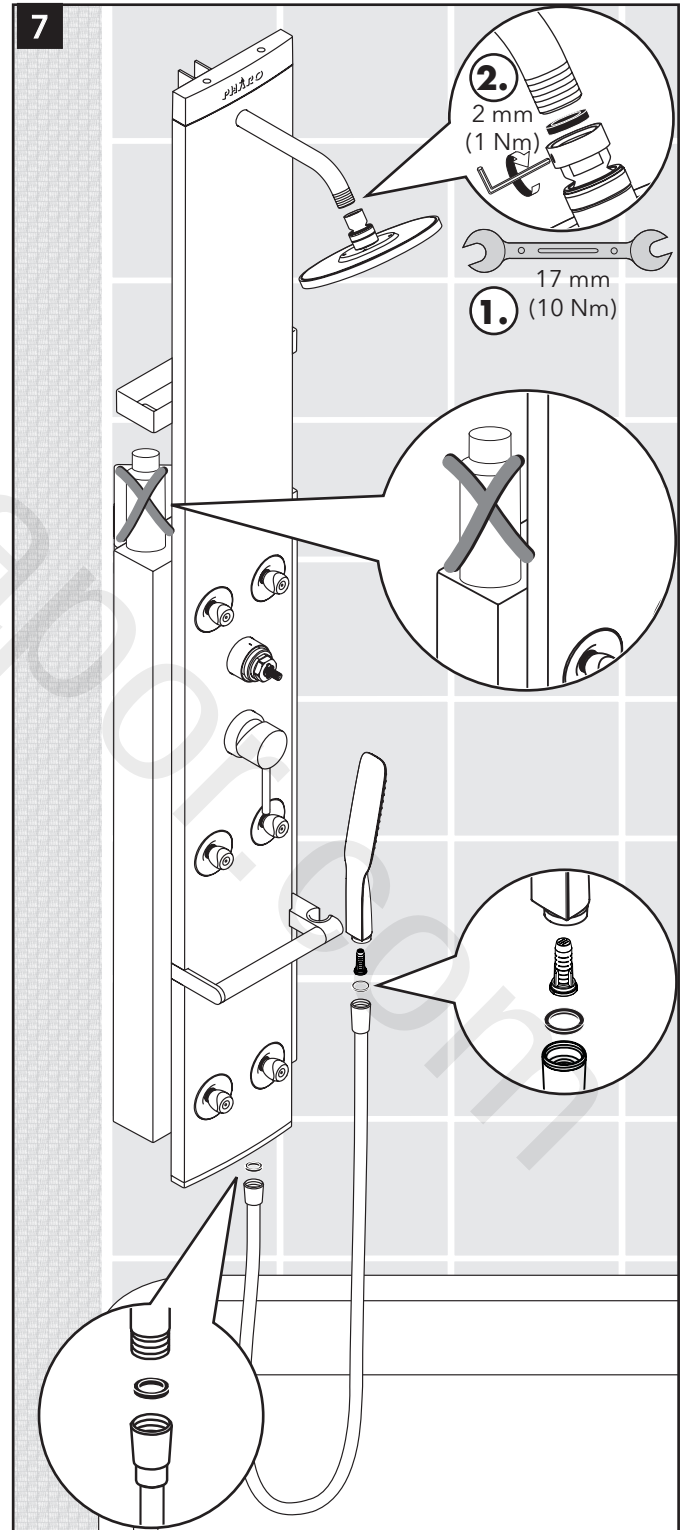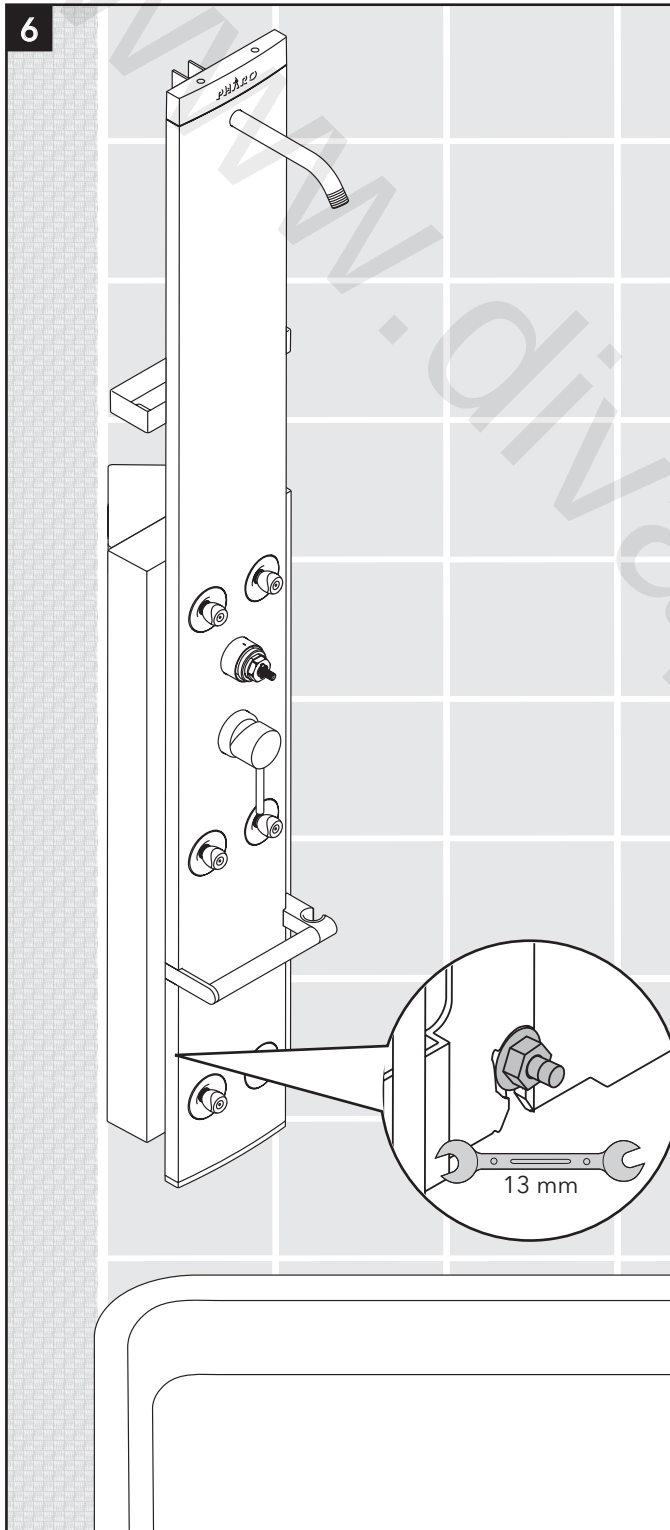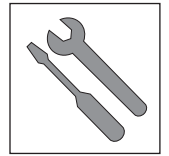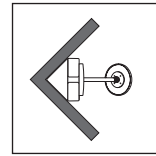

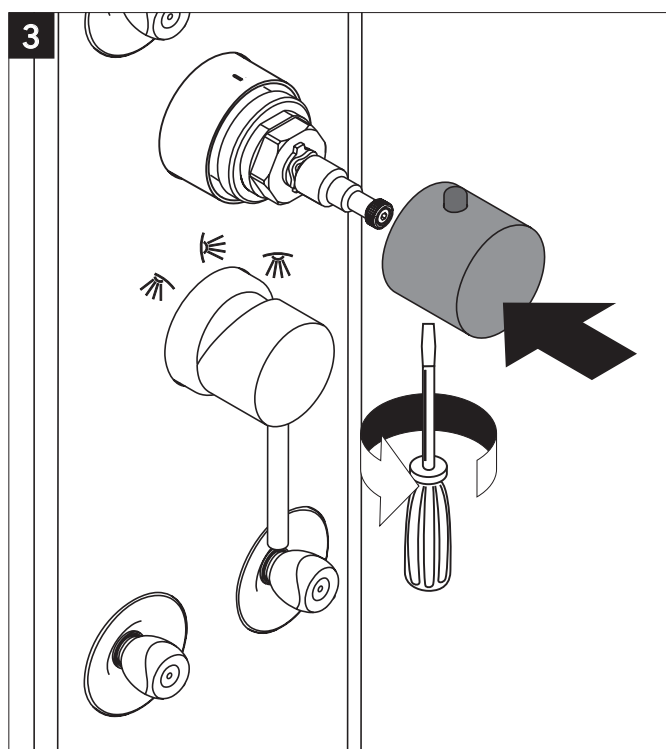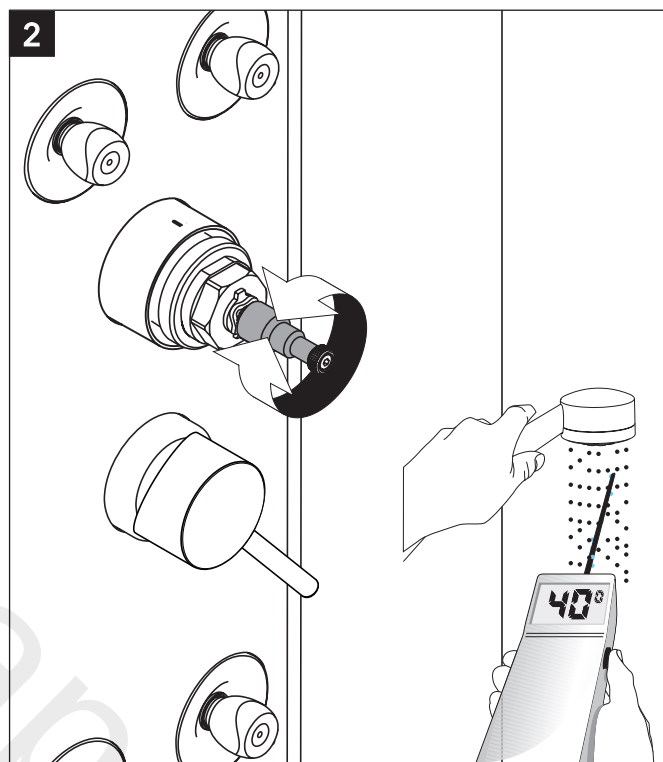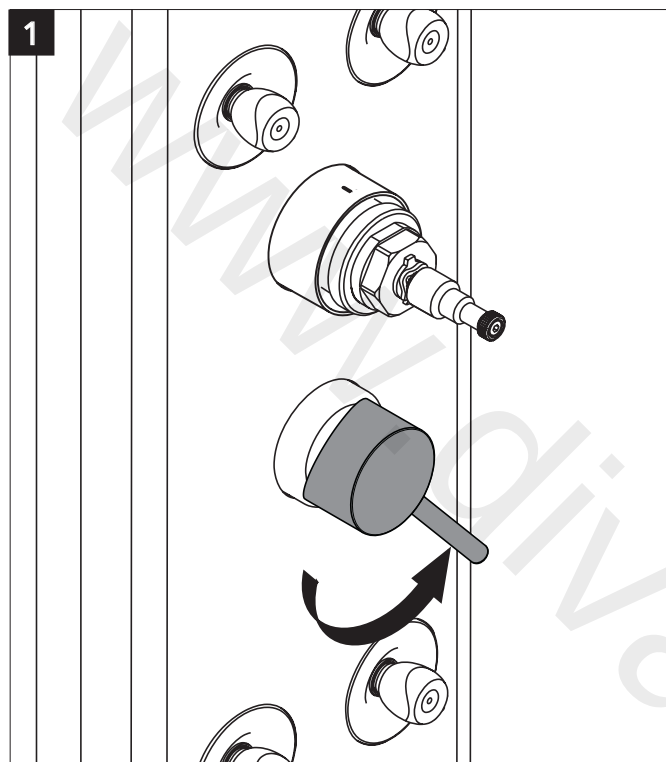

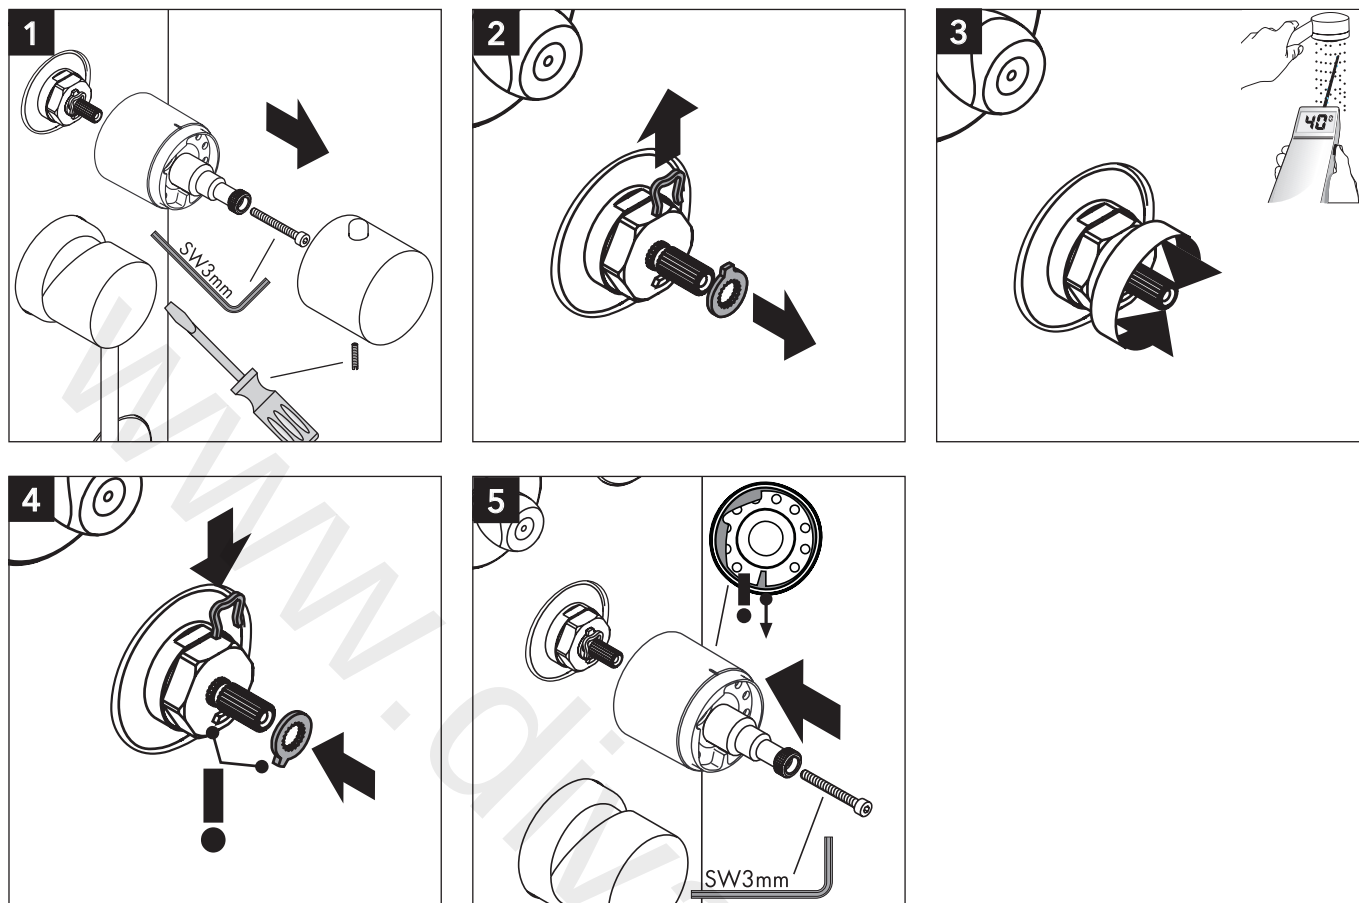

DE Dank der Safety Function lässt sich die gewünschte Höchsttemperatur von z. B. max. 42 °C voreinstellen.

FR Grâce à la fonction Safety, il est possible de prérégler la température maximale par exemple max. 42° C souhaitée.

EN The desired maximum temperature for example max. 42° C can be pre-set thanks to the safety function.

IT Grazie alla funzione antiscottature Safety la temperatura massima per esempio max. 42° C desiderata è facilmente regolabile.

ES Gracias al tope de temperatura se puede graduar la temperatura máxima por ejemplo max. 42° C.

NL Dankzij de Safety Function kan de gewenste maximale temperatuur van bijv. max. 42° C van te voren worden ingesteld.

DK Takket være Safety varmtvands-begrænsningen kan maksimaltemperaturen forudindstilles eksempel max. 42° C.

PT Graças à função de segurança pode-se regular a temperatura máxima por exemplo max. 42°C.

PL Dzięki funkcji zabezpieczającej można przestawić żądaną maksymalną temperaturę np. na maks. 42°C.

CS Díky Safety Function je možné předem nastavit nejvyšší požadovanou teplotu, např. max. 42°C.

SK Vďaka Safety Function je možné vopred nastaviť najvyššiu požadovanú teplotu, napr. max. 42°C.

ZH 恒温阀芯的安全功能可以预先设定所希望的最高出水温度，例如最高温度为42℃

RU С помощью функции Safety Function может быть задана максимальная температура воды, например 42° C.

HU A biztonságos funkciónak köszönhetően a kívánt hőmérsékletet pl. 42 Celsius fokban maximálhatjuk.

FI Safety Function:ista johtuen haluttu maksimilämpötila voidaan esiasettaa, esimerkiksi maks. 42° C.

SV Med hjälp av Safety Function kan du ställa in den önskade maximaltemperaturen till exempelvis 42°C och så förhindra skållningsrisk för barn.

LT "Safety" funkcija karšto vandens temperatūra gali būti iš anksto ribota iki, pvz., ne aukštesnės kaip 42° C.

HR Zahvaljujuću Safety funkciji može se podesiti željena maksimalna temperatura, npr. i 42° C

TR Emniyet fonksiyonu sayesinde, istenen maksimum sıcaklık Örn; maks. 42° C önceden ayarlanabilir.

RO Datorită funcției de siguranță puteți preregla temperatura maximă, de ex. 42° C.

EL Χάρη στη λειτουργία ασφαλείας Safety Function, είναι δυνατή η προρρυθμίση της επιθυμητής μέγιστης θερμοκρασίας (π.χ. 42° C).

SL Varnostna funkcija omogoča, da vnaprej nastavimo najvišjo željeno temperaturo npr. 42° C.

ET Tänu ohutusfunktsioonile on võimalik soovitud maksimaaltemperatuuri eelnevalt sisestada (nt maks. 42 °C).

LV Pateicoties drošības funkcijai, vēlamo augstāko temperatūru, piem., maks. 42° C, var iestatīt jau iepriekš.

SR Zahvaljujuću Safety funkciji, može se podesiti željena maksimalna temperatura, npr. maks. 42° C.

NO Takket være egenskapen "Safety Function" kan det forhåndsinnstilles en ønsket maks. temperatur, f.eks. 42 °C.

BG Благодарение на Safety Function (функция за безопасност) желаната максимална температура може да се настрои предварително напр. на макс. 42 °C.

SQ Falë Safety Function mund të përcaktohet temperatura maksimale e dëshiruar, p.sh. 42 °C.

AR يمكن إجراء ضبط مسبق للحد الأقصى لدرجة الحرارة المرغوبة، على سبيل المثال بحد أقصى 42° بفضل وظيفة الأمان.

